

stf.

LOUD

BOCINA PORTÁTIL
BT INALÁMBRICA

GRACIAS POR ADQUIRIR
LA BOCINA PORTÁTIL
LOUD BT INALÁMBRICA
DE STF®.



Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio para que garantizarte una completa experiencia entre funcionalidad, comodidad y calidad.

Por eso vamos a donde vamos queremos que siempre te acompañe tu música y STF®.

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf.

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Carga de batería / Sincronización / Reproducción de audio / Función de radio FM / Entrada Auxiliar / Tarjeta de USB / Micro SD

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

01.
Bocina LOUD BT inalámbrica.....1

02.
Cable USB - micro USB.....1

03.
Manual de usuario.....1

stf.

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO

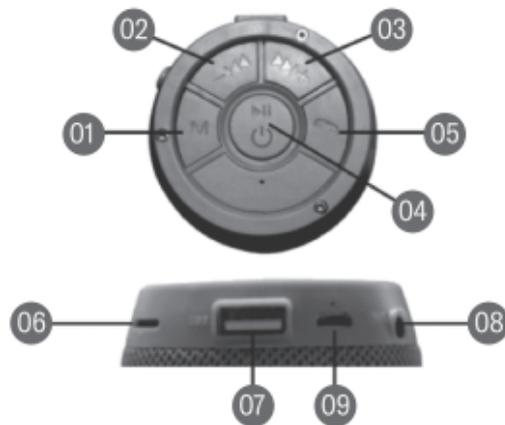

1. BOTÓN DE MODO **M**
2. BOTÓN DISMINUIR VOLUMEN Y CAMBIO DE CANCIÓN (ANTERIOR) **◀◀**
3. BOTÓN SUBIR VOLUMEN Y CAMBIO DE CANCIÓN (SIGUIENTE) **▶▶**
4. BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO/REPRODUCIR Y PAUSAR CANCIÓN **⏻**
5. BOTÓN DE CONTESTAR/TERMINAR LLAMADAS **☎**
6. RANURA PARA MEMORIA MICRO SD **TF**
7. RANURA PARA MEMORIA USB
8. ENTRADA AUXILIAR 3.5 MM
9. PUERTO DE CARGA MICRO USB

ESPECIFICACIONES

Conexión: BT inalámbrico

Medida bocina: 1 x 2" (5.08 cm)

Rango de respuesta bocina:

180 Hz - 18 kHz

Impedancia de bocina: 4 Ω

Potencia: 3 W

Versión de BT inalámbrico: 5.0

Voltaje de alimentación: 5 Vcc 1 A

Batería: 1200 mAh

Entradas de audio: BT inalámbrico,

FM, Micro SD, USB, Aux

Rango de respuesta

inalámbrica: 10 m

Voltaje de operación: 3.7 Vcc

Tiempo de uso: 3 h

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tu bocina portátil ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable USB - micro USB (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarla.

03. Deja que se cargue completamente, el indicador LED estará en color rojo mientras se carga y se apagará cuando esté completamente cargada.

Sincronización con dispositivos BT inalámbricos

01. Prende la bocina presionando una vez el botón de encendido **⏻** y automáticamente se activará el modo BT inalámbrico. *NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITAR OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.*
02. En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración BT inalámbrico y elige el nombre de la bocina para sincronizar (STF LOUD).

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez la bocina quede sincronizada con la unidad, esta se mantendrá conectada así a menos que la desactives manualmente o reinicies el dispositivo conectado.

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Reproducción de audio

01. Usa los controles del dispositivo BT inalámbrico conectado o los botones de la bocina para seleccionar una canción. **◀◀ ▶▶**
02. Cambia a la siguiente canción presionando una vez el botón **▶▶**
03. Cambia a la anterior canción presionando una vez el botón **◀◀**

04. Para reproducir o pausar la canción seleccionada, presiona una vez el botón **▶▶**

05. Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón **▶▶**

06. Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón **◀◀**

07. Para cambiar el modo de reproducción (Radio FM, USB, BT inalámbrico, etc.) presiona una vez el botón **M**.

08. Al insertar una memoria USB o tarjeta Micro SD, se iniciará la reproducción automáticamente de los archivos existentes en formatos MP3, WMA y WAV.

09. El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la bocina (incluidas las llamadas). *NOTA: LOS FORMATOS SOPORTADOS POR LA BOCINA SON MP3, WMA Y WAV.*

Función de radio FM

01. Presiona varias veces el botón **M** para seleccionar el modo de radio FM.

NOTAS: AUTOMÁTICAMENTE LA BOCINA EMPEZARÁ A BUSCAR TODAS LAS ESTACIONES DE RADIO FM ACTIVAS Y LAS GRABARÁ EN SU MEMORIA INTERNA. PUEDES INSERTAR EL CABLE MICRO USB DE CARGA PARA QUE ESTE FUNCIONE DE ANTENA Y MEJORE LA RECEPCIÓN DE LAS ESTACIONES.

02. Para cambiar a la anterior estación presiona una vez el botón **◀◀**

03. Para cambiar a la siguiente estación presiona una vez el botón **▶▶**

04. Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón **▶▶**

05. Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón **◀◀**

Entrada auxiliar

01. Inserta el cable de 3.5 mm en la ranura auxiliar y automáticamente se seleccionará el modo de auxiliar.

NOTA: EL MODO AUXILIAR TE PERMITIRÁ CONECTAR LA BOCINA A OTROS DISPOSITIVOS PARA USARSE COMO BOCINA CONVENCIONAL Y NO A TRAVÉS DE CONEXIÓN BT.

2. Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón **▶▶**

3. Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón **◀◀**

NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR A LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PODRÁ CONTROLAR A TRAVÉS DEL DISPOSITIVO CONECTADO (MP3, MP4, PC, SMARTPHONE, ETC.).

Tarjeta de USB / Micro SD

01. Inserta una memoria USB o Micro SD en sus ranuras correspondientes y automáticamente la música en formatos MP3, WMA y WAV se reproducirán en la bocina.

02. Para reproducir o pausar la canción seleccionada, presiona una vez el botón **▶▶**

03. Cambia a la siguiente canción presionando una vez el botón **▶▶**

04. Cambia a la anterior canción presionando una vez el botón **◀◀**

05. Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón **▶▶**

06. Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón **◀◀**

Función de contestar o terminar llamada

01. Presiona una vez el botón de contestar/terminar llamada para contestar. **☎**

02. Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón **▶▶**

03. Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón **◀◀**

04. Presiona una vez el botón de contestar/terminar llamada para colgar. **☎**

INDICACIONES SOBRE LA BOCINA LOUD BT INALÁMBRICA

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

02. Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean.

03. No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. Mantenla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

05. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos BT inalámbricos de otras marcas.

06. La tecnología BT inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.

07. Debido a las características de la tecnología BT inalámbrica se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

08. No desmantelar la bocina ni intentar repararla en caso de daño.

09. Evita usarla en ambientes de condiciones deportivas que puedan llegar a dañarla por la humedad.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al 01 (33) 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Si tu bocina presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comuníquese vía telefónica al:

01 33 8995 2505

y/o vía correo electrónico a: soporte@stuffactory.mx

Dirección

Colonias 221, Piso 2,
Colonia Americana C.P. 44 160,
Guadalajara, Jalisco, México.