

**billboard**

# OBELISK

TORRE DE AUDIO BT INALÁMBRICA

GRACIAS POR ADQUIRIR LA  
TORRE DE AUDIO OBELISK  
BT INALÁMBRICA DE  
BILLBOARD®.



**Este producto fue desarrollado cuidadosamente para brindarte una experiencia distinta de audio, calidad y diseño para tu vida diaria.**

**Te pedimos por favor leer detenidamente este manual para que te familiarices con todas las características del producto, inclusive si ya estás familiarizado con otros productos similares.**

**billboard**

**01.**  
Contenido del empaque

**02.**  
Diagrama de producto

**03.**  
Especificaciones

**04.**  
Instrucciones de uso

**Sincronización / Reproducción de audio / Función de radio FM / Entrada auxiliar / Tarjeta de USB / Micro SD**

**05.**  
Garantía

**06.**  
Contacto

## CONTENIDO DEL EMPAQUE

<b>01.</b> Torre de audio OBELISK BT inalámbrica.....	1
<b>02.</b> Control remoto.....	1
<b>03.</b> Eliminador de voltaje.....	1
<b>04.</b> Cable auxiliar 3.5 mm.....	1
<b>05.</b> Base.....	1
<b>06.</b> Juego de tornillos.....	1
<b>07.</b> Manual de usuario.....	1

stf

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.

PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.



## DIAGRAMA DE PRODUCTO

### Torre

1. INDICADOR LED DE RADIO FM
2. BOTÓN DE MODO (MODE)
3. BOTÓN REPRODUCIR Y PAUSAR CANCIÓN / BÚSQUEDA AUTOMÁTICA EN RADIO FM ►►
4. INDICADOR LED PARA MODOS AUX-IN / CONEXIÓN BT INALÁMBRICA
5. BOTÓN CAMBIO DE CANCIÓN (ANTERIOR) ◀◀
6. BOTÓN CAMBIO DE CANCIÓN (SIGUIENTE) ►►
7. BOTÓN DISMINUIR VOLUMEN VOL -
8. BOTÓN SUBIR VOLUMEN VOL +
9. BOTÓN DE ENCENDIDO ON/OFF
10. RANURA PARA MEMORIA MICRO SD (TF) / MEMORIA USB / ENTRADA AUXILIAR 3,5 MM

### Control remoto

1. BOTÓN DE ENCENDIDO ON/OFF
2. BOTÓN REPRODUCIR Y PAUSAR CANCIÓN / BÚSQUEDA AUTOMÁTICA EN RADIO FM ►►
3. BOTÓN CAMBIO DE CANCIÓN (SIGUIENTE) ►►
4. BOTÓN CAMBIO DE CANCIÓN (ANTERIOR) ◀◀
5. BOTÓN DE MODO (BT / AUX IN / RADIO FM) (MODE)
6. BOTÓN DE MODO SILENCIO (MUTE)
7. BOTÓN SUBIR VOLUMEN VOL +
8. BOTÓN DISMINUIR VOLUMEN VOL -

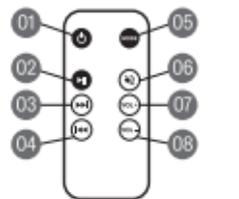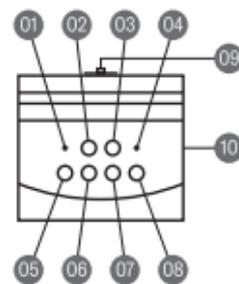

## ESPECIFICACIONES

**Conexión:** BT inalámbrico

**Medida bocina:** 4 x 3" (7,62 cm)

**Rango de respuesta bocina:** 180 Hz - 18 kHz

**Potencia:** 20 W RMS

**Versión de BT inalámbrico:** 4.2


**Voltaje de alimentación:** 5 Vcc 1,5 A

**Entradas de audio:** BT inalámbrico, FM, Micro SD, USB, Aux

**Rango de respuesta inalámbrica:** 10 m

### Instrucciones de ensamblado

01. Dar vuelta a la torre de audio (A) y colocar la base (B) alineando los orificios.
02. Para fijar la base utilice el paquete de tornillería (C) que viene dentro de la caja.
03. De la vuelta producto y disfrute su sonido.

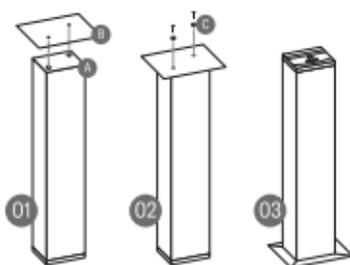

## INSTRUCCIONES DE USO

### Conexión del equipo

**01.** Conecta el adaptador de corriente en el puerto ubicado en la parte inferior de la torre de audio.

**02.** Conecta el adaptador a una salida de la red eléctrica.

### Sincronización con dispositivos BT inalámbricos

**01.** Prende la torre de audio presionando el botón de encendido **ON/OFF** a la posición **ON**, mantén presionado el botón **MODE** para prender el reconocimiento BT inalámbrico.

*NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITAR OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.*

**02.** En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración BT inalámbrico y elige el nombre de la torre de audio para sincronizar (**BILLBOARD OBELISK**).

*NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000*

**03.** Una vez sincronizada con la unidad, la torre de audio se mantendrá conectada así a menos que la desactives manualmente o reinicies el dispositivo conectado.

*NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.*

### Reproducción de audio

**01.** Usa los controles del dispositivo BT inalámbrico conectado o los botones de la torre de audio para seleccionar una canción ◀◀ ►►

**02.** Cambia a la siguiente canción presionando una vez el botón ►►

**03.** Cambia a la anterior canción presionando una vez el botón ◀◀

**04.** Para reproducir o pausar la canción seleccionada, presiona una vez el botón ►►

**05.** Para subir el volumen de la torre de audio mantén presionado el botón **VOL+**

**06.** Para bajar el volumen de la torre de audio mantén presionado el botón **VOL-**

**07.** Para cambiar el modo de reproducción (Radio FM, USB, BT inalámbrico, etc.) presiona una vez el botón **MODE**.

**08.** Al insertar una memoria USB o tarjeta Micro SD, se iniciará la reproducción automáticamente de los archivos existentes en formatos MP3, WMA y WAV.

**09.** El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la torre de audio (incluidas las llamadas).  
*NOTA: LOS FORMATOS SOPORTADOS POR LA TORRE DE SONIDO SON MP3, WMA Y WAV.*

### Función de radio FM

**01.** Presiona varias veces el botón **MODE** para seleccionar el modo de radio FM, el indicador LED se iluminará en verde.  
*NOTAS: AUTOMÁTICAMENTE LA TORRE DE AUDIO EMPEZARÁ A BUSCAR TODAS LAS ESTACIONES DE RADIO FM ACTIVAS Y LAS GRABARÁ EN SU MEMORIA INTERNA. PUEDES INSERTAR EL CABLE AUX PARA QUE ÉSTE FUNCIONE DE ANTENA Y MEJORE LA RECEPCIÓN DE LAS ESTACIONES.*

**02.** Para cambiar a la anterior estación presiona una vez el botón ◀◀

**03.** Para cambiar a la siguiente estación presiona una vez el botón ►►

**04.** Para subir el volumen de la torre de audio mantén presionado el botón **VOL+**

**05.** Para bajar el volumen de la torre de audio mantén presionado el botón **VOL-**

### Entrada auxiliar

**01.** Presiona varias veces el botón **MODE** para seleccionar el modo AUX, el indicador LED se iluminará en rojo.

**02.** Inserta un extremo del cable de 3,5 mm en la ranura auxiliar y el otro extremo en el dispositivo de reproducción.

*NOTA: EL MODO AUXILIAR TE PERMITIRÁ CONECTAR LA TORRE DE SONIDO A OTROS DISPOSITIVOS PARA USARSE COMO TORRE DE AUDIO CONVENCIONAL Y NO A TRAVÉS DE CONEXIÓN BT.*

**03.** Para subir el volumen de la torre de audio mantén presionado el botón **VOL+**

**04.** Para bajar el volumen de la torre de audio mantén presionado el botón **VOL-**  
*NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR A LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PODRÁ CONTROLAR A TRAVÉS DEL DISPOSITIVO CONECTADO (MP3, MP4, PC, SMARTPHONE, ETC).*

### Tarjeta de USB / Micro SD

**01.** Inserta una memoria USB o Micro SD en sus ranuras correspondientes y automáticamente la música en formatos MP3, WMA y WAV se reproducirán en la torre de audio.

**02.** Para reproducir o pausar la canción seleccionada, presiona una vez el botón ►►

**03.** Cambia a la siguiente canción presionando una vez el botón ►►

**04.** Cambia a la anterior canción presionando una vez el botón ◀◀

**05.** Para subir el volumen de la torre de audio mantén presionado el botón **VOL+**

**06.** Para bajar el volumen de la torre de audio mantén presionado el botón **VOL-**

## INDICACIONES SOBRE LA TORRE DE AUDIO BILLBOARD OBELISK BT INALÁMBRICA

## MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

© 2019 Billboard IP Holdings, LLC. All rights reserved. Billboard®, the Billboard logo, HOT 100 and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Billboard IP Holdings, LLC.

## GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

### Condiciones

**01.** Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al 01 (33) 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

**02.** La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

## DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

**03.** Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

### Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Si tu torre de audio presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comuníquese vía telefónica al: 01 33 8995 2505 y/o vía correo electrónico a: soporte@stuffactory.mx

### Dirección

Colonias 221, Piso 2,  
Colonia Americana C.P. 44 160,  
Guadalajara, Jalisco, México.