

Recuerda leer completamente este manual para que te familiarices con todas las funciones y características de este producto y guardarlo en un lugar seguro para consultas futuras o de garantía.

Gracias por adquirir la bocina portátil **Rhythm BT inalámbrica** de Billboard®. Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio para garantizar una completa experiencia entre funcionalidad, diseño y calidad. Por eso esperamos que disfrutes de toda tu música favorita a todos los lugares que vayas con Billboard®.

AGRADECIMIENTOS

billboard



RHYTHM
Bocina BT inalámbrica portable

- Contenido del empaque
- Diagrama de producto
- Especificaciones
- Instrucciones de uso
- Carga de batería
- Sincronización
- Reproducción de audio
- Función de radio FM
- Entrada Auxiliar
- Tarjeta de USB/Micro SD
- Garantía
- Contacto

INDICE

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 1. Bocina portátil recargable BT inalámbrica 1 pieza
- 2. Cable USB - micro USB 1 pieza
- 3. Manual de usuario 1 pieza

GARANTÍA

NOMBRE DEL CLIENTE

PRODUCTO:


FECHA DE COMPRA:

TIENDA DONDE SE COMPRÓ:

NO. DE FACTURA:

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL:

DIAGRAMA DE PRODUCTO

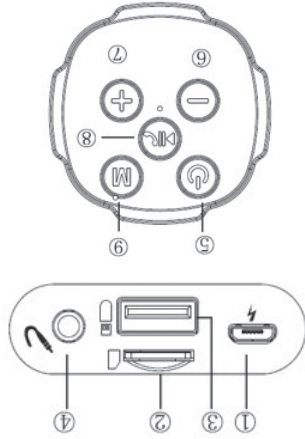

- 1. Puerto de carga micro USB
- 2. Ranura para memoria microSD (TF)
- 3. Ranura para memoria USB
- 4. Entrada auxiliar 3.5 mm
- 5. Botón de Encendido / Apagado
- 6. Botón disminuir volumen y cambio de canción (anterior) -
- 7. Botón subir volumen y cambio de canción (siguiente) +
- 8. Botón de reproducir / pausar / contestar / colgar
- 9. Botón de Modo (M)

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu bocina presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al (33) 3615 0392 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

Dirección: Colonias 221, Piso 2, Colonia Americana C.P. 44 160, Guadalajara, Jalisco, México.

billboard

ESPECIFICACIONES

Medida bocina: 2 x 2" (5.02 cm)
Rango de respuesta bocina: 150 Hz - 18 kHz
Impedancia bocina: 4 Ω
Sensibilidad bocina: 80 dB
Potencia: 5 W RMS
Versión de BT inalámbrico: 5.0
Rango de respuesta inalámbrica: 10 m
Voltaje de alimentación: 5 Vcc 1 A
Batería: 1 200 mAh
Voltaje de operación: 3.7 V
Tiempo de uso: 4 h
Entradas de audio: BT inalámbrico, FM, USB, Micro SD, Aux 3.5mm.

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

1.Tu bocina portátil ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

2.La carga de la batería se realiza a través de un cable USB – micro USB (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarla.

Nota: Recuerda usar siempre el cable que viene con el producto para no alterar su funcionamiento y tener problemas de garantía futuros.

3.Deja que la bocina se cargue completamente antes de usarla.

Nota: El indicador LED estará en color rojo mientras se carga y se apagará cuando esté completamente cargada.

Tarjeta de USB / micro SD

1.Inserta una memoria USB o microSD en sus ranuras correspondientes y automáticamente la música en formatos MP3, WMA y WAV se reproducirán en la bocina.

2.Para reproducir o pausar la canción seleccionada, presiona el botón **▶||◀**

3.Cambia a la siguiente canción presionando una vez el botón **+**

4.Cambia a la anterior canción presionando una vez el botón **-**

5.Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón **+**

6.Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón **-**

Función de contestar o terminar llamada

1.Presiona el botón de contestar/terminar llamada para contestar: **▶||◀**

2.Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón **+**

3.Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón **-**

4.Presiona una vez el botón de contestar / terminar llamada para colgar: **▶||◀**

Sincronización con dispositivos BT inalámbricos

1.Prende la bocina presionando una vez el botón de encendido y automáticamente se activará el modo BT inalámbrico.

Nota: recuerda estar a una distancia no mayor de 60 cm durante la conexión con cualquier dispositivo y evitar obstáculos que interfieran en la señal.

2.En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración BT inalámbrico y elige el nombre de la bocina para sincronizar (Billboard Rhythm).

Nota: si tu dispositivo pide una contraseña ingresa la predeterminada que es: 0000

3.Una vez la bocina quede sincronizada con la unidad, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desactives manualmente o reinicies el dispositivo conectado.

Nota: si no puedes establecer una conexión, repite los pasos anteriores

Reproducción de audio

1.Usa los controles del dispositivo BT inalámbrico conectado o los botones de la bocina para seleccionar una canción.

2. Cambia a la siguiente canción presionando una vez el botón **+**

3.Cambia a la anterior canción presionando una vez el botón **-**

4.Para reproducir o pausar la canción seleccionada, presiona una vez el botón **▶||◀**

INDICACIONES SOBRE LA BOCINA BT

1.Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

2.Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean.

3.No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

4.Mantenla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

5.Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos BT inalámbricos de otras marcas.

6.La tecnología inalámbrica BT inalámbrico de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.

7.Debido a las características de la tecnología inalámbrica BT inalámbrico, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

8.No desmantelar la bocina ni intentar repararla en caso de daño.

9.Evita usarla en ambientes de condiciones deportivas que puedan llegar a dañarla por la humedad.

5.Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón **+**

6.Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón **-**

7.Para cambiar el modo de reproducción (Radio FM, USB, BT inalámbrico, etc) presiona una vez el botón **M** por cada una de las funciones.

8.Al insertar una memoria USB o tarjeta Micro SD, se iniciará la reproducción automáticamente de los archivos existentes en formatos MP3, WMA y WAV.

9.El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la bocina (incluidas las llamadas).

Nota: los formatos soportados por la bocina son MP3, WMA y WAV.

Función radio FM

1.Presiona varias veces el botón **M** para seleccionar el modo de radio FM.

Notas: automáticamente la bocina empezará a buscar todas las estaciones de radio FM activas y las grabará en su memoria interna. Puedes insertar el cable micro USB de carga para que éste funcione de antena y mejore la recepción de las estaciones.

2.Para cambiar a la anterior estación presiona una vez el botón **-**

3.Para cambiar a la siguiente estación presiona una vez el botón **+**

MARCAS COMERCIALES

© 2019 Billboard IP Holdings, LLC. All rights reserved. Billboard®, the Billboard logo, HOT 100 and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Billboard IP Holdings, LLC.

Todos los logotipos o marcas usadas en este manual son propiedad de sus respectivas marcas y empresas.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

4.Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón **+**

5.Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón **-**

Entrada auxiliar

1.Inserta el cable de 3.5 mm en la ranura auxiliar y automáticamente se seleccionará el modo de auxiliar.

Nota: el modo auxiliar te permitirá conectar la bocina a otros dispositivos para usarse como bocina convencional y no a través de conexión BT.

2.Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón **+**

3.Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón **-**

Nota: en el modo auxiliar no se puede cambiar a la anterior o siguiente canción, solamente se podrá controlar a través del dispositivo conectado, igualmente en las otras funciones.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al **(33) 3615-0392** y/o vía correo electrónico a **soporte@stuffactory.mx**

2. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

3. Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

GARANTÍA INVÁLIDA

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

- Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.