

# billboard<sup>®</sup>

# SHIELD

BOCINA BT INALÁMBRICA 6.5"

GRACIAS POR ADQUIRIR LA  
BOCINA BT INALÁMBRICA  
SHIELD DE BILLBOARD<sup>®</sup>.



**Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio para garantizarte una completa experiencia entre funcionalidad, diseño y calidad.**

**Por eso esperamos que vayas a donde vayas, siempre lleves tu música al lado de Billboard<sup>®</sup>.**

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

billboard

**01.**  
Contenido del empaque

**02.**  
Diagrama de producto

**03.**  
Especificaciones

**05.**  
Instrucciones de uso

**Carga de batería / Sincronización / Reproducción de audio / Memoria USB / Micro SD / Función de radio FM / Función de micrófono**

**06.**  
Garantía

**07.**  
Contacto

## CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Bocina BT inalámbrica.....1
- 02.** Cable USB - micro USB.....1
- 03.** Manual de usuario.....1

stf.

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

## DIAGRAMA DE PRODUCTO

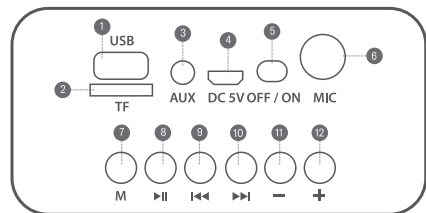

1. RANURA PARA MEMORIA USB
2. RANURA PARA MEMORIA MICRO SD
3. ENTRADA AUXILIAR
4. ENTRADA MICRO USB DE CARGA
5. INTERRUPTOR ENCENDIDO / APAGADO
6. ENTRADA DE MICRÓFONO
7. BOTÓN MODO
8. BOTÓN REPRODUCIR Y PAUSAR CANCIÓN
9. BOTÓN CANCIÓN ANTERIOR
10. BOTÓN CANCIÓN SIGUIENTE
11. BOTÓN DISMINUIR VOLUMEN
12. BOTÓN SUBIR VOLUMEN

## ESPECIFICACIONES

**Conexión:** BT inalámbrico

**Medida bocina:** 1 x 6.5" (16.51 cm)

**Rango de respuesta bocina:**

100 Hz - 20 kHz

**Impedancia bocina:** 4 Ω

**Potencia:** 15 W RMS (2 000 PMPO)

**Versión de BT inalámbrico:** 4.2

**Voltaje de alimentación:** 5 Vcc 1 A

**Batería:** 1 200 mAh

**Rango de respuesta**

**inalámbrica:** 10 m

**Voltaje de operación:** 3.7 Vcc

**Tiempo de uso:** 3 h

**Entradas de audio:** FM, Micro SD,

USB, BT inalámbrico, Aux, Mic

## INSTRUCCIONES DE USO

### Carga de batería

**01.** Tu bocina portátil ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

*NOTA: TE RECOMENDAMOS USAR SIEMPRE EL CABLE QUE VIENE CON EL EMPAQUE DE LA BOCINA PARA EVITAR DAÑOS FUTUROS EN LA BATERÍA.*

**02.** La carga de la batería se realiza a través de un cable USB - micro USB (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarla.

**03.** Deja que se cargue completamente antes de empezar a usarla nuevamente.

*NOTA. EL INDICADOR LED ESTARÁ EN COLOR ROJO MIENTRAS SE CARGA Y SE APAGARÁ CUANDO ESTÉ CARGADA COMPLETAMENTE.*

### Sincronización con dispositivos BT inalámbricos

**01.** Enciende la bocina deslizando el interruptor de ON/OFF y automáticamente se activará el modo BT inalámbrico.

*NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN.*

**02.** En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración BT inalámbrico y elige el nombre de la bocina para sincronizar (Billboard SHIELD).

*NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000*

**03.** Una vez la bocina quede sincronizada con la unidad, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desactives manualmente o reinicies el dispositivo.

*NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.*

### Reproducción de audio

**01.** Usa los botones del dispositivo BT inalámbrico conectado para seleccionar una canción o los botones de la bocina ◀◀ ▶▶

**02.** Cambia a la siguiente canción presionando una vez el botón ▶▶

**03.** Cambia a la canción anterior presionando una vez el botón ◀◀

**04.** Para reproducir o pausar la canción seleccionada presiona una vez el botón ▶||

**05.** Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón +.

**06.** Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón -.

**07.** Para cambiar el modo de reproducción (Radio FM, USB, BT inalámbrico, etc.) presiona una vez el botón **M** hasta elegir la opción preferida.

**08.** Al insertar una memoria USB o tarjeta Micro SD, se iniciará la reproducción automáticamente de los archivos existentes en formatos MP3, WMA y WAV.

**09.** El audio que se reproduce se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de

la bocina (incluidas las llamadas).

*NOTA: LA BOCINA REPRODUCE FORMATOS MP3, WMA Y WAV.*

### Memoria USB / micro SD

**01.** Al insertar la memoria USB o Micro SD en sus ranuras correspondientes, se reproducirá la música en la bocina en formatos MP3, WMA y WAV.

**02.** Para reproducir o pausar la canción seleccionada presiona una vez el botón ▶||

**03.** Cambia a la siguiente canción presionando una vez el botón ▶▶

**04.** Cambia a la anterior canción presionando una vez el botón ◀◀

**05.** Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón +.

**06.** Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón -.

### Función de radio FM

**01.** Presiona el botón **M** para seleccionar el modo de radio FM.

*NOTAS: MANTÉN PRESIONADO EL BOTÓN **M** Y LA BOCINA AUTOMÁTICAMENTE EMPEZARÁ A BUSCAR TODAS LAS ESTACIONES DE RADIO FM ACTIVAS Y LAS GUARDARÁ EN SU MEMORIA INTERNA.*

*SI SE REQUIERE, PUEDES INSERTAR EL CABLE MICRO USB DE CARGA PARA QUE ESTE FUNCIONE COMO ANTENA Y MEJORE LA RECEPCIÓN DE LAS ESTACIONES.*

**02.** Para cambiar a la anterior estación presiona una vez el botón ◀◀

**03.** Para cambiar a la siguiente estación presiona una vez el botón ▶▶

**04.** Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón +.

**05.** Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón -.

*NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR A LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PODRÁ CONTROLAR A TRAVÉS DEL DISPOSITIVO CONECTADO (MP3, MP4, PC, SMARTPHONE, ETC).*

### Función de micrófono

**01.** Inserta el conector del micrófono en la entrada "MIC IN".

## INDICACIONES SOBRE LA BOCINA BT

**01.** Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

**02.** Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean.

**03.** No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

**04.** Mantenla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

**05.** Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos BT inalámbrico de otras marcas o versiones.

**06.** La tecnología inalámbrica BT inalámbrico de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.

**07.** Debido a las características de la tecnología inalámbrica BT se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

**08.** No desmantelar la bocina ni intentar repararla en caso de daño.

**09.** Evita usarla en ambientes de condiciones deportivas que puedan llegar a dañarla por la humedad.

## MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

© 2019 Billboard IP Holdings, LLC. All rights reserved. Billboard®, the Billboard logo, HOT 100 and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Billboard IP Holdings, LLC.

## GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

## Condiciones

**01.** Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al 33 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

**02.** La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

**03.** Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el

ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

## Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

## DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu bocina presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al 33 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

## Dirección

Colonias 221, Piso 2, Colonia Americana C.P. 44 160, Guadalajara, Jalisco, México.