

stf.

THUNDER ENERGY

BOCINA BT CON
CARGADOR INALÁMBRICO

GRACIAS POR ADQUIRIR
LA BOCINA THUNDER
ENERGY BT INALÁMBRICA
DE STF®.



Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio para que garantizarte una completa experiencia entre funcionalidad, comodidad y calidad.

Por eso vayas a donde vayas queremos que siempre te acompañe tu música y STF®.

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf.

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Carga de batería / Sincronización / Reproducción de audio / Función de radio FM / Entrada Auxiliar / Tarjeta de USB / Micro SD / Función de contestar o terminar llamada / Función de carga inalámbrica

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.**
Bocina BT inalámbrica.....1
- 02.**
Cable USB - micro USB.....1
- 03.**
Manual de usuario.....1

stf.

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO

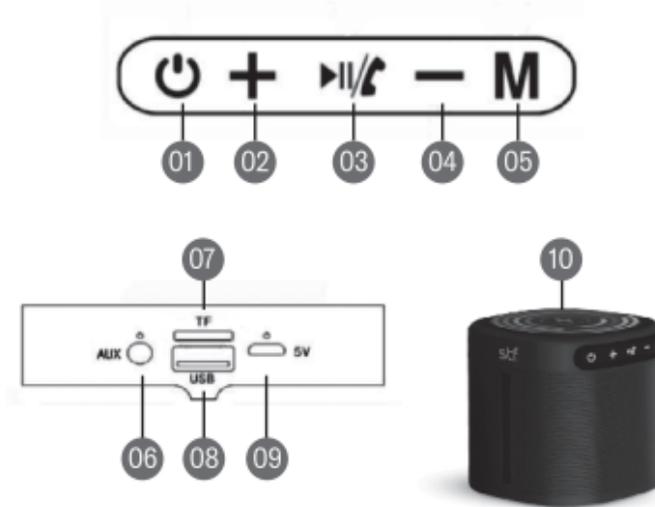

1. BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO
2. BOTÓN SUBIR VOLUMEN Y CAMBIO DE CANCIÓN (SIGUIENTE) +
3. BOTÓN DE REPRODUCIR / PAUSAR CANCIÓN
4. BOTÓN DISMINUIR VOLUMEN Y CAMBIO DE CANCIÓN (ANTERIOR) -
5. BOTÓN DE MODO (M)
6. ENTRADA AUXILIAR 3.5 MM
7. RANURA PARA MEMORIA MICRO SD (TF)
8. RANURA PARA MEMORIA USB
9. PUERTO DE CARGA MICRO USB
10. PAD DE CARGA

ESPECIFICACIONES

Conexión: BT inalámbrico

Medida bocina: 1 x 2" (5.2 cm)

Rango de respuesta bocina:

80 Hz - 18 kHz

Impedancia de bocina: 4 Ω

Potencia: 5 W RMS

Versión de BT inalámbrico: 5.0

Voltaje de alimentación: 5 Vcc 1A

Batería: 1 000 mAh

Entradas de audio: BT inalámbrico,

FM, Micro SD, USB, Aux

Rango de respuesta

inalámbrica: 10 m

Voltaje de operación: 3.7 Vcc

Tiempo de uso: 7 h

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tu bocina portátil ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable USB - micro USB (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarla.

03. Deja que se cargue completamente, el indicador LED estará en color rojo mientras se carga y se apagará cuando esté completamente cargada.

Sincronización con dispositivos BT inalámbricos

01. Enciende la bocina presionando durante 3 segundos el botón de encendido (1) y automáticamente se activará el modo BT inalámbrico.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo (celular, tablet, laptop,

mp3, mp4, etc.) entra a configuración BT inalámbrico y elige el nombre de la bocina para sincronizar STFTHUNDER ENERGY.

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que la bocina quede sincronizada con la unidad, esta se mantendrá conectada así a menos que la desactives manualmente o reinicies el dispositivo conectado.

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Reproducción de audio

01. Usa los controles del dispositivo BT inalámbrico conectado o presiona los botones de la bocina para reproducir (3) , pausar o cambiar de canción (4) - o (2) +.

02. Para cambiar a la siguiente canción presiona una vez el botón (2) +.

03. Para cambiar a la anterior canción presiona una vez el botón (4) -.

04. Para reproducir o pausar la canción seleccionada, presiona una vez el botón de pausa (3) .

05. Para subir el volumen de la bocina

mantén presionado el botón (2) +.

06. Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón (4) -.

07. Para cambiar el modo de reproducción (Radio FM y BT inalámbrico, etc.) presiona una vez el botón de modo (5) M.

08. Al insertar una memoria USB o tarjeta Micro SD, se iniciará la reproducción automáticamente de los archivos existentes en formatos MP3, WMA y WAV.

09. El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la bocina (incluidas las llamadas).

NOTA: LOS FORMATOS SOPORTADOS POR LA BOCINA SON MP3, WMA Y WAV.

Función de radio FM

01. Presiona varias veces el botón (5) M para seleccionar el modo de radio FM.

NOTAS: PRESIONA EL BOTÓN (3) / Y AUTOMÁTICAMENTE LA BOCINA EMPEZARÁ A BUSCAR TODAS LAS ESTACIONES DE RADIO FM ACTIVAS Y LAS GRABARÁ EN SU MEMORIA INTERNA. PUEDES INSERTAR EL CABLE MICRO USB DE CARGA PARA QUE ESTE FUNCIONE DE ANTENA Y MEJORE LA RECEPCIÓN DE LAS ESTACIONES.

02. Para cambiar a la anterior estación presiona una vez el botón (4) -.

03. Para cambiar a la siguiente estación presiona una vez el botón (2) +.

04. Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón (4) -.

05. Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón (2) +.

Entrada auxiliar

01. Inserta el cable de 3.5 mm en la ranura auxiliar (6) y automáticamente se seleccionará el modo de auxiliar de la bocina.

NOTA: EL MODO AUXILIAR TE PERMITIRÁ CONECTAR LA BOCINA A OTROS DISPOSITIVOS PARA USARSE COMO BOCINA CONVENCIONAL Y NO A TRAVÉS DE CONEXIÓN BT.

02. Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón (2) +.

03. Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón (4) -.

NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR A LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PODRÁ CONTROLAR A TRAVÉS DEL DISPOSITIVO CONECTADO (MP3, MP4, PC, SMARTPHONE, ETC.).

Tarjeta de USB / Micro SD

01. Inserta una memoria (8) USB o (7) Micro

SD en sus ranuras correspondientes y automáticamente la música en formatos MP3, WMA y WAV se reproducirá a través de la bocina.

02. Para reproducir o pausar la canción seleccionada, presiona una vez el botón (3) .

04. Para cambiar a la anterior canción presiona una vez el botón (4) -.

05. Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón (2) +.

06. Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón (4) -.

Función de contestar o terminar llamada

01. Presiona una vez el botón de contestar/terminar llamada para contestar (3) .

02. Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón (2) +.

03. Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón (4) -.

04. Presiona una vez el botón de contestar/terminar llamada para colgar (3) .

Función de carga inalámbrica

01. Método 1:

Para cargar solamente el celular debes seguir las siguientes instrucciones:
Enciende la bocina al presionar durante 3 segundos el botón de encendido (1) .

Presiona el botón (3) y coloca tu celular con función de carga inalámbrica sobre el pad de carga (10) de la bocina para iniciar.

Espera por aproximadamente 10 segundos y el proceso de carga se mostrará en la pantalla de tu celular y los LEDs laterales de la bocina se encenderán en color azul.

Retira tu celular cuando la carga esté terminada.

02. Método 2:

Para cargar la bocina y tu celular al mismo tiempo debes seguir las siguientes instrucciones:
En modo apagado, mediante un adaptador de pared, conecta la bocina a una toma de corriente eléctrica. Una vez conectada, enciende la bocina al presionar el botón de encendido (1) durante 3 segundos y espera un minuto.

Posteriormente presiona el botón (3) y coloca tu celular con función de carga inalámbrica sobre el pad de carga (10) de la bocina para iniciar su carga.

Espera por aproximadamente 10 segundos y el proceso de carga se mostrará en la pantalla de tu celular y los LEDs laterales de la bocina se encenderán en color azul.

Retira tu celular cuando la carga este al 100%.

NOTAS: TU CELULAR DEBE SER COMPATIBLE CON FUNCIÓN DE CARGA INALÁMBRICA PARA QUE SEA POSIBLE LA CARGA.

EN EL MÉTODO 1 NO ES POSIBLE CARGAR AL 100% TU CELULAR DEBIDO A CAPACIDAD DE LA BATERÍA DE LA BOCINA SI NECESITAS CARGARLO AL 100% UTILIZA EL MÉTODO 2.

INDICACIONES SOBRE LA BOCINA THUNDER ENERGY BT INALÁMBRICA

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

02. Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean.

03. No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. Mantén alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

05. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos BT inalámbricos de otras marcas.

06. La tecnología BT inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.

07. Debido a las características de la tecnología BT inalámbrica se producirá un ligero retardo entre el

sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

08. No desmantelar la bocina ni intentar repararla en caso de daño.

09. Evita usarla en ambientes de condiciones deportivas que puedan llegar a dañarla por la humedad.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al 01 (33) 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra

del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu bocina presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al: 01 33 8995 2505 y/o vía correo electrónico a: soporte@stuffactory.mx

Dirección

Colonias 221, Piso 2, Colonia Americana C.P. 44 160, Guadalajara, Jalisco, México.