

Nota: lee por favor detenidamente este manual para que te familiarices con todos los productos similares de otras marcas y recuerda guardarlo para consultas futuras

Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio para garantizar una completa experiencia entre funcionalidad, diseño y calidad.  
 Por eso esperamos que vayas a donde vayas siempre lleves tu música al lado de Billboard®.

**AGRADECIMIENTOS**  
 Gracias por adquirir la bocina BT inalámbrica **STEEL de Billboard®**.




**STEEL**  
 Bocina 5" BT inalámbrica

- Contenido del empaque
- Diagrama de producto
- Especificaciones
- Instrucciones de uso
- Carga de batería
- Encendido y apagado
- Sincronización
- Reproducción de audio
- Función de radio FM
- Función de micrófono
- Función TWS
- Garantía
- Contacto

**ÍNDICE**

- 1. Bocina BT inalámbrica 1 pieza
- 2. Cable USB - micro USB 1 pieza
- 3. Cable auxiliar 3.5 mm 1 pieza
- 4. Manual de usuario 1 pieza

**CONTENIDO DEL EMPAQUE**

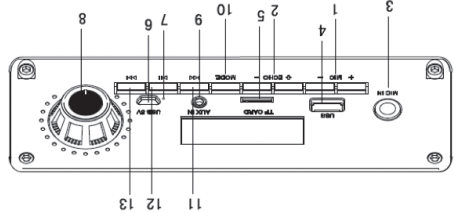

**DIAGRAMA DE PRODUCTO**

- 1. Volumen del micrófono
- 2. Volumen del Echo
- 3. Entrada de micrófono
- 4. Ranura para la memoria USB
- 5. Ranura para memoria Micro SD
- 6. Entrada USB de carga 5 V
- 7. Luz indicadora de carga
- 8. Encendido y Apagado / Perilla de volumen
- 9. Entrada auxiliar
- 10. MODE
- 11. Canción anterior
- 12. Reproducción / Pausa
- 13. Canción siguiente

**DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE**

Si tu bocina presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al (33) 3615 0392 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

Dirección: Colonias 221, Piso 2, Colonia Americana C.P. 44 160, Guadalajara, Jalisco, México.

**GARANTÍA**

NOMBRE DEL CLIENTE \_\_\_\_\_

PRODUCTO: \_\_\_\_\_

FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_

TIENDA DONDE SE COMPRÓ: \_\_\_\_\_

NO. DE FACTURA: \_\_\_\_\_

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL:  
 \_\_\_\_\_



## ESPECIFICACIONES

Medida bocina: 1 x 5" (12.7 cm)  
Rango de respuesta bocina: 90 Hz - 20 kHz  
Sensibilidad bocina: 90 dB  
Potencia: 9 W RMS  
Versión de BT inalámbrico: 5.0  
Voltaje de alimentación: 5 Vcc 1 A  
Batería: 1 200 mAh  
Entradas de audio FM, Micro SD, USB, BT inalámbrico, Auxiliar, Micrófono.  
Rango de respuesta inalámbrica 10 m  
Voltaje de operación: 3.7 Vcc

## INSTRUCCIONES DE USO

### Carga de batería

1.Tu bocina portátil ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

*Nota: te recomendamos usar siempre el cable que viene con el empaque de la bocina para evitar daños futuros en la batería.*

2.La carga de la batería se realiza a través de un cable USB – micro USB (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarla.

3.Deja que se cargue completamente antes de empezar a usarla nuevamente.

*Nota: la primera carga que realices debe ser de aproximadamente 12 horas. El indicador LED estará en color rojo mientras se carga y se apagará cuando esté cargada completamente.*

### Función True Wireless (TWS)

1.Enciende los dos altavoces o bocinas a conectar.

*Nota: recuerda que ambos altavoces o bocinas a conectar deben tener tecnología True Wireless (TWS) para que se realice la conexión.*

2.Una vez encendidos ambos, mantén presionado al mismo tiempo el botón de **MODE** (10), hasta que en ambas pantallas se muestre la frase: "**CON**" y una voz indique el lado del canal correspondiente: ("**Left Channel**", "**Right Channel**") de cada altavoz; esto indicara que la conexión TWS se realizó correctamente.

3.Posteriormente en tu dispositivo móvil, entra a configuración BT y elige el nombre del altavoz para sincronizar (**Billboard STEEL**).

4.Si se deseas desactivar la función TWS del altavoz, mantén presionado botón de "**MODE**" (10).

### Encendido y apagado

1.Para encender la bocina gira la perilla hacia la derecha (8).  
2.Para apagar la bocina gira la perilla hacia la izquierda (8).

### Sincronización con dispositivos BT inalámbricos

1.Cuando enciendas la bocina automáticamente se activará el modo BT inalámbrico.

*Nota: si no se activa el modo BT, puedes buscarlo manualmente pulsando el botón **MODE** (10) varias veces, hasta que aparezca en la pantalla.*

*Nota 2: recuerda estar a una distancia no mayor a 60 cm durante la conexión.*

2.En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración BT inalámbrico y elige el nombre de la bocina para sincronizar (**Billboard STEEL**).

*Nota: si tu dispositivo pide una contraseña ingresa la predeterminada que es: 0000*

3.Una vez la bocina quede sincronizada con la unidad, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desactives manualmente o reinicies el dispositivo.

*Nota: si no puede establecer una conexión, repite los pasos anteriores.*

## INDICACIONES SOBRE LA BOCINA BT

1.Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

2.Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean.

3.No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

4.Mantenla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

5.Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos BT inalámbrico de otras marcas o versiones.

6.La tecnología inalámbrica BT inalámbrico de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.

7.Debido a las características de la tecnología inalámbrica BT inalámbrico, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

8.No desmantelar la bocina ni intentar repararla en caso de daño.

9.Evita usarla en ambientes de condiciones deportivas que puedan llegar a dañarla por la humedad.

### Reproducción de audio

1.Usa los controles del dispositivo BT inalámbrico conectado para seleccionar una canción.

2.Cambia a la siguiente canción oprimiendo el botón **▶▶** una vez.

3.Cambia a la anterior canción oprimiendo el botón **◀◀** una vez.

4.Para reproducir o pausar la canción seleccionada, pulsa el botón **▶**

5.Al insertar una memoria USB o tarjeta Micro SD, se iniciará la reproducción automáticamente de los archivos existentes en formatos MP3, WMA y WAV.

6.El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la bocina (incluidas las llamadas).

### Función radio FM

1.Presiona el botón **MODE** (10) para seleccionar el modo de radio FM.

2.Mantén presionado el botón **▶** para buscar automáticamente las estaciones de radio con señal FM.

3.Presiona los botones **◀◀ ▶▶** para cambiar las estaciones de radio.

*Nota: la búsqueda automática de las estaciones de radio solo es necesario realizarse una vez, ya que se quedarán guardadas en la memoria de la bocina.*

## MARCAS COMERCIALES

© 2019 Billboard IP Holdings, LLC. All rights reserved. Billboard®, the Billboard logo, HOT 100 and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Billboard IP Holdings, LLC.

Todos los logotipos o marcas usadas en este manual son propiedad de sus respectivas marcas y empresas.

## GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

### Función de micrófono

1.Inserta el conector del micrófono en la entrada "MIC IN" y automáticamente aparecerá la palabra "MIC" en la pantalla de la bocina.

2.Controla el volumen del micrófono presionando el botón **+/-** (1).

3.Esta bocina tiene la función de Echo para darle mayor profundidad a la voz en el uso del micrófono y puedes controlarlo presionando el botón **+/-** (1).

4.Puedes prender y apagar el micrófono sin la necesidad de apagar la bocina.

## CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al **(33) 3615-0392** y/o vía correo electrónico a **soporte@stuffactory.mx**

2. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

3. Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

## GARANTÍA INVÁLIDA

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

- Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.