


# User Manual

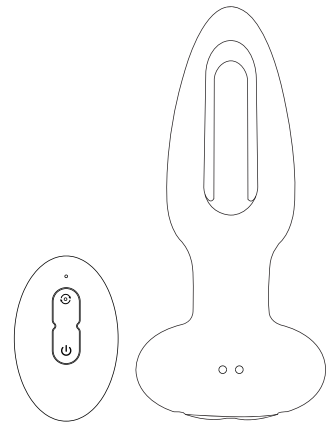


Please take a few minutes to read the instructions before using the product. Please charge and clean the product before using it. It's recommended to use the original charging cable only.

## • Product Specifications


Product Materials	ABS, Silicone
Battery	Li-Ion Rechargeable
Using Time	1 Hour
Charging Time	1.5 Hour
Waterproof	IPX6
Net Weight	0.28 lbs
Size	5.17*2.37in

## • Size

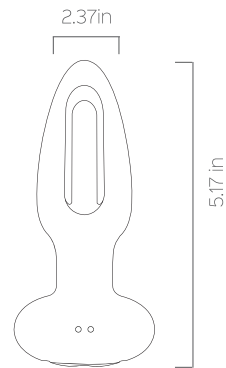

EN

## • Buttons Display

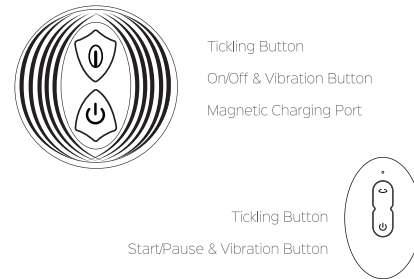

## • Instruction

### Controlled with button on vibrator:

- Press and hold the button for 2s to turn on/off the device, press again to switch between 10 vibration patterns.
- After turning on the device, press the button to switch between 10 tickling patterns, and long press to turn off the tickling mode.

### Remote control:

- After turning on the device, press the button on the remote control to switch between 10 tickling patterns.
- After turning on the device, press the button on the remote control to start or pause current mode or switch between 10 vibration patterns.

EN

## • Light Indicator

Charging	Light flashes
Fully charged	Light on permanently
While working	Light on

## • Maintenance

- Wash it thoroughly with mild soap and clean water.
- Air dry or dry it with a clean towel.
- Store it in a cool, dry and dust-free place, avoid direct sunlight.

## • Attention

- This product is for adult use only; keep out of reach of children.
- It's recommended to use with water-based lubricants.
- Please stop using immediately if you feel uncomfortable during use.


EN

Tómese unos minutos para leer las instrucciones de este manual antes de usar el producto. Por favor, cargue y limpie el producto antes de usarlo. Se recomienda usar solo el cable original.

## • Especificaciones del producto


Materiales del producto	ABS, Silicona
Batería	Li-Ion recargable
Tiempo de uso	1 Hora
Tiempo de carga	1.5 Horas
Impermeable	IPX6
Peso neto	0.28 lbs
Ruido	5.17*2.37in

## • Tamaño

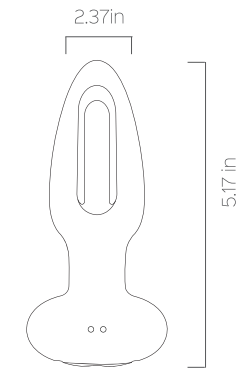

ES

## • Visualización de botones

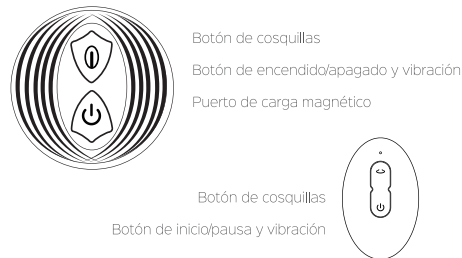

## • Instrucciones

### Controlado con el botón que se encuentra en el vibrador:

- Mantenga presionado el botón durante 2 segundos para encender/apagar el dispositivo, presione nuevamente para cambiar entre 10 patrones de vibración.
- Después de encender el dispositivo, presione el botón para cambiar entre 10 patrones de cosquillas y mantenga presionado para apagar el modo de cosquillas.

### Control remoto:

- Después de encender el dispositivo, presione el botón en el control remoto para cambiar entre 10 patrones de cosquillas.
- Después de encender el dispositivo, presione el botón en el control remoto para iniciar o pausar el modo actual o cambiar entre 10 patrones de vibración.

ES

## • Indicadores de luz

Cargando	Destellos de luz
Carga completa	Luz encendida permanentemente
Mientras trabaja	Luz encendida

## • Mantenimiento

- Lavar bien con jabón suave y agua limpia.
- Secar con una toalla limpia.
- Guardar en un lugar fresco, seco y libre de polvo, evitar la luz solar directa.

## • Atención

- Este producto es solo para uso de personas adultas; manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda usar con lubricantes a base de agua.
- Por favor, deje de usar inmediatamente si siente algún tipo de incomodidad durante su uso.


ES

Reserve alguns minutos para ler as instruções antes de usar o produto. Por favor, carregue e limpe o produto antes de usá-lo. Recomenda-se usar apenas o cabo de carregamento original.

## • Especificações do produto


Materiais do produto	ABS, Silicone
Bateria	Li-Ion recarregável
Usando o tempo	1 Hora
Tempo de carregamento	1.5 Horas
À prova d'água	IPX6
Peso líquido	0.28 lbs
Tamanho	5.17*2.37in

## • Tamanho

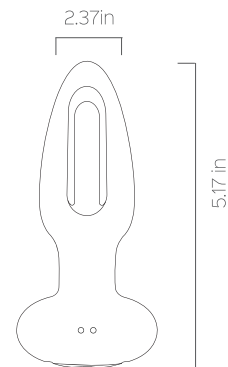

PT

## • Exibição de botões

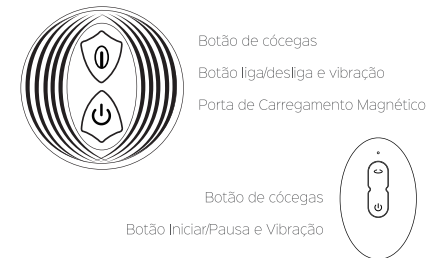

## • Instrução

### Controlado com botão no vibrador:

- Pressione e segure o botão por 2s para ligar/desligar o dispositivo, pressione novamente para alternar entre 10 padrões de vibração.
- Depois de ligar o dispositivo, pressione o botão para alternar entre 10 padrões de cócegas e pressione e segure para desligar o modo de cócegas.

### Controle remoto:

- Depois de ligar o dispositivo, pressione o botão no controle remoto para alternar entre 10 padrões de cócegas.
- Depois de ligar o dispositivo, pressione o botão no controle remoto para iniciar ou pausar o modo atual ou alternar entre 10 padrões de vibração.

PT

## • Indicador de luz

Carregando	A luz pisca
Totalmente carregado	Luz acesa permanentemente
Enquanto trabalha	Luz acesa

## • Manutenção

- Lave bem com sabão neutro e água limpa.
- Seque-o com uma toalha limpa.
- Armazene-o em local fresco, seco e livre de poeira, evite a luz solar direta.

## • Atenção

- Este produto é apenas para uso adulto; Mantenha fora do alcance de crianças.
- Recomenda-se o uso com lubrificantes à base de água.
- Por favor, pare de usar imediatamente se você se sentir desconfortável durante o uso.

PT