



AUDIFONOS URBAN

SLEVE.

Para ver los diversos botones y partes de sus auriculares, vea el gráfico abajo.

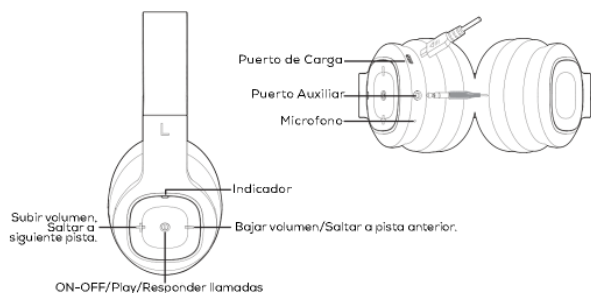


Carga: Al cargar, se encenderá una luz LED roja. La luz se volverá azul cuando su unidad está completamente cargada. Tus auriculares pueden demorar máximo dos horas para cargar completamente.

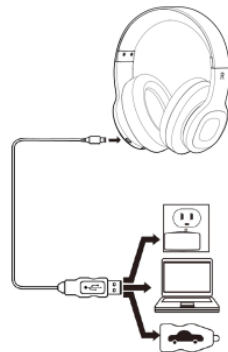

Encendido ON/OFF apagado de sus auriculares

-Presione y mantenga presionado el botón de Encendido durante aproximadamente tres segundos para encender en sus auriculares. Sus auriculares se conectarán automáticamente con el último teléfono con el que fueron emparejados.

-Una vez encendido, puede presionar y mantener presionado el botón de Encendido nuevamente durante aproximadamente cinco segundos para apagar sus auriculares. La luz indicadora LED se encenderá brevemente en rojo antes de apagarse.

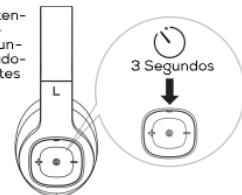


NOTA: Con el fin de ahorrar energía, sus auriculares se apagará automáticamente si se dejan sin conexión y permanecen inactivos durante más de dos minutos.

Emparejando sus auriculares con el Bluetooth de un teléfono

-Presione y mantenga presionado el botón de encendido durante unos cinco segundos. Cuando su altavoz esté listo para emparejarse con una fuente de audio Bluetooth, entrará en modo de emparejamiento, con luces LED rojas y azules parpadearán alternativamente.

Vaya al Administrador de Bluetooth de su dispositivo Bluetooth. Busque "dispositivos Bluetooth" y seleccione "URBAN" para iniciar la conexión.

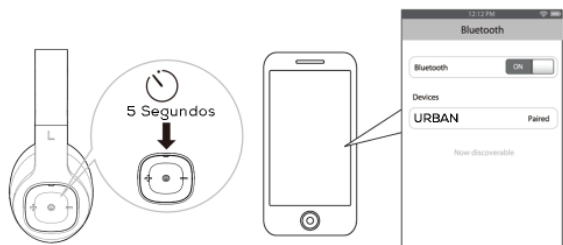


Disfruta tu música

Reproducir/Pausar
Presione el botón de Encendido para obtener música de su fuente de audio para reproducir o pausar.

Canción siguiente / anterior
Mantén presionado el botón para subir o bajar el volumen. Abajo los botones durante dos segundos para avanzar a la siguiente canción o volver a la anterior.

Aumentar / disminuir el volumen
Presiona el botón "Subir +" o "-Bajar" para aumentar o disminuir el volumen.

La música se detendrá automáticamente cuando se marque una llamada o cuando haya una llamada entrante. Se reanuda cuando finalice la llamada.

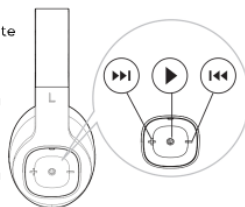


Uso de los auriculares durante las llamadas telefónicas

Rellamada del último número
Presiona rápidamente el botón "Responder" dos veces y el último número que marcó se volverá a marcar.

Para contestar una llamada entrante, presione rápidamente Botón de ON/OFF

Terminar una llamada
Para finalizar una llamada, presione rápidamente el botón ON/OFF, y la llamada se desconectará.

Al presionar los botones "Subir volumen" o "Bajar volumen", puede aumentar o disminuir el volumen de la llamada telefónica.

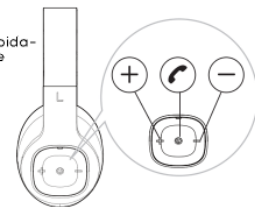

Nota IMPORTANTE

También puede usar el cable de audio de 3.5 mm incluido para conectar dispositivos de audio a través del puerto auxiliar en sus auriculares.

Tenga en cuenta que cuando utilice el cable de audio en lugar de la conexión inalámbrica Bluetooth estándar,

Los botones "Bajar volumen" y "Reproducir / Pausa" no funcionan. Utilice su fuente de audio para controlar estas funciones.