

Enregistreur vocal de PoweREC
L'enregistreur vocal le plus polyvalent au monde

Manuel d'utilisation




Félicitations pour avoir choisi l'enregistreur vocal avec la batterie la plus puissante jamais fabriquée!

Vous possédez maintenant un enregistreur magnifiquement conçu par aTTo digital


Vidéo d'instruction disponible

<https://www.youtube.com/watch?v=kqvUs5eb7yY>

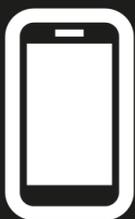


Scan me

1. BOUTONS ET FONCTIONNALITÉS:

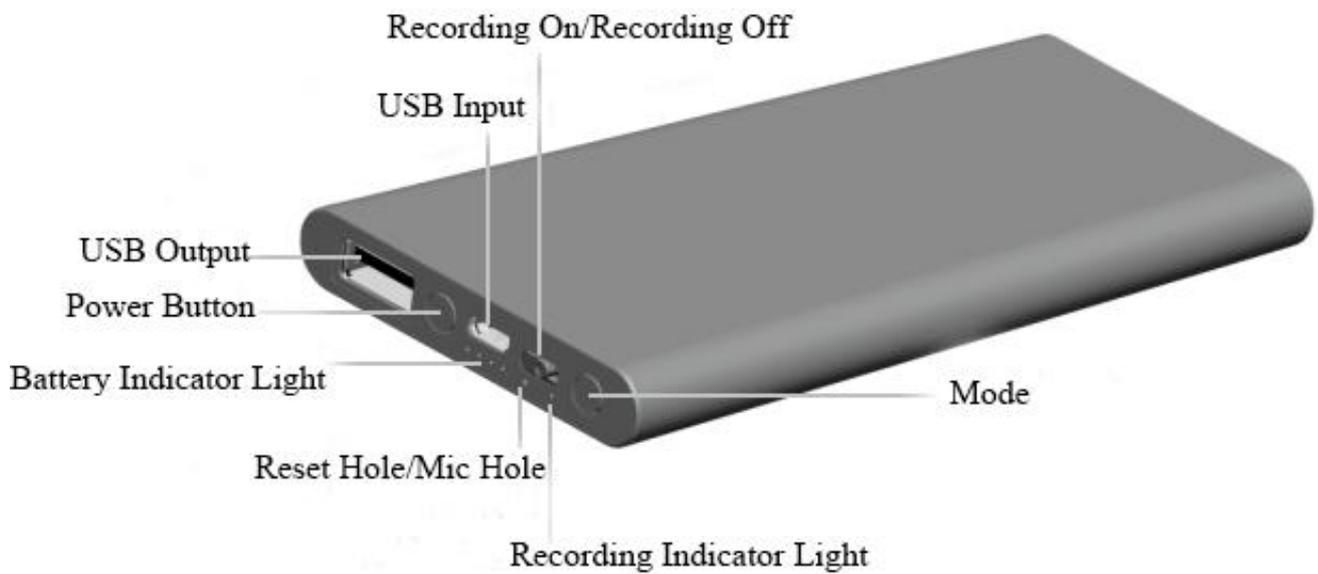

2. ACCESSOIRES COMPATIBLES:

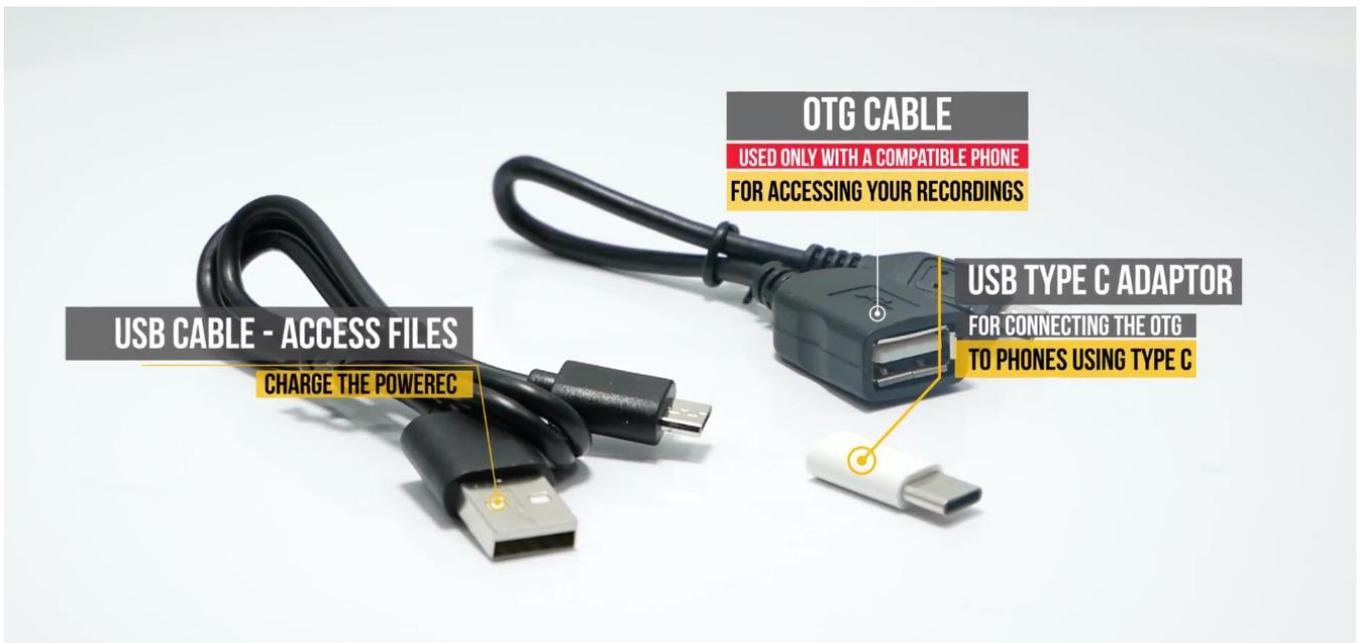

3. FONCTIONS PRINCIPALES:

- ✓ Enregistrement de haute fidélité au format MP3
- ✓ PowerBank de 5000 mAh
- ✓ Sélectionnable à commande vocale / enregistrement continu
- ✓ Enregistrements horodatés
- ✓ 380 heures d'autonomie
- ✓ Microphone haute sensibilité intégré
- ✓ Transmission de données et chargement USB (enregistrement en cours de chargement)

4. COMMENCER, ARRÊTER ET SAUVEGARDER DES ENREGISTREMENTS

Appuyez sur le bouton RECORDING “ON / OFF” en position “ON” et l'appareil commencera à enregistrer une fois que le voyant rouge deviendra vert. **REMARQUE:** Veuillez noter que l'appareil démarrera dans le dernier mode de fonctionnement utilisé par l'enregistreur vocal avant de s'éteindre. Pour passer d'un mode d'enregistrement à l'autre, appuyez sur le bouton «**Mode**» lorsque le voyant vert est allumé.

Arrêtez l'enregistrement: pendant l'enregistrement, poussez le bouton “Recording on / off” sur “OFF” pour que le voyant vert devienne rouge et éteint. **PoweREC** arrête l'enregistrement et enregistre automatiquement les fichiers d'enregistrement.

L'enregistreur vocal **PoweREC** est configuré pour utiliser **2 MODES D'ENREGISTREMENT:**

1. Mode d'enregistrement activé par la voix avec une qualité d'enregistrement de 128Kbps.

Dans ce mode d'usine par défaut, l'appareil initialise l'enregistrement **UNIQUEMENT** si des sons / voix sont détectés dans son rayon d'action. Pendant les périodes de silence, l'appareil arrête l'enregistrement et évite ainsi de longues heures d'enregistrement silencieux, ce qui vous permet d'écouter plus facilement le fichier audio.

2. Mode d'enregistrement continu, avec une qualité d'enregistrement de 128 Kbps.

PoweREC enregistrera continuellement jusqu'à 141 heures sur sa mémoire de 8 Go (sur une charge de batterie complète et si suffisamment de mémoire est libre) tous les sons / voix sur un rayon de 15 pieds

IMPORTANT!

Si, pendant le mode activé par la voix, le niveau de son tombe en dessous de 40 dB, l'appareil **PAUSE** l'enregistrement automatiquement. Il reprendra l'enregistrement une fois que des sons de plus de 40 dB auront été détectés dans sa plage. Le 40 dB est équivalent à une conversation vocale normale dans un rayon de 10 pieds.

Si aucun son n'est détecté pendant plus de 30 minutes, le fichier audio actuel sera enregistré. L'appareil reprendra l'enregistrement et lancera un nouveau fichier audio dès que des sons seront détectés dans sa plage.

5. VÉRIFIEZ LE MODE D'ENREGISTREMENT ACTIF

Vous pouvez facilement vérifier dans quel mode d'enregistrement votre appareil est:

1. Si le voyant vert clignote, l'appareil est en mode activé par la voix.
2. Si le voyant vert reste allumé, l'appareil est en mode d'enregistrement continu

Veillez noter que vous ne pouvez changer le mode d'enregistrement que lorsque le voyant VERT STATUS LIGHT est allumé, clignotant ou allumé!

6. ECOUTEZ VOS ENREGISTREMENTS EN UTILISANT UN PC OU UN MAC WINDOWS

Connectez l'enregistreur à un port USB, **mais assurez-vous que le commutateur d'enregistrement est désactivé.**

Une fois que vous l'avez branché, ouvrez «Mon ordinateur» (pour les ordinateurs Windows) ou le Finder (pour MAC), puis double-cliquez sur le

nouveau lecteur qui apparaît dans votre système.

Dans cette nouvelle partition “POWEREC”, vous trouverez le dossier nommé “**RECORD**”, où tous les fichiers audio sont enregistrés. Double-cliquez sur le fichier que vous souhaitez écouter. Vous pouvez écouter les fichiers audio avec n'importe quel lecteur audio.

Pour protéger votre enregistreur, toujours “EJECTER EN SECURITE” l'appareil!

7. FIXEZ LA DATE ET L'HEURE:

Lorsque vous connectez la banque d'alimentation à votre ordinateur, vous pourrez accéder à sa partition pour trouver le dossier RECORD.

Dans le dossier RECORD, il y a un fichier texte nommé **time.txt** avec l'heure et la date par défaut définies.

Ouvrez le fichier **time.txt** avec n'importe quel éditeur de texte installé sur votre système et mettez l'heure et la date actuelles au format: aaaammjjhhmmss, comme suit:

aaaa - format à quatre chiffres pour l'année (ex. 2018), mm - est le mois à 2 chiffres (ex. pour mai est 05), jj - jour à 2 chiffres (ex. si aujourd'hui est en 3ème - vous devez mettre 03). hh - signifie le format de l'heure à 2 chiffres (format 24 heures, pas AM ou PM) - ex. pour 17 heures, vous devez utiliser les chiffres 17, 6 heures 06, etc. mm - format de 2 chiffres pour les minutes et ss - format de 2 chiffres pour les secondes.

Veillez vous reporter à l'exemple ci-dessous pour mieux comprendre le format requis:

Si aujourd'hui serait le **22 mai 2018, à 17h24**, voici ce que vous devriez saisir dans le fichier time.txt: **20180522172400** (pas d'espace devant ou après ces chiffres).

Après avoir rempli les chiffres appropriés, sauvegardez le fichier time.txt et déconnectez l'enregistreur de l'ordinateur.

Lorsque vous initialisez l'enregistreur, il crée automatiquement des fichiers audio portant l'horodatage correct.

Si, pour quelque raison que ce soit, vous ne trouvez pas le fichier «time.txt»

dans le dossier RECORD, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour créer un nouveau fichier «time.txt»:

Connectez l'enregistreur à votre ordinateur et accédez au dossier **RECORD**. Créez un fichier texte avec l'heure du nom dans le dossier. Assurez-vous que le fichier est correctement créé dans le dossier RECORD, sinon l'appareil ne définira pas l'heure et utilisera la date et l'heure d'origine de la date de fabrication.

Pour résumer, dans le dossier RECORD, vous aurez un sous-dossier nommé VOICE, dans lequel tous les fichiers audio seront enregistrés et le fichier time.txt où vous pourrez saisir la date et l'heure correctes en suivant les instructions ci-dessus.

8. ÉCOUTEZ VOS ENREGISTREMENTS À L'AIDE D'UN TÉLÉPHONE ANDROID:

Selon le modèle de téléphone, utilisez un câble OTG compatible et connectez le POWEREC à l'aide de son câble USB.

**NE CONNECTEZ JAMAIS LE CÂBLE OTG AVEC LE POWEREC!
L'IPHONE N'EST PAS COMPATIBLE AVEC LA FONCTION D'ÉCOUTE,
SEULEMENT AVEC LA FONCTION DE CHARGEMENT!**

9. CHARGER LE POWEREC:

Veillez connecter l'enregistreur à l'ordinateur ou à toute source d'alimentation USB pour le charger. Lorsque l'appareil est en charge, le voyant lumineux bleu continue de clignoter. Les 4 voyants bleus clignotent par intermittence pendant la charge, indiquant le niveau réel de la batterie. L'enregistreur est complètement chargé lorsque les lumières cessent de clignoter et restent allumées.

Combien de temps dure le chargement lorsque la batterie est complètement déchargée?

- utiliser une puissance de sortie de 5V / 2A (voir l'étiquette de votre chargeur) - 3 heures
- utiliser une puissance de sortie de 5V / 1A (voir l'étiquette de votre chargeur) - 6 heures

La batterie PoweREC peut durer jusqu'à 380 heures sur un cycle de batterie complet.

REMARQUE! La fonction d'enregistrement est disponible même lorsqu'elle est utilisée simultanément en tant que banque d'alimentation pour charger d'autres appareils. Cependant, en raison de la consommation électrique, la batterie se videra plus rapidement que les 380 heures mentionnées.

10. VÉRIFIEZ LE NIVEAU DE LA BATTERIE:

Il est important que vous sachiez que la banque d'alimentation et la fonction enregistreur vocal utilisent la même batterie 5000 mAh.

Pour vérifier le niveau de puissance, appuyez brièvement sur le bouton Power Bank:

- 4 leds bleues - niveau de batterie de 100%
- 3 leds bleues - niveau de batterie de 75%
- 2 leds bleues - niveau de batterie de 50%
- 1 led bleue - niveau de batterie de 25%

Si le voyant bleu clignote pendant l'enregistrement, cela signifie que le courant n'est pas suffisant. Le voyant d'alimentation s'éteindra automatiquement après 40 secondes. Pour le fermer plus tôt, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation deux fois.

Lorsque le niveau de la batterie est faible, vous pouvez connecter l'enregistreur à la source d'alimentation car il enregistrera et chargera simultanément.

Important: pendant l'enregistrement, l'icône du disque amovible n'apparaîtra pas sur le PC. Pour accéder à la partition, veuillez ÉTEINDRE l'enregistreur.

11. UTILISER LE POWREC COMME POWERBANK:

En plus d'être un enregistreur vocal fiable, le PoweREC est également un excellent powerbank que vous pouvez utiliser pour recharger votre téléphone ou votre tablette lors de vos déplacements.

Il vous suffit de connecter le périphérique à charger à la sortie USB de la banque d'alimentation.

S'il vous plaît rappelez-vous que lorsque la banque d'alimentation est complètement chargée tous les 4 voyants bleus sont allumés.

Chaque lumière bleue représente 25% de la batterie, donc si l'une s'éteint, cela signifie que l'autonomie de la batterie de votre appareil a été réduite de 25%.

Lorsque votre appareil ne dispose que d'une lumière bleue clignotante, cela signifie qu'il doit être rechargé.

12. UTILISATION DU POWERC EN TANT QUE DISQUE AMOVIBLE:

Lorsque le mode d'enregistrement est désactivé, vous pouvez également utiliser votre appareil comme disque amovible de stockage.

Vous pouvez copier et stocker n'importe quel fichier sur la mémoire de 8 Go de **PoweREC**, puis l'utiliser comme banque d'alimentation ou enregistreur vocal.

Veillez ne copier aucun fichier dans le dossier RECORD. Vous pouvez créer autant de dossiers que nécessaire dans la partition.

13. CONSEILS UTILES:

Lorsque la mémoire intégrée est pleine, le voyant clignote très rapidement pendant 10 secondes, puis s'éteint automatiquement. Veuillez connecter l'appareil à un PC pour supprimer ou transférer des fichiers inutiles et libérer de l'espace sur la mémoire de l'appareil. Si vous n'avez plus besoin des fichiers enregistrés, vous pouvez choisir de FORMATER le lecteur, ce qui effacera rapidement tous les fichiers du lecteur.

Pour recommencer à enregistrer, il suffit de pousser le commutateur sur ON et de sélectionner un mode d'enregistrement.

L'enregistreur enregistre automatiquement un fichier audio après quatre heures

d'enregistrement continu, puis crée un nouveau fichier d'enregistrement.

Remarque: chaque fois que vous appuyez sur l'interrupteur, l'enregistreur lance un nouvel enregistrement, créant un nouveau fichier.

Si, par exemple, vous l'activez et la désactivez 3 fois, l'enregistreur créera 3 fichiers enregistrés correspondant à chaque fois.

Vous pouvez renommer ces fichiers en d'autres noms de votre choix, comme tout autre fichier informatique, mais uniquement après avoir copié les fichiers sur l'ordinateur.

NE modifiez PAS le nom des enregistrements directement sur la mémoire intégrée.

NE copiez PAS d'autres fichiers dans le dossier **PoweREC RECORD**.

Le câble OTG est inclus pour:

- Pour accéder à la mémoire de l'enregistreur et aux fichiers audio directement depuis votre smartphone. Pour les smartphones avec port USB-C, veuillez utiliser l'adaptateur.

REMARQUE: les nouvelles versions de smartphones peuvent être incompatibles avec le câble OTG. Les appareils Apple sont également une catégorie spéciale et ne sont pas compatibles avec le câble OTG.

14. AIDE! Mon enregistreur ne fonctionnait pas!

Si vous pensez que votre graveur ne fonctionne pas, n'abandonnez pas pour l'instant et supposez qu'il est défectueux.

Voici une liste des problèmes les plus fréquents et des conseils pour les résoudre:

Si vous connectez le périphérique à l'ordinateur et que vous ne voyez pas la partition du lecteur pour **PoweREC**, veuillez vérifier si le bouton «Recording ON / OFF» est réglé sur OFF.

Si l'appareil ne charge pas, vérifiez si le voyant bleu est allumé lorsque vous connectez l'enregistreur à votre chargeur USB. Une situation très courante se produit lorsque le périphérique est connecté à un ordinateur USB et que

l'ordinateur passe en mode veille après un certain temps, de sorte que le port USB n'est plus disponible. Vous pouvez choisir de charger votre appareil avec n'importe quel chargeur USB (similaire à celui que vous chargez votre smartphone par exemple).

Si vous allumez l'appareil et que le voyant bleu clignote très rapidement, cela signifie que la mémoire de l'enregistreur est pleine. Connectez le périphérique à l'ordinateur et supprimez ou déplacez les fichiers vers un autre emplacement.

Tout devrait fonctionner parfaitement maintenant!

Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter le service clientèle aTTo digital via notre adresse e-mail: attodigitalusa@gmail.com ou visitez notre site Web: www.atto-digital.com pour obtenir les dernières instructions vidéo et les manuels d'utilisation mis à jour.

15. VOS ENREGISTREMENTS SERONT PLUS PROFESSIONNELS

Pour les utilisateurs plus techniques:

Vous pouvez éditer vos enregistrements en utilisant n'importe quel éditeur audio que vous connaissez. De nombreux logiciels gratuits sont disponibles sur Internet, comme Audacity, Waveshop, Wavosaur, etc.

Si vous n'enregistrez pas dans un environnement traité acoustiquement, vous constaterez souvent que vos enregistrements subissent beaucoup de bruits de fond ou de sifflements. C'est toujours mieux d'écouter des enregistrements «plus propres».

Pour rendre les choses aussi simples que possible, nous avons créé un didacticiel simple sur la façon de supprimer les bruits de fond de vos enregistrements en utilisant un logiciel appelé Audacity, téléchargeable gratuitement.

Il vous suffit de visiter Google, de rechercher «Télécharger Audacity» et de le télécharger sur votre ordinateur. Une fois que vous l'avez installé, vous êtes prêt à partir.

16. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Taille:	118*62.5*11.2mm	Poids: environ 147g
Source de courant:	Batterie polymère 3.7V 5000mAh	
Durée de la batterie:	Jusqu'à 380 heures en mode d'enregistrement	
Format d'enregistrement:	MP3, 128Kbps Continuous / Voice activé	
Capacité d'enregistrement:	4 Go: environ 71 heures	
	8 Go: environ 141 heures	
	16 Go: environ 282 heures	
Système de support:	Windows 7/8/10 Android/MacOS	

Pour tout support technique, vous pouvez toujours nous contacter sur:

Email: attodigitalusa@gmail.com

Website: www.atto-digital.com

Cordialement,
Équipe de **aTTo digital**