


TileRec
Sprachaktivierter Recorder
Handbuch

1. Aussehen und Schaltflächen

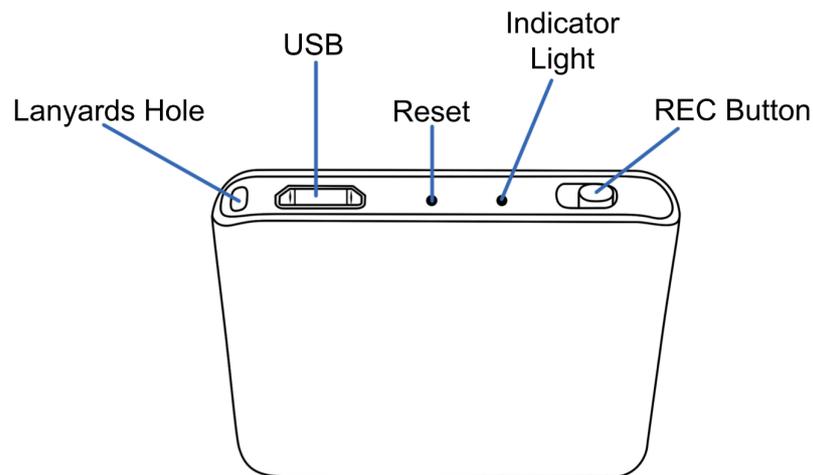


HAFTUNGSAUSSCHLUSS: ATTO Digital kann nicht für die Verwendung des TileRec Voice Recorders verantwortlich gemacht werden, ohne die für die Aufzeichnung erforderlichen Berechtigungen zu besitzen. Der Benutzer ist direkt dafür verantwortlich, die geltenden Gesetze zu recherchieren und zu befolgen. Bitte überprüfen Sie die in Ihrer Region geltenden Gesetze. Unabhängig davon, ob es sich um ein staatliches oder ein bundesstaatliches Gesetz handelt, ist es fast immer illegal, ein Telefongespräch oder ein privates Gespräch aufzuzeichnen, bei dem Sie keine Partei sind, nicht die Zustimmung von mindestens einer Partei haben und natürlich nicht mithören können. ATTO Digital kann nicht für Verluste oder Schäden jeglicher Art (direkt, indirekt, als Folge davon oder auf andere Weise) haftbar gemacht werden, die sich aus der Verwendung (oder der Unfähigkeit zur Verwendung) unserer Produkte durch eine Person ergeben.

Ein- und Ausschalten:

• Starten Sie die Sprachaufnahme

Schieben Sie die REC-Taste in die ON-Richtung (●) und das Gerät beginnt mit der Aufnahme.

Die Leuchtanzeige wechselt von ROT zu BLAU, um zu bestätigen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.

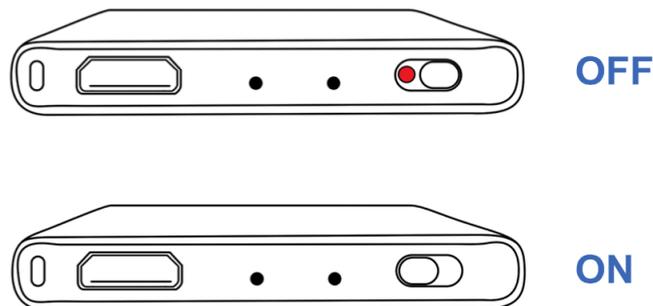


• Stoppen Sie die Sprachaufnahme

Schieben Sie die Taste REC auf OFF (entgegen der Richtung von ON). Das Gerät stoppt die Aufnahme und speichert die Audiodatei automatisch.

Gerät einrichten:

Mit TileRec können Sie Zeit- und Datumsstempel für Ihre Aufnahmen einrichten und den gewünschten Aufnahmemodus festlegen - kontinuierliche Aufnahme oder sprachaktivierte Aufnahme.

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um den Zeitstempel und den Aufnahmemodus festzulegen.

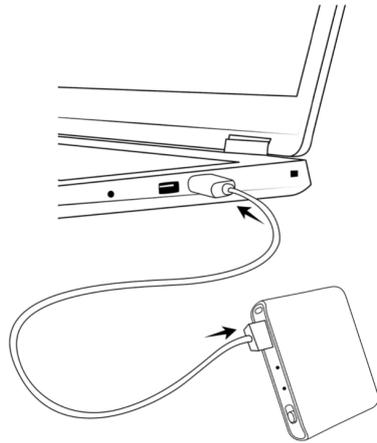

1. Schließen Sie den Recorder über das mitgelieferte USB-Kabel an einen PC an und greifen Sie auf den Ordner RECORD in der Partition des Geräts zu.
2. Erstellen Sie im Ordner RECORD ein **TEXT**-Dokument mit dem Namen time.txt.
 - a. Bei Windows-PCs können Sie mit der rechten Maustaste in den Ordner RECORD klicken und **NEW** -> **Text Document** auswählen. Oder gehen Sie zum **Startmenü** und öffnen Sie den Editor, erstellen Sie die Textdatei und speichern Sie sie im Ordner RECORD.
 - b. Für Mac können Sie entweder den Editor installieren oder den Mac-Editor aufrufen und das Nur-Text-Format für Ihr Dokument auswählen, um eine TXT-Datei zu speichern.

20191001113050
1
1

Die erste Zeile sollte das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit im folgenden Format wiedergeben: jjjmtthhmmss::

JJJJ - vierstelliges Format für das Jahr (z. B. 2019), mm - 2-stelliger Monat (z. B. Mai ist 05), TT - 2-stelliger Tag (z. B. wenn heute der 3. ist - Sie müssen 03 eingeben). Hh -

bedeutet zweistelliges Stundenformat (24-Stunden-Format, nicht AM oder PM) - z. Für 17 Uhr müssen Sie die Ziffern 17 verwenden, für 6 Uhr ist 06 usw.; Mm - ist ein zweistelliges Format für Minuten und ss - ist ein zweistelliges Format für Sekunden. Wenn heute der 1. Oktober 2019 um 11:30 Uhr sein würde, sollten Sie Folgendes in die Datei time.txt eingeben: 20191001113050 (keine Leerzeichen vor oder nach diesen Ziffern).

Die zweite Zeile gibt den für Ihr Gerät eingerichteten Aufnahmemodus an. Um das Gerät auf sprachaktivierte Aufnahme einzustellen, verwenden Sie bitte 1. Um das Gerät auf kontinuierlichen Aufnahmemodus einzustellen, verwenden Sie bitte 0. Um fortzufahren:

Sprachaktivierter Aufnahmemodus = 1

Kontinuierlicher Aufnahmemodus = 0

Die dritte Zeile dient zum Einstellen des LED-Lichtanzeigemodus. Wenn Sie den Modus auf 1 einstellen, blinkt die blaue LED-Anzeige während der Aufnahme, um anzuzeigen, dass das Gerät in Betrieb ist. Wenn Sie den Wert auf 0 setzen, blinkt die LED-Anzeige während der Aufnahmezeit überhaupt nicht.

LED-Anzeigesignale verstehen:

1. Blaue LED-Anzeige


- a. Blinkt 10 Sekunden vor dem Ausschalten, um den **sprachaktivierten Aufnahmemodus** zu signalisieren.
- b. Hält 10 Sekunden lang hell, bevor das Gerät ausgeschaltet wird, um den **kontinuierlichen Aufnahmemodus** zu signalisieren.

2. Grüne LED-Anzeige – Wenn der Festplattenspeicher voll ist, blinkt die grüne Anzeige 10 Sekunden lang schnell, bevor sich das Gerät automatisch ausschaltet. Um die Aufnahme fortzusetzen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie etwas Speicherplatz auf dem Laufwerk des Rekorders freigeben. Wir empfehlen, alte / nicht benötigte Dateien zu löschen oder in einen anderen Ordner auf Ihrem Computer zu verschieben.

3. Für Mac-Benutzer: Vergessen Sie nicht, den Papierkorb zu leeren

So schließen Sie das Gerät an den PC an:

Schieben Sie den Netzschalter in die Position OFF, um sicherzustellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es an den PC anschließen.

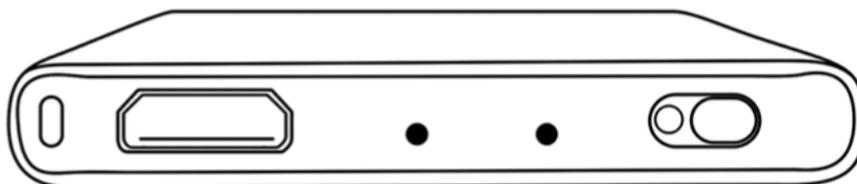


Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um den Recorder an Ihren Computer anzuschließen. Wenn Sie den Recorder über USB-C an ein Android-Telefon anschließen müssen, verwenden Sie einen OTG-Anschluss.

Sie haben dann Zugriff auf den Ordner RECORD, in dem alle Ihre Audiodateien gespeichert sind.

Rekorder aufladen:

Wenn die ROTE LED während der Aufnahme weiter blinkt, ist der Akku des Geräts fast leer und Sie sollten ihn aufladen. Verwenden Sie das USB-Kabel, um den Recorder an eine Stromquelle

(PC-Anschluss oder Ladegerät) anzuschließen.

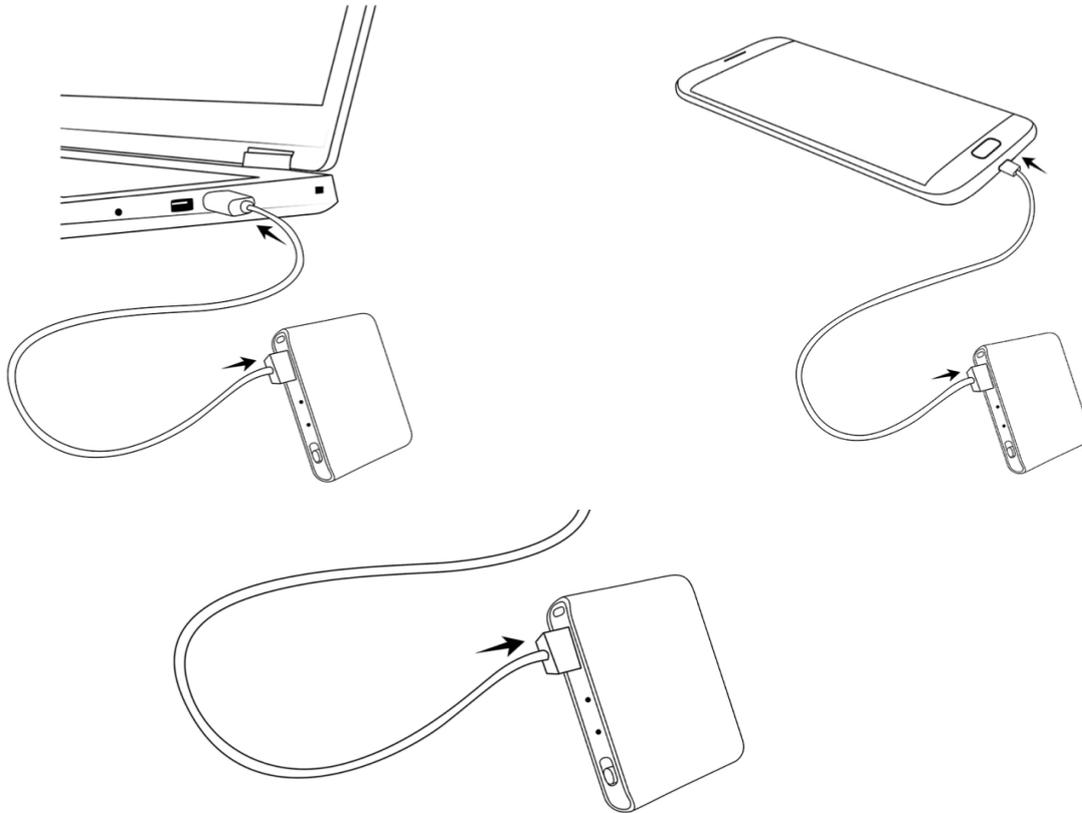

Der Akku benötigt zum vollständigen Aufladen ca. 1,5 Stunden. Wenn der Akku voll ist, hört die ROTE LED auf zu blinken und leuchtet weiter.

Der Akku des Recorders hält bei voller Ladung bis zu 24 Stunden.

Aufnahmen wiedergeben:

Schieben Sie den Ein- / Ausschalter auf OFF, um sicherzustellen, dass das Gerät ausgeschaltet und die Aufnahmen ordnungsgemäß gespeichert sind. Schließen Sie den Recorder über das USB-Kabel an Ihren PC oder Ihr Android-Telefon an.

Sobald Sie es eingesteckt haben, öffnen Sie 'Mein PC' (für Windows-Computer) oder 'Finder' (für MAC) und doppelklicken Sie auf das neue Laufwerk, das in Ihrem System angezeigt wird.

Greifen Sie auf den Ordner RECORD zu, in dem alle Ihre Audiodateien gespeichert sind, und wählen Sie den Ordner aus, den Sie anhören möchten. Sie können die Dateien in Ihrem bevorzugten Media Player abspielen.

WICHTIG! Um die Funktionalität Ihres Recorders zu schützen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie immer die \"Sicher entfernen Hardware\" (in Windows) oder \"Auswerfen\" (in macOS) verwenden, wenn Sie den Recorder von Ihrem Computer trennen.

Fehlerbehebungsgerät:

Wenn Sie glauben, dass Ihr Recorder nicht funktioniert, geben Sie noch nicht auf und gehen Sie davon aus, dass er defekt ist.

1. Wenn Sie das Gerät an Ihren Computer anschließen und die Partition nicht sehen können, überprüfen Sie bitte, ob der Recorder ausgeschaltet ist.
2. Wenn das Gerät nicht aufgeladen wird, versuchen Sie bitte, ein alternatives USB-Kabel (das auch die Datenübertragung ermöglicht) zu verwenden, um eine Stromquelle anzuschließen. Manchmal, selbst wenn das USB-Kabel funktioniert, kann der Computer in den Standby-Standby-Lauf gehen und den Stromfluss zum Recorder verhindern. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer aktiv ist und der USB-Anschluss das Laden zulässt.
3. Wenn Ihr Recorder nicht aufzuzeichnen scheint und das grüne Licht schnell blinkt, ist der Festplattenspeicher Ihres Geräts voll und lässt keine weiteren Daten zu. Löschen Sie unnötige Dateien, um Speicherplatz freizugeben, und nehmen Sie die Aufzeichnung fort.
4. Wenn das Gerät während des Betriebs nicht reagiert, verwenden Sie bitte einen Stift oder eine

Nadel, um die Reset-Taste für 10 Sekunden zu drücken. Dadurch sollte der Betrieb Ihres Recorders wieder normal.

Empfehlungen:

Um die Lebensdauer Ihres Voice Recorders zu verlängern, stellen Sie bitte sicher, dass Sie ihn richtig verwenden. Überprüfen sie bitte unten anmerkungen als referenz:Please read the manual carefully before operating the device.

1. Stellen Sie den Rekorder NICHT an Orten auf, an denen er hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist.
2. Hierbei handelt es sich um ein elektronisches Gerät, das mit Vorsicht behandelt werden muss, um Stürze, Erschütterungen oder andere Einwirkungen zu vermeiden, die mechanische Schäden verursachen können.
3. Sichern Sie regelmäßig Dateien auf anderen Speichereinheiten (z. B. Ihrem Computer), um Datenverluste aufgrund von Gerätestörungen oder Fehlbedienungen zu vermeiden.
4. Zerlegen Sie den Rekorder NICHT und ersetzen Sie die Innenteile NICHT selbst. Wenn Sie den Rekorder zur Reparatur einsenden, sichern Sie bitte zuerst Ihre Daten. Wir sind nicht verantwortlich für den Verlust von Informationen, die durch Wartung verursacht werden.
5. **Batterieempfehlungen:** Bitte überprüfen Sie die geltenden Gesetze und Empfehlungen, um sicherzustellen, dass Sie den Akku des Geräts ordnungsgemäß entsorgen. Stellen Sie sicher, dass der Akku Raumtemperatur hat und mindestens 30% aufgeladen ist.
6. Verwenden Sie keine Hochleistungsladegeräte (z. B. Smartphone-Schnellladegeräte), da dies die Ladezyklen des Akkus verkürzen kann.

7. Auch wenn das Gerät nicht regelmäßig verwendet wird, wird empfohlen, den Akku mindestens einmal in 6 Monaten aufzuladen, um eine Tiefentladung zu vermeiden.

Technische Spezifikationen

Größe: 40 mm * 40 mm * 5 mm

Gewicht: 15 g

Stromversorgung: Polymer Batterie 3.7V 240 mAh Batteriezeit ca. 24 Stunden

Aufnahmeformat: MP3, 128 Kbit / s

Aufnahmezeit: 8 GB, ca. 145 Stunden

Unterstützungssystem: Windows 2000 / XP / Vista / 7/8/10 / Android

Flash-Speicher: 8 GB (FAT32)

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

Atto-digital.com/support, support@atto-digital.com