


Por favor lea el Manual de Usuario antes del primer uso. ¡Gracias!



Manual de usuario

Mini grabadora de voz MX007

● Apariencia y botones:

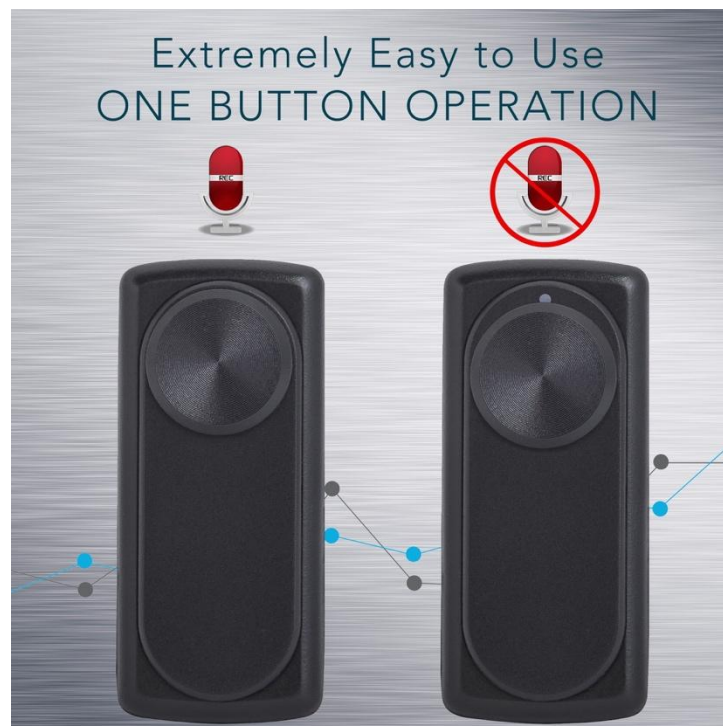

● Instrucciones:

◆ Grabación con un botón: Por favor, mueve el botón de “Turn On/Off” a la posición “ON”, la luz del indicador cambiará de rojo a blanco por 5 segundos. Después, la luz blanca se quedará ENCENDIDA por un segundo y se APAGARÁ inmediatamente, se mantendrá APAGADA durante el proceso de grabación.

Eso significa que NO habrá NINGUNA LUZ ENCENDIDA durante la grabación.

Solo asegúrate de que el botón ON – OFF esté en la posición ON y que el dispositivo tenga suficiente batería. Puedes asegurarte de que el dispositivo está en modo ON si te aseguras de que el botón de ON – OFF está hacia ARRIBA y cubre el círculo gris marcado.

Conclusión: SI PUEDES VER EL CÍRCULO GRIS, EL DISPOSITIVO ESTÁ APAGADO; SI NO PUEDES VER EL CÍRCULO GRIS, EL DISPOSITIVO ESTÁ ENCENDIDO.

◆ Detener la grabación: en las condiciones de grabación, mueve el botón “Turn On/Off” a la posición “Off”, el dispositivo guardará automáticamente los archivos de grabación.

◆ Reproducción: una vez completada la grabación, reproduce los archivos grabados en la PC. (Consulta la sección “CÓMO reproducir los archivos de la grabadora” para obtener más información).

◆ Configuración de hora: conecta la grabadora a la computadora y abre la carpeta “SetUDiskTime” en el directorio; luego, haz doble clic en el programa “SetUDiskTime (9X).exe” en la carpeta; al hacer eso, la hora de la grabadora se sincronizará con la hora del sistema de tu computadora.

◆ Carga: conecta el cable USB a la computadora y a la grabadora de voz MX007. Cuando la luz roja parpadea, significa que está cargando; cuando esté completamente cargada, la luz mantendrá el color rojo fijo. Puedes continuar grabando por aproximadamente 20 horas una vez que se haya cargado por completo.

Nota 1. Si la luz indicadora se pone roja y parpadea durante la grabación, significa que la batería está baja; por favor, detén la grabación y carga el dispositivo.

◆ Función de activación de voz: El dispositivo ha integrado un sistema automático de activación por voz que te ayuda a grabar solo cuando escucha un sonido/voz cerca del dispositivo. Después de poner la grabadora en modo ON, el dispositivo grabará automáticamente sonidos de más de 45dB (que es equivalente a una conversación normal a aproximadamente 6-8 pies de distancia).

MINIMALIST DESIGN
2.19 inch
1.48 inch
0.35 inch

Fast Charging

1for20
40 minutes of charging gets you 20 hours of recording time

110mAh Capacity

192Kbps WAV Format CD QUALITY

NO LED LIGHT While Recording

LIMITLESS RECORDING
Recording while Charging

COMPACT DESIGN
Only 0.35 inch thin
Only 0.28 ounces

FAQ

1. ¿Cómo reproduzco archivos grabados?

La grabadora almacena la captura de audio en **archivos .WAV**. Formato de Archivo de Audio Waveform (WAVE o más comúnmente conocido como WAV, debido a su extensión de archivo) es un formato de archivo de audio estándar de Microsoft e IBM para almacenar un flujo de bits de audio en las PC.

VLC Player te permitirá reproducirlos en tu PC con Windows y también en Mac.

La mayoría de los demás reproductores de audio requieren la instalación de un software de terceros (“códecs”) que permita la compatibilidad con el tipo de archivo que deseas reproducir. No es así con VLC Player, incluye todo lo que necesitas.

Simplemente descarga y ejecuta el instalador y podrá reproducir tus archivos de audio grabados de inmediato. Debes ingresar a <https://www.videolan.org/vlc/index.html> (o simplemente buscar VLC Player en Google) y hacer clic en DONWNLOAD VLC Player. Elige la versión correcta según el tipo de dispositivo que utilices: Windows PC, Mac, teléfono inteligente, tableta, etc.

2. ¿Cómo transferir archivos de la grabadora a la computadora?

Cuando conectas la grabadora de voz MX007 a una computadora, actuará exactamente como cualquier otra unidad flash USB. Por lo que primero debes APAGAR el dispositivo y luego conectarlo a la computadora.

Aquí están las instrucciones paso a paso:

1. Primero, inserta la memoria USB en un puerto USB disponible.
2. En Windows, aparecerá una ventana que muestra que el dispositivo es leído como una unidad en tu computadora (por ejemplo, “Disco extraíble” E: unidad). También saldrá un menú de opciones para usar el dispositivo. Selecciona “Abrir carpeta para ver archivos” en la parte inferior.
Alternativamente en Windows, también puedes acceder a la unidad yendo a la carpeta de Equipo (o Mi PC) y encontrando la nueva letra de la unidad allí. Así también es como encontrarías la unidad en Mac: abre una ventana del Finder y busca la nueva unidad montada en “Dispositivos”.
3. Para copiar archivos desde la memoria USB, selecciona tus archivos y arrástralos a tu escritorio o, para una mejor organización, a una carpeta en el Explorador de Windows (o Finder en Mac).
4. Cuando hayas terminado, haz clic derecho en la unidad y selecciona “Expulsar” para que puedas retirar la unidad de forma segura.

Notas: en Windows, si es la primera vez que usas la memoria, la computadora dirá que está instalando el hardware. Puede abrir la unidad yendo a la carpeta de Equipo.

3. ¿Cuál es la duración de la batería de la grabadora de voz MX007 y CÓMO funciona el sistema de activación de voz?

Esta mini grabadora de voz, aunque sea tan pequeña, tiene una impresionante batería que dura 20 horas. La duración de la batería no se ve influenciada por el sistema de activación por voz. Eso significa que: una vez que inicies la grabadora de voz, la batería durará 20 horas (asegúrate de que el dispositivo tenga la batería completamente cargada), incluso si alguien está hablando cerca del dispositivo o no. Entonces, el sistema de activación por voz no ENCENDERÁ ni APAGARÁ el dispositivo hasta que registre 20 horas de conversaciones de voz. Pero la grabadora hará registros durante esas 20 horas solo cuando se detecte una voz o un sonido cerca del dispositivo.

4. ¿El sistema de activación por voz significa que el dispositivo solo graba cuando detecta una voz humana?

No, el sistema de activación de voz es sensible para cualquier sonido de más de 45dB, no es necesaria una voz humana.

Solución de problemas:

1. ¡Conecto el dispositivo a la computadora y la nueva partición con la carpeta GRABACIONES no aparece!

Solución: 1. Asegúrate de que el botón del dispositivo esté en la posición OFF antes de conectarlo a la computadora.

2. Asegúrate de que no haya ningún software instalado en tu sistema que pueda bloquear la instalación de un nuevo dispositivo (como firewall, suite completa de antivirus, etc.)

3. Prueba con otro cable micro USB u otro puerto USB de tu computadora.

2. ¡El dispositivo no captura parte de conversaciones!

Solución: Ya que el dispositivo tiene un sistema automático de activación por voz que comienza a grabar cuando el sonido alcanza el nivel de 45dB (que es el nivel de una conversación de voz normal a una distancia de aproximadamente 6-8 pies), asegúrate de que el dispositivo esté lo suficientemente cerca al sujeto que necesitas grabar. Realiza algunas pruebas de distancia antes de usarlo en una situación real para comprender mejor cómo funciona el dispositivo.

Nota: Algunas voces leves no se grabarán (sonidos por debajo de 45db). No somos responsables por la información no grabada o incompleta. Parar/iniciar la grabación a un sonido superior a 45 dB es el modo de trabajo normal de este dispositivo. No capturar sonidos por debajo de este nivel no es un defecto; solo asegúrate de colocar el dispositivo lo suficientemente cerca del sujeto para grabar.

● Precauciones:

Para evitar el mal funcionamiento del dispositivo, lee atentamente el manual de usuario antes de operarlo.

1. No coloques/uses la grabadora en un lugar con alta temperatura, humedad o polvo.
2. Maneja la grabadora con cuidado, evita colisiones o caídas fuertes.
3. Haz una copia de seguridad de los archivos regularmente en la computadora para evitar la pérdida de datos que puede ser causada por operaciones incorrectas o averías de la máquina.
4. No nos hacemos responsables por las fallas de grabación causadas por operaciones incorrectas o daños en la grabadora.
5. Si el dispositivo deja de funcionar normalmente, usa un alfiler para presionar el botón de reinicio; si el problema persiste, contacta a nuestro servicio de atención al cliente.
6. Por favor, no desmontes ni reemplaces las piezas internas por ti mismo. Haz una copia de seguridad de los archivos antes de enviarla a reparar. No somos responsables de la pérdida de información causada por el mantenimiento.
7. No somos responsables de la grabación del usuario sin la aprobación de otra persona.

Especificaciones técnicas:

Tamaño:	42mm × 18mm × 9mm	Peso: alrededor de 8g
Fuente de poder:	Batería de polímero: 3.7V 110mAh (dura alrededor de 20 horas luego de una carga completa)	
Formato de grabación:	WAV, 192Kbps	
	8GB: alrededor de 9 horas	
Sistemas soportados:	Windows 2000/XP/vista/7/10/MacOS	
Memoria Flash:	8GB (formato FAT32)	

Apoyo y contacto:

Website: www.atto-digital.com

Email: attodigitaleu@gmail.com (por favor, incluye en el asunto del correo: "MX007/dotON")