


Si prega di leggere questo manuale prima dell'uso. Grazie!

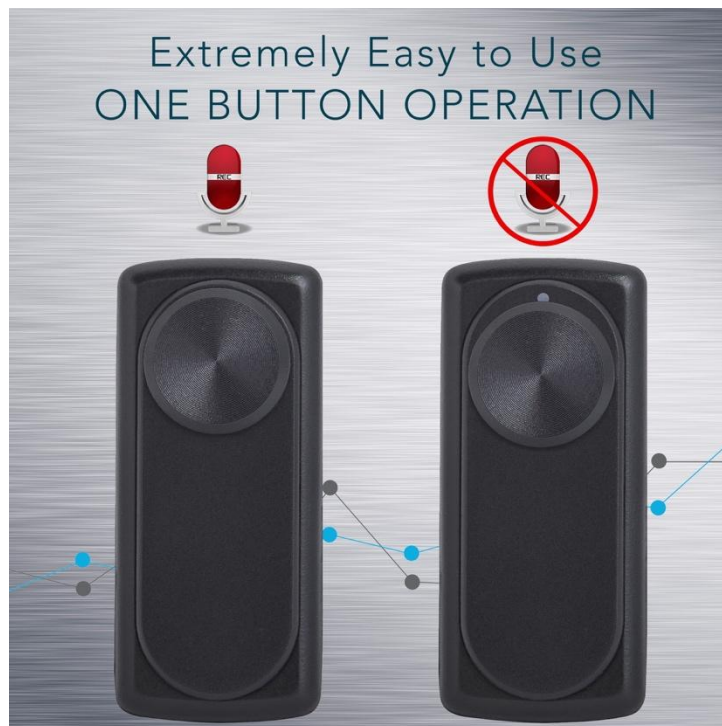

Manuale d'Uso
Mini Registratore Vocale MX007

●Aspetto e Pulsanti



● Istruzioni:

◆ Registrare con il pulsante: Spostare il pulsante “Turn On/Off” (*ndr. Acceso/Spento*) sulla posizione “On”. La spia passerà da essere rossa a bianca per 5 secondi. Dopo di che, la luce bianca rimarrà accesa per un secondo e si spegnerà, rimanendo spenta durante il tempo della registrazione.

Ciò significa che durante la registrazione NESSUNA LUCE sarà accesa.

Accertarsi che il pulsante sia sulla posizione ON e che il dispositivo abbia un livello di batteria sufficiente.

Per assicurarsi che il dispositivo sia in modalità ON è sufficiente controllare che il pulsante per l'accensione sia posizionato in ALTO e che copra il cerchio grigio presente sul dispositivo.

Conclusion: SE IL CERCHIO GRIGIO È VISIBILE, IL DISPOSITIVO È SPENTO. SE IL CERCHIO GRIGIO NON È VISIBILE, IL DISPOSITIVO È ACCESO.

◆ Interrompere la registrazione: Durante la registrazione, spostare il pulsante “Turn On/Off” (*ndr. Acceso/Spento*) sulla posizione “Off”. Il dispositivo salverà automaticamente i file registrati.

◆ Riproduzione: Una volta completata la registrazione, riprodurre i file sul proprio PC (controllare “COME riprodurre i file del registratore” per maggiori informazioni).

◆ Impostazioni data e ora: Collegare il registratore al computer e aprire la cartella “SetUDiskTime” nella directory del disco. Eseguire un doppio click sul programma “SetUDiskTime(9x).exe” nella cartella. Dopo di che, l'ora del registratore sarà sincronizzata con quella del computer.

◆ Ricarica: Connettere il cavo USB al computer e al registratore MX007. Quando la luce rossa inizia a lampeggiare, il dispositivo si starà ricaricando. Una volta completata la ricarica, la spia rimarrà rossa e fissa. Potrà continuare a registrare per 20 ore, all'incirca, a ricarica completa.

Nota: 1. Se la spia diventa rossa e inizia a lampeggiare durante la registrazione, significa che il livello della batteria è molto basso. Si prega di interrompere la registrazione e ricaricare il dispositivo.

◆ **Funzione di Attivazione Vocale:** Il dispositivo ha un sistema di attivazione vocale automatica integrato che aiuta a far partire la registrazione quando viene riprodotto un suono/una voce vicino all'apparecchio. Dopo aver posizionato il registratore in modalità ON, il dispositivo registrerà automaticamente suoni superiori ai 45 dB (l'equivalente di una normale conversazione che avviene a 1-2 metri).

MINIMALIST DESIGN

4.29" x 1.68" x 1.50"

Fast Charging

1 for 20

60 minutes of charging gets you 20 hours of recordings time

110mAh Capacity

192Kbps WAV Format CD QUALITY

LIMITLESS RECORDING
Recording while Charging

NO LED LIGHT
While Recording

COMPACT DESIGN
Only 0.35 inch thin
Only 0.28 ounces

FAQ:

1. Come si riproducono i file registrati?

Il registratore salva l'audio catturato in **file .WAW**. Il *Waveform Audio File Format* (WAVE o più conosciuto come WAV per il nome dei file salvati) è un formato standard Microsoft e IBM per salvare il flusso di bit sui PC.

VLC Player ne consentirà la riproduzione sui PC Windows e anche sui MAC.

Altri lettori audio richiederanno l'installazione di software di terze parti ("codec") che garantiranno il supporto per quel particolare tipo di file da riprodurre. VLC Player, invece, include tutto il necessario.

Sarà sufficiente scaricarlo e installarlo per lanciare file audio registrati con il dispositivo. È necessario accedere a <https://www.videolan.org/vlc/index.html> (o cercare, semplicemente, VLC Player su Google) e cliccare DOWNLOAD VLC PLAYER. A seconda del tipo di dispositivo utilizzato, sarà opportuno scegliere la giusta versione: Windows PC, Mac, smartphone, tablet, ecc.

2. Come trasferire i file dal registratore al computer?

Connettendo il registratore MX007 al computer, il dispositivo si comporterà come una normale penna USB. Per prima cosa, occorrerà spegnere il dispositivo e collegarlo successivamente al computer.

Ecco delle dettagliate istruzioni passo per passo:

1. Collegare l'USB a una porta del computer.
2. Su Windows, un popup avvertirà che il supporto di memoria è stato riconosciuto come un disco esterno al computer (per esempio "Disco Rimovibile" E: drive). Sarà presentato anche un menu di opzioni per utilizzare il dispositivo. Selezionare "Apri cartella per visualizzare i file" in basso.

In alternativa su Windows è possibile vedere il contenuto andando nella cartella Computer (o Il Mio Computer) per trovare la nuova lettera associata al disco. Allo stesso modo occorrerà fare su Mac: aprire una finestra del Finder e dare un'occhiata al nuovo disco installato sotto "Dispositivi".

3. Per copiare i file dalla memoria USB, selezionarli e spostarli sulla scrivania o, per una maggiore organizzazione, in una cartella di Windows Explorer (o Finder su Mac).
4. Una volta fatto, cliccare col tasto destro sul disco e selezionare "Espelli", per poter rimuovere il dispositivo in modo sicuro.

Nota: su Windows, se è la prima volta che si utilizza l'unità di memoria, il computer avvertirà dell'installazione dell'hardware. È possibile aprire il disco andando nella cartella Computer.

3. Quanto dura la batteria del registratore vocale MX007 e COME funziona il sistema di attivazione vocale?

Questo mini registratore vocale, anche se così piccolo, ha una durata della batteria impressionante di 20 ore. L'autonomia non viene influenzata dal sistema di attivazione vocale. Questo significa che, una volta iniziata la registrazione, la batteria durerà per 20 ore (si prega di assicurarsi che la batteria sia completamente ricaricata), sia che qualcuno si trovi a parlare nei pressi del dispositivo, sia che non sia così. Il sistema di attivazione vocale non si accenderà né si spegnerà durante le 20 ore di autonomia per la registrazione. Il registratore, tuttavia, registrerà nell'arco delle 20 ore solo dopo aver avvertito una voce o un suono vicini.

4. Il sistema di attivazione vocale significa che il dispositivo registra solo quando capta una voce umana?

No, il sistema di attivazione vocale reagisce a qualsiasi suono superiore ai 45dB, non necessariamente prodotti dall'uomo.

Risoluzione dei Problemi

1. Connetto il dispositivo al computer, ma la partizione con la cartella REGISTRAZIONI non compare!

Soluzione:

1. Assicurarsi che il pulsante del dispositivo sia posizionato su OFF prima di connetterlo al computer.
2. Assicurarsi che non ci siano programmi installati sul computer che potrebbero bloccare l'installazione di un nuovo dispositivo (come un firewall, una suite antivirus, ecc.)
3. Provare un altro cavo USB e/o un'altra porta USB del computer.

2. Il dispositivo non cattura alcune parti delle conversazioni!

Soluzione: poiché il dispositivo ha un sistema di attivazione vocale integrato che inizia a registrare non appena il suono raggiunge i 45dB (il livello di una normale conversazione da 1-2 metri), assicurarsi che sia vicino abbastanza al soggetto da registrare. Si prega di eseguire qualche test preventivo di distanza prima di utilizzarlo in una situazione reale per comprendere meglio il funzionamento del dispositivo.

Nota: Alcune voci lievi non saranno registrate (suoni al di sotto dei 45 dB). Non siamo responsabili per le informazioni non registrate o incomplete. Interrompere/avviare di nuovo la registrazione al presentarsi di un suono superiore ai 45 dB è il normale modo di funzionare di questo dispositivo. La mancata registrazione di suoni inferiori a questo livello non è un difetto. Assicurarsi di posizionare il dispositivo a una distanza sufficiente per poter avviare la registrazione.

● Precauzioni:

Per evitare il malfunzionamento del dispositivo, si prega di leggere attentamente il manuale utente prima dell'utilizzo.

1. Non posizionare/utilizzare il registratore in luoghi con temperature elevate, umidi o polverosi.
2. Manipolare il registratore con cura, evitando colpi violenti o cadute.
3. Eseguire un backup completo dei file sul computer con regolarità per evitare la perdita di dati che potrebbe essere causata da operazioni errate o dalla rottura dell'apparecchio.
4. Non siamo responsabili per mancate registrazioni causate da operazioni sbagliate o da danni subiti dal registratore.
5. Se il dispositivo interrompe il suo funzionamento regolare, utilizzare un ago per premere il tasto reset. Se il problema persiste, contattare il nostro servizio clienti.
6. Non smontare né sostituire le parti interne da soli. Eseguire un backup dei file prima di inviare il dispositivo per la riparazione. Non siamo responsabili per le mancate registrazioni causate dalla manutenzione.
7. Non siamo responsabili per la registrazione non autorizzata da parte degli utenti.

Specifiche Tecniche:

Dimensioni:	42mm×18mm×9mm	Peso: circa 8g
Alimentazione:	Batteria polimerica:3.7V 110mAh (autonomia di 20 ore dopo una ricarica completa)	
Formato di registrazione:	.WAV, 192Kbps	
	8GB: circa 90 hours	
Sistemi supportati:	Windows 2000/XP/vista/7/10/MacOS	
Memoria Flash:	8GB (formato FAT32)	

Contatto e Supporto:

Sito web: www.atto-digital.com

Email: attodigitaleu@gmail.com (si prega di includere nell'oggetto dell'email: "MX007/dotON")