

TileRec

Enregistreur à commande vocale

Manuel d'utilisation

1. Apparence et boutons

Fig.

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ: ATTO Digital ne peut être tenu responsable de toute utilisation de l'enregistreur vocal TileRec sans l'autorisation nécessaire pour l'enregistrement. L'utilisateur est directement responsable de la recherche et du respect des lois applicables. Veuillez vérifier les lois locales applicables dans votre région. Indépendamment du fait que les lois fédérales ou fédérales régissent la situation, il est presque toujours illégal d'enregistrer un appel téléphonique ou une conversation privée auquel vous n'êtes pas partie, sans le consentement d'au moins une partie et qui ne pourrait pas entendre naturellement. ATTO Digital ne peut être tenu responsable des pertes ou dommages de quelque nature que ce soit (directs, indirects, consécutifs ou autres) qui pourraient résulter de l'utilisation (ou de l'incapacité) de nos produits.

Comment allumer / éteindre:

Démarrer l'enregistrement vocal

Faites glisser le bouton REC sur ON () pour que l'appareil commence à enregistrer. Le voyant lumineux passera du ROUGE au BLEU pour confirmer que l'appareil fonctionne correctement.

Fig.

Arrêter l'enregistrement vocal

Faites glisser le bouton REC sur OFF (sens opposé à ON) et l'appareil arrêtera d'enregistrer, sauvegardant automatiquement le fichier audio.

Dispositif d'installation:

TileRec vous permet de configurer l'horodatage de vos enregistrements, ainsi que le mode d'enregistrement que vous devez utiliser: enregistrement continu ou enregistrement activé par la voix.

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour régler l'horodatage et le mode d'enregistrement.

Fig.


1. Connectez l'enregistreur à un PC via le câble USB fourni dans la boîte et accédez au dossier RECORD de la partition du périphérique.

2. Dans le dossier RECORD, créez un document TEXT avec le nom time.txt.

a. pour les PC Windows, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur le dossier RECORD et sélectionner NOUVEAU -> Document texte. Ou allez dans le menu Démarrer et ouvrez le Bloc-notes, créez le fichier texte, puis enregistrez-le dans le dossier RECORD.

Fig.

b. pour Mac, vous pouvez installer le bloc-notes ou accéder à l'éditeur Mac et sélectionner le format de texte brut de votre document afin de sauvegarder un fichier .txt.

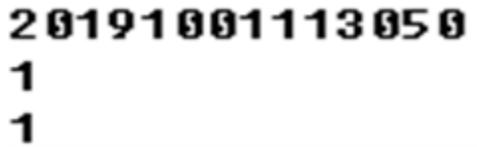

```
20191001113050
1
1
```

La première ligne doit refléter la date et l'heure actuelles avec le format suivant:

aaaammjjhhmmss, comme suit:

aaaa - format de quatre chiffres pour l'année (ex. 2019), mm - correspond à 2 chiffres mois (ex. pour le mois de mai 05), jj - 2 chiffres jour (ex. si aujourd'hui est en 3ème - vous devez indiquer 03). hh - signifie format d'heure à 2 chiffres (format 24 heures, pas AM ou PM) - ex. pour 17 heures, vous devez utiliser les chiffres 17, pour 6 heures, 06, etc. mm - format 2 chiffres pour les minutes et ss - format 2 chiffres pour les secondes.

Si nous sommes aujourd'hui le 1er octobre 2019, à 11h30, voici ce que vous devez entrer dans le fichier time.txt: 20191001113050 (sans espace avant ou après ces chiffres).

La deuxième ligne indique le mode d'enregistrement configuré pour votre appareil. 1. Pour régler le périphérique en mode d'enregistrement continu, veuillez utiliser 0. Pour reprendre:

Mode d'enregistrement activé par la voix = 1

Mode d'enregistrement continu = 0

La troisième ligne consiste à définir le mode de voyant lumineux. Régler le mode sur 1 signifie que le voyant DEL bleu continuera de clignoter pendant la période d'enregistrement pour signaler que le périphérique fonctionne. Régler la valeur sur 0 signifie que le voyant ne clignotera pas du tout pendant la durée de l'enregistrement.

Comprendre les signaux des indicateurs LED:

1. Indicateur LED bleu

une. Clignote 10 secondes avant de s'éteindre pour signaler le mode d'enregistrement activé par la voix.

b. Reste brillant pendant 10 secondes avant de s'éteindre pour signaler le mode d'enregistrement continu.

2. Indicateur LED vert

Si l'espace disque est saturé, le voyant vert clignotera rapidement pendant 10 secondes avant que le périphérique ne s'éteigne automatiquement. Pour reprendre l'enregistrement, veillez à libérer de l'espace sur le lecteur de l'enregistreur. Nous vous recommandons de supprimer tous les fichiers anciens / inutiles ou de les déplacer dans un autre dossier de votre ordinateur.

Pour les utilisateurs de Mac: n'oubliez pas de vider la corbeille (Empty Trash)

Comment connecter TileREC à un PC:

Faites glisser le bouton d'alimentation en position OFF pour vous assurer que votre appareil est éteint avant de le connecter au PC.

Fig.

Utilisez le câble USB fourni dans la boîte pour connecter l'enregistreur à votre ordinateur. Si vous avez besoin de connecter l'enregistreur à un téléphone Android avec USB-C, veuillez utiliser un connecteur OTG.

Vous aurez alors accès au dossier RECORD où tous vos fichiers audio sont sauvegardés.

Charger l'enregistreur:

Si le voyant ROUGE continue de clignoter pendant l'enregistrement, cela signifie que la batterie de l'appareil est en train de s'épuiser et vous devez la recharger. Veuillez utiliser le câble USB pour connecter l'enregistreur à une source d'alimentation (port PC ou chargeur mural).

Fig.

La batterie nécessite environ 1,5 heure pour une charge complète. Lorsque la batterie est pleine, le voyant ROUGE cesse de clignoter et reste allumé.

La batterie de l'enregistreur durera jusqu'à 24 heures en charge complète.

Écoutez les enregistrements

Faites glisser le bouton d'alimentation sur OFF pour vous assurer que l'appareil est éteint et que les enregistrements sont correctement sauvegardés. Connectez l'enregistreur à votre PC ou à votre téléphone Android à l'aide du câble USB.

Fig.

Une fois que vous l'avez branché, ouvrez «My PC» (pour les ordinateurs Windows) ou Finder (pour MAC), puis double-cliquez sur le nouveau lecteur qui apparaît sur votre système.

Accédez au dossier RECORD où tous vos fichiers audio sont enregistrés et sélectionnez celui que vous souhaitez écouter. Vous pouvez lire les fichiers sur votre lecteur multimédia préféré.

IMPORTANT! Pour protéger les fonctionnalités de votre graveur, veuillez à toujours utiliser les fonctions “Retirer le périphérique en toute sécurité” (sous Windows) ou “Éjecter” (sous macOS) lors de la déconnexion de l’enregistreur de votre ordinateur.

Dépannage:

Si vous pensez que votre enregistreur ne fonctionne pas, n'abandonnez pas pour l'instant et supposez qu'il est défectueux.

1. Si vous connectez le périphérique à votre ordinateur et que vous ne pouvez pas voir la partition, vérifiez si l'enregistreur est éteint.
2. Si l'appareil ne se charge pas, essayez d'utiliser un autre câble USB (qui permet également le transfert de données) pour connecter une source d'alimentation. Parfois, même si le câble USB fonctionne, l'ordinateur peut passer en veille et empêcher l'alimentation de l'enregistreur. Assurez-vous que votre ordinateur est actif et que le port USB permet le chargement.
3. Si votre enregistreur ne semble pas enregistrer et que le voyant vert clignote rapidement, l'espace disque de votre appareil est saturé et ne permet plus de données. Supprimez les fichiers inutiles pour libérer de l'espace et reprendre l'enregistrement.
4. Si l'appareil semble ne pas répondre en cours d'utilisation, utilisez une épingle ou une aiguille pour appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes. Cela devrait rétablir le fonctionnement normal de votre enregistreur.

Recommandations:

Pour prolonger la durée de vie de votre enregistreur vocal, assurez-vous de l'utiliser correctement. Veuillez vérifier ci-dessous les notes pour référence:

1. Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser l'appareil.
2. Ne placez pas et ne stockez pas l'enregistreur dans des espaces très chauds, humides ou poussiéreux.
3. Il s'agit d'un appareil électronique qui doit être manipulé avec précaution, en évitant les chutes, les chocs et autres actions pouvant causer des dommages mécaniques.
4. Sauvegardez régulièrement les fichiers sur d'autres unités de stockage (par exemple, votre ordinateur) pour éviter de perdre des données en raison de dysfonctionnements ou d'une mauvaise utilisation de l'appareil.
5. NE démontez PAS l'enregistreur et ne remplacez pas les pièces intérieures par vous-même. Au cas où vous enverriez l'enregistreur pour réparation, sauvegardez d'abord vos données. Nous ne sommes pas responsables de la perte d'informations causées par la maintenance.

6. Recommandations relatives à la batterie: Veuillez vérifier les lois et recommandations en vigueur pour vous assurer de disposer correctement de la batterie de l'appareil. Assurez-vous de maintenir la batterie à la température ambiante et essayez de la maintenir chargée à au moins 30%.

7. Évitez d'utiliser des chargeurs de forte puissance (chargeur rapide de smartphone, par exemple), car cela pourrait raccourcir les cycles de chargement de la batterie.

8. Même si l'appareil n'est pas utilisé régulièrement, il est recommandé de charger la batterie au moins une fois tous les 6 mois afin d'éviter toute décharge excessive.

Spécifications techniques:

Taille: 40 mm * 40 mm * 5 mm

Poids: 15 g

Alimentation: batterie polymère 3,7 V 240 mAh Durée de la batterie environ 24 heures

Format d'enregistrement: Mp3, 128 Kbps

Durée d'enregistrement: 8 Go environ 145 heures

Système de support: Windows 2000 / XP / Vista / 7/8/10 / Android

Mémoire flash: 8 Go (FAT32)

Pour toute autre question, veuillez nous contacter:

atto-digital.com/support,

support@atto-digital.com (pour les États-Unis),

support@atto-digital.com (pour l'Europe)