

#PRENDE
TU ESTILO

gowin.[®]

MANUAL DE USUARIO



Bocina Portátil

Marca: GOWIN

Modelo: RED-786

IMPORTADOR: MEGA TOYS DE MÉXICO

S.A. DE C.V. CARRETERA AEROPUERTO

No. 1900-A8 COL. OTAY UNIVERSIDAD,

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO

C.P. 22427 R.F.C.: MTM-070419-127

HECHO EN CHINA

CONTENIDO: 1 PIEZA CON ACCESORIOS

VER GARANTÍA E INSTRUCTIVO ANEXO

ESPECIFICACIONES

Driver: 8"

Bocina con Luz LED

Conexión Inalámbrica / USB / MICRO SD / FM


Potencia de Salida: 8 W

Ratio S/N: - 60 dB

Frecuencia de Respuesta: 100-18kHz

Impedancia: 3 OHM

Batería recargable: 3.7V 3000mAh

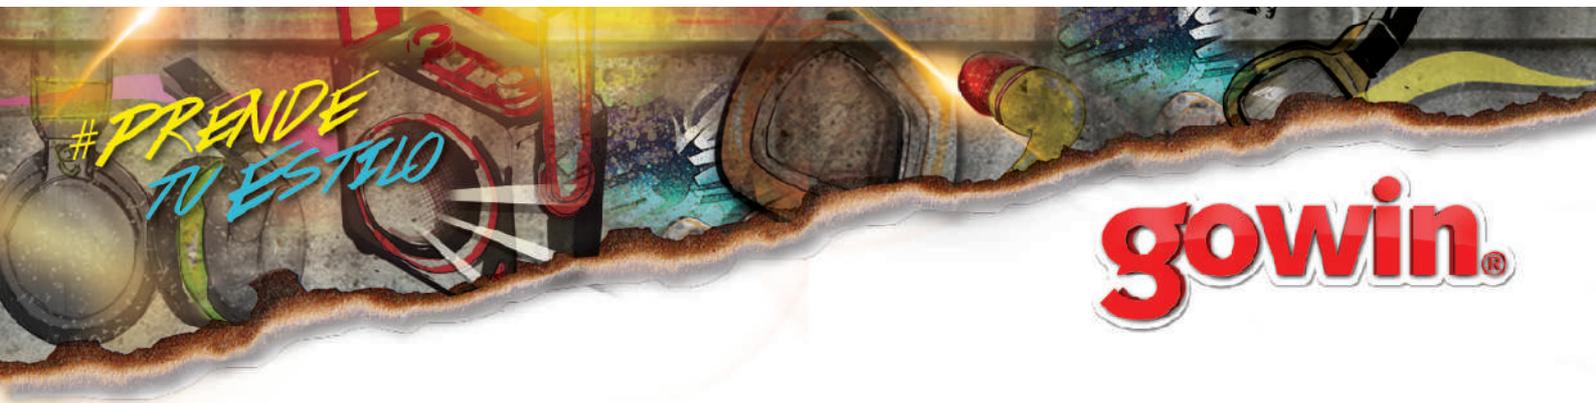

BOTONES DE CONTROL

El panel funciones permite controlar la reproducción, volumen, cambio de pista.
Nota: Es posible que al emparejar ciertos dispositivos móviles, no sean compatibles con estas funciones.



1. Pantalla LED: muestra la información del actual modo en reproducción.
2. Volumen: Gire el control para encender y aumentar o disminuir el volumen.
3. DC-5V: Un extremo del cable de corriente debe ser insertado en el puerto DC 5V, el otro extremo del cable con USB inserte en un eliminador USB (recomendado 5v 1500 Ma)
4. LED: Se ilumina cuando el altavoz está cargando.
5. Repetición: Para reproducir nuevamente la canción seleccionada.
6. Para el encendido/apagado de luz en el área del altavoz
7. ►►: En Modo FM/USB/Micro SD/Bluetooth, Presione para avanzar a la siguiente pista.
8. ►||: En Modo USB/Micro SD/Bluetooth, Presione para reproducir y pausar, En Modo FM realice una pulsación larga para búsqueda automática de estaciones.
9. ◀◀: En Modo FM/USB/TF/Bluetooth, presione para retroceder a la pista anterior.
10. MODO: el modo por defecto será el modo Bluetooth. Presione para cambiar a USB/Micro SD, AUX/ FM.
11. Aux: Conector de entrada de audio (3.5 mm) permite la conexión de PC, reproductores digitales, dispositivos móviles y otros productos audiovisuales.
12. Ranura tarjeta Micro SD: Para leer los archivos Mp3
13. Ranura USB (máximo de 32GB) para reproducir audio en formato Mp3
14. Entrada para microfono (6.3 mm)
15. Control de volumen del microfono: Ajusta el volumen del micrófono.
16. Control de volumen de eco: Ajusta el efecto de eco del micrófono.
17. Control de agudo: efecto agudo (realce acústico)
18. Control de bajo/graves: efecto graves (realce acústico)
19. Encendido/Apagado

ENCENDIDO DEL ALTAVOZ

Gire el botón Encender/Volumen para encender y para aumentar el volumen.
El indicador Bluetooth se ilumina de color rojo.






gowin®

CONTROL REMOTO

1. Botón encendido/apagado
2. MODE: Botón de cambio de modo; Presione para cambiar a modo USB/Memoria micro SD, presione una vez más para cambiar a modo AUX/FM (el modo por defecto al encender es Bluetooth)
3. Silencio.
4. Reproducir/Pausar.
5. SCAN: En el modo FM, presione brevemente para buscar las frecuencias disponibles.
6. ⏮: En Modo FM/USB/Micro SD/Bluetooth, Presione para retroceder a la pista/estación anterior.
7. ⏭: En Modo FM/USB/Micro SD/Bluetooth, Presione para avanzar a la siguiente/estación pista.
8. Disminuir el volumen.
9. Aumentar el volumen.
10. REPETICIÓN: Para reproducir nuevamente la canción seleccionada.
11. Encendido/Apagado Luces Altavoz.
- 12- Teclado Numérico (Teclée el número de pista o estación deseado)

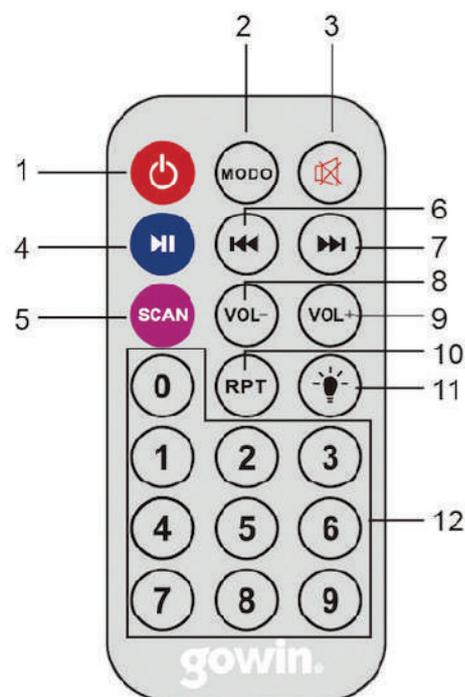

- Guarde el instructivo para futuras referencias. Para cualquier aclaración o problemas con su aparato, comuníquese con el servicio de atención al cliente de gowin® al (81) 8345 8090.
- Practique las 3R: reduce, reusa y recicla. Guarda este manual para futuras referencias.
- Al separar sus residuos (orgánicos e inorgánicos) facilita el reciclaje. Casi todos los residuos inorgánicos se pueden reciclar cuando están libres de materia orgánica.
- Todos los nombres comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

www.gowin.com /gowinmexico

RED IMPORTADORA S. A. de C. V.
 Av. Lázaro Cárdenas #1805 Col. Jardín de Las Torres,
 Monterrey, N.L., México. C.P. 64754



ESR
 EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

#PRENDE
TU ESTILO

gowin.[®]

EMPAREJAMIENTO DE UN DISPOSITIVO MÓVIL

Modo Bluetooth

1. Encienda ambos dispositivos. En el dispositivo móvil, active la función Bluetooth.

*Nota: Generalmente, la función Bluetooth se encuentra en el menú Configuración.

2. Seleccione "gowin-786" en la lista de dispositivos Bluetooth.

Un tono es emitido por el altavoz cuando la conexión es exitosa.

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

Una vez que su dispositivo móvil esté conectado, active una fuente de música. Puede usar los controles de reproducción y volumen del dispositivo móvil o del altavoz.

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO AL CONECTOR AUX

Puede conectar la salida de audio de un teléfono inteligente, tableta, computadora u otro tipo de dispositivo de audio al conector AUX. El conector AUX usa un cable estéreo de 3,5 mm.

USB/TARJETA MICRO SD

Inserte la memoria USB o Tarjeta Micro SD en la ranura USB/SD, el altavoz leerá automáticamente la música con formato MP3.

Presione ►|| para Reproducir/Pausar, presione el botón ◀◀◀ y ▶▶▶ para avanzar o retroceder de pista.

FM RADIO

Presione ►|| para buscar canales FM automáticamente. Esta operación escaneará todas las estaciones FM disponibles y se grabarán en la memoria. El proceso de escaneo puede tardar algunos minutos en completarse y no debería ser interrumpido. Una vez completado, usted puede presionar el botón ◀◀◀ o ▶▶▶ para avanzar o retroceder de estación.

NOTA: conectando el cable de audio Auxiliar puede recibir la radio FM con claridad, debido a que hace la misma función que una antena.