


## HEIGHT ADJUSTMENT BRACKET SUPPORT DE RÉGLAGE EN HAUTEUR

If your bar is still not level after step 10 in the GG68221 instructions, we have added a second pin to raise the bar further.


Si votre barre n'est toujours pas à niveau après l'étape 10 des instructions du GG68221, nous avons ajouté une seconde goupille pour vous permettre de la relever davantage.

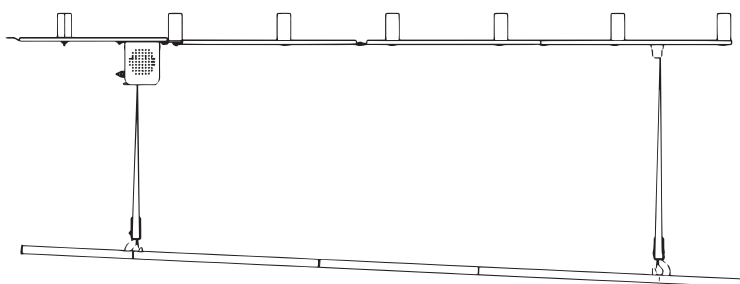

### STEP 1 / ÉTAPE 1

Remove the first lower pin that you have already installed and reinstall it without the strap at the lowest level closest to the hook.

Retirez la première goupille inférieure déjà installée et réinstallez-la sans la sangle, au niveau le plus bas, situé le plus près du crochet.

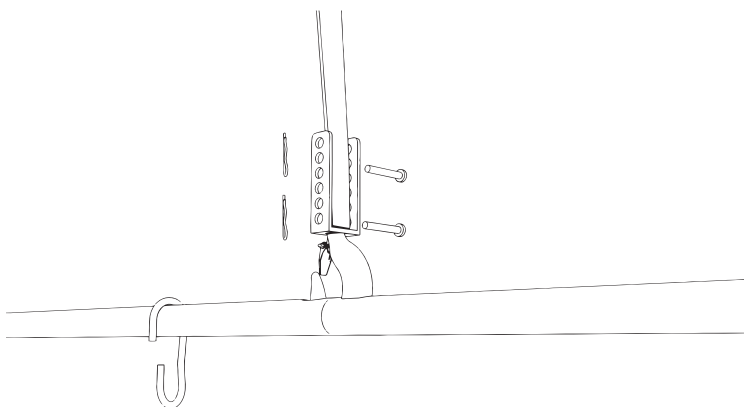

### STEP 2 / ÉTAPE 2

Wrap the strap around the pin you installed and insert the second pin at the desired hole through the hoop in the strap. Adjust the second pin accordingly until your bar is level.

Enroulez la sangle autour de la goupille installée et insérez la deuxième goupille dans le trou souhaité, à travers le cerceau formée par la sangle. Ajustez la deuxième goupille en conséquence jusqu'à ce que votre barre soit de niveau.

