


LED Clock with USB Charging Station

Model: CL030055BK - CL030055WH
CL030055CO - CL030055GG

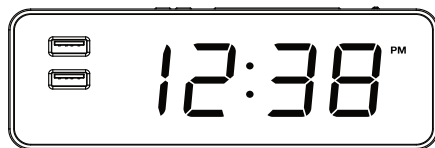

Thank you for your purchase of this clock with USB chargers. The utmost care has gone into the design and manufacture of your clock. Please read the instructions carefully and keep this manual for future reference.

POWER ON


1. The clock must be powered by an AC adaptor, and 3 AAA batteries for backup in the event of a power outage.
2. After powering on or resetting the clock, full segments of the LED will be shown for 2 seconds, then it will revert to normal time mode with time displayed.

Note:

If no display appears on the LED after inserting the batteries, press the [RESET] key by using a pointed instrument.

MAIN FEATURES

The following keys (except [off ALARM on] and [RESET] key) will work only when the clock is powered by the AC adaptor.

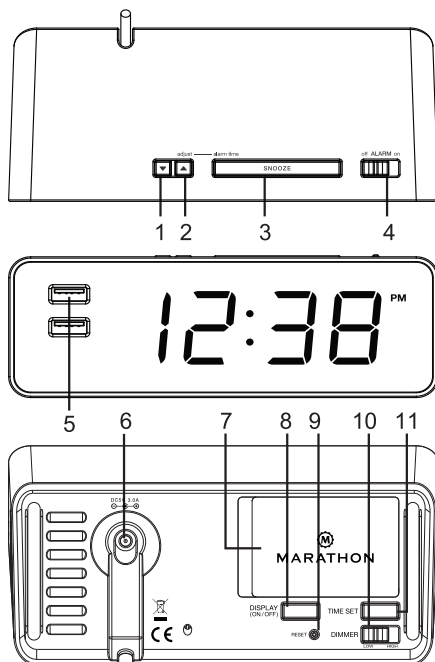

1. [DOWN] key
 - In time setting mode and alarm time setting mode, press to decrease the value. Press and hold to speed up setting.
2. [UP] key
 - In time setting mode and alarm time setting mode, press to increase the value. Press and hold to speed up setting.

3. [SNOOZE] key
 - Hold and press [UP] or [DOWN] key to set the alarm time.
 - When the alarm is sounding, press to stop current alarm and activate snooze mode.
4. [ALARM ON/OFF] slide switch
 - Slide [ALARM ON/OFF] switch to turn on or turn off the alarm.
5. USB port x 2
6. AC jack
 - Plug in the AC adaptor to power the clock.
7. Battery compartment
 - Accommodates 3 AAA batteries for backup power.
8. [DISPLAY ON / OFF] key
 - Press to turn on or turn off the LED clock display.
9. [RESET] key
 - In case of malfunction, press by using a pointed instrument to reset all the values.
10. [DIMMER LOW / HIGH] slide switch
 - Slide to " LOW " position for dim display.
 - Slide to " HIGH " position for bright display.
11. [TIME SET] key
 - In normal time mode, press and hold to enter time setting mode. Release to save and exit setting.

DISPLAY

Normal time mode

1. Normal time




Alarm time mode

1. Alarm time
2. Alarm mode / Alarm on



TIME SETTING

1. In normal time mode, press the [TIME SET] key without releasing until the digit flashes, and press the [UP] or [DOWN] key to set the desired value.
2. Release the [TIME SET] key to save and exit the setting mode.

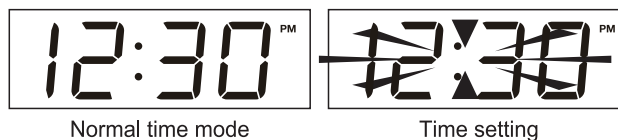


Note:

Press and hold the [UP] or [DOWN] key to enable the fast forward or backward setting.

SETTING THE ALARM

1. Press the [SNOOZE] key to enter the alarm time mode.
2. In normal time mode, press the [SNOOZE] key without releasing until the digit flashes, and press the [UP] or [DOWN] key to set the desired value.
3. Release the [SNOOZE] key to save and exit the alarm time setting.

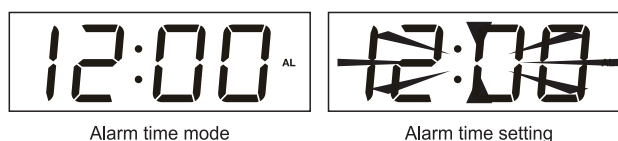



USING THE ALARM AND SNOOZE FUNCTION

Slide the [**ALARM ON/OFF**] switch to the "ON " position to turn on the alarm function with the alarm icon "AL" on.

If the alarm is turned on, the alarm will beep at the set alarm time.

Alarm beeping can be stopped by:

1. Auto-stop after one minute of no operation (and re-alarm for the next day.)
2. Press the [**SNOOZE**] key to stop the current alarm and enter snooze mode. Alarm icon "AL" will be flashing continuously while in snooze mode. The alarm will sound again in 5 minutes. Snooze can be operated continuously for up to 24 hours.
3. Slide the [**ALARM ON/OFF**] switch to the " OFF" position to turn off the alarm function.

USING THE DIMMER

Slide the [**DIMMER**] switch to adjust the LED brightness.

1. Slide the [**DIMMER**] switch to the " HIGH " position for maximum brightness.
2. Slide the [**DIMMER**] switch to the " LOW " position for minimum brightness.

USB PORTS

1. Use the two USB ports on the front of the clock to charge your low voltage apparatus within 1.1 A max.
2. Use a single USB port at the front to charge your low voltage apparatus within 2.1 A max.

Note:

This USB charger fits various kinds of apparatus, including mobile phones, tablets, notebooks, mp3/mp4/mp5 players, etc. When using one USB port, the charge time for your device will be faster. When using both USB ports at the same time, the charge time for your device will increase.

SPECIFICATIONS

Operating voltage: 1) AC adaptor: 5V/2.1A
 2) Battery: AAA x 3 for backup
 Operating temperature range: -5°C~ 50°C / 23°F~ 122°F

Designed for indoor use only.

Marathon Watch Company Ltd.
 30 Mural Street, Unit #10, Richmond Hill,
 Ontario, Canada L4B 1B5
www.MarathonWatch.com


Designed in Canada / Conçu au Canada
 Made in China / Fabriqué en Chine

**2 YEAR
 warranty
 Garantie
 de 2 ANS**



Horloge LED avec station de recharge USB

Modèle: CL030055BK - CL030055WH
CL030055CO - CL030055GG

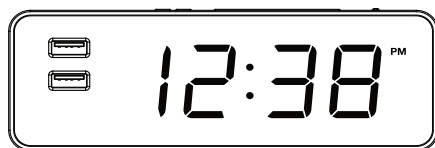

Merci d'avoir acheté cette horloge avec chargeur USB. Le plus grand soin est allé dans la conception et la fabrication de l'horloge. Veuillez lire attentivement les instructions selon la version que vous avez achetée et bien conserver le manuel pour de futures références.

ALLUMAGE


1. L'horloge doit être alimentée par un adaptateur AC, et 3 piles AAA pour la sauvegarde.
2. Après la mise sous tension ou la réinitialisation de l'horloge, tous les segments LED seront affichés pendant 2 secondes, puis reviendront automatiquement en mode normal de l'heure avec l'heure affichée.

Note :

Si aucun affichage n'apparaît sur le LED après avoir inséré les piles, pressez sur la touche [RESET] en utilisant un fil métallique.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Les touches suivantes (excepté la touche [off ALARM on] et [RESET] sont en vigueur seulement si l'horloge est alimentée par l'adaptateur AC.

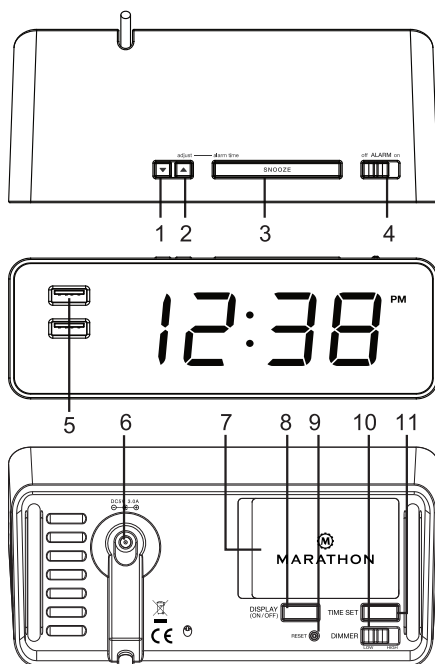

1. Touche [DOWN]
 - En mode de réglage de l'heure et de l'alarme, pressez-la pour diminuer la valeur. Pressez et maintenez-la pour accélérer le réglage.
2. Touche [UP]
 - En mode de réglage de l'heure et de l'alarme, pressez-la pour augmenter la valeur. Pressez et maintenez-la pour accélérer le réglage.

3. Touche [SNOOZE]
 - Maintenez-la et pressez la touche [UP] ou [DOWN] pour régler l'heure de l'alarme.
 - Lorsque l'alarme sonne, pressez-la pour arrêter l'alarme actuelle et aller au mode de répétition.
4. Commutateur coulissant [ALARM ON/OFF]
 - Glissez le commutateur [ALARM ON/OFF] pour allumer ou éteindre l'alarme.
5. 2x port USB
6. Prise AC
 - Branchez l'adaptateur AC pour alimenter l'horloge
7. Compartiment des piles
 - Accueille 3 piles AAA comme alimentation de sauvegarde
8. Touche [DISPLAY ON / OFF]
 - Pressez-la pour allumer ou éteindre le LED
9. - Touche [RESET]
 - En cas de mauvais fonctionnement, pressez-la en utilisant un fil métallique pour réinitialiser toutes les valeurs.
10. Commutateur coulissant [DIMMER LOW / HIGH]
 - Glissez sur la position [LOW] pour un rétroéclairage faible
 - Glissez sur la position [HIGH] pour un rétroéclairage élevé
11. Touche [TIME SET]
 - In mode normal de l'heure, pressez et maintenez-la pour entrer dans le mode de réglage de l'heure. Libérez-la pour sauvegarder et sortir du réglage.

SYMBOLES D'AFFICHAGE

Mode normal de l'heure

1. Heure normale




Mode de l'heure de l'alarme

1. Alarm time
2. Alarm mode / Alarm on



REGLAGE DE L'HEURE

1. En mode normal de l'heure, pressez la touche [TIME SET] sans relâcher jusqu'à ce que les chiffres clignotent, et pressez la touche [UP] ou [DOWN] pour régler la valeur désirée.
2. Release [TIME SET] key to save and exit the setting mode.



Mode normal de l'heure

Réglage de l'heure

Note:

Pressez et maintenez la touche [UP] ou [DOWN] pour activer l'avance ou le retour rapide du réglage.

REGLAGE DE L'ALARME

1. Pressez la touche [SNOOZE] pour entrer dans le mode de l'heure de l'alarme.
2. En mode normal de l'heure, pressez la touche [SNOOZE] sans relâcher jusqu'à ce que les chiffres clignotent, et pressez la touche [UP] ou [DOWN] pour régler la valeur désirée.
3. Relâchez la touche [SNOOZE] pour régler et sortir du réglage de l'heure de l'alarme.



Mode de l'heure de l'alarme



Mode du réglage de l'heure de l'alarme

UTILISATION DE L'ALARME ET DE LA FONCTION REPETITION

Glissez le commutateur **[ALARM ON / OFF]** de position "ON" pour allumer la fonction de l'alarme avec l'icône d'alarme "AL" allumée. Si l'alarme est activée, le bip de l'alarme retentit à l'heure de l'alarme. La sonnerie de l'alarme peut être arrêtée par:

1. Arrêt automatique après 1 minute de sonnerie de l'alarme si aucune opération et elle sonnera à nouveau le lendemain.
2. Pressez sur la touche **[SNOOZE]** pour arrêter l'alarme actuelle et entrer la répétition. L'icône de l'alarme "AL" clignotera en permanence. L'alarme retentira à nouveau après 5 minutes. La répétition peut fonctionner en continu dans les 24 heures.
3. Glissez le commutateur **[ALARM ON / OFF]** sur la position "OFF" pour désactiver la fonction de l'alarme.

UTILISATION DU DIMMER

Glissez le commutateur **[DIMMER]** pour ajuster la luminosité LED.

1. Glissez le commutateur **[DIMMER]** à la position "HIGH" pour sélectionner une luminosité élevée.
2. Glissez le commutateur **[DIMMER]** à la position "LOW" pour sélectionner une luminosité faible.

PORT USB

1. Utilisez les deux ports USB à l'avant pour charger votre appareil de basse tension de 1.1 A max.
2. Utilisez un seul port USB à l'avant pour charger votre appareil basse tension de 2.1 A max.

Note:

Ce chargeur USB se branche sur divers types d'appareils, y compris les téléphones mobiles, tablette, ordinateur portable, lecteur MP3/MP4/MP5 etc. Lors de l'utilisation d'un port USB, le temps de charge de votre appareil sera plus rapide. Lorsque vous utilisez les deux ports USB en même temps, le temps de charge de votre appareil va augmenter

SPECIFICATION

Tension de fonctionnement: 1) Adaptateur AC: 5V / 2.1A
2) Piles: 3x AAA pour la sauvegarde

Plage de température de fonctionnement: -5°C~ 50°C / 23°C~ 122°F

Conçu pour une utilisation en intérieur.

Marathon Watch Company Ltd.
30 Mural Street, Unit #10, Richmond Hill,
Ontario, Canada L4B 1B5
www.MarathonWatch.com

Designed in Canada / Conçu au Canada
Made in China / Fabriqué en Chine

2 YEAR
warranty
Garantie
de 2 ANS