



MARATHON

15" Round Digital Wall Clock
User Manual

Manuel d'utilisation de l'horloge
murale numérique ronde de 15 po

Manual de usuario del reloj de
pared digital redondo de 15 "




English

What's in the box

**Front LCD Screen**

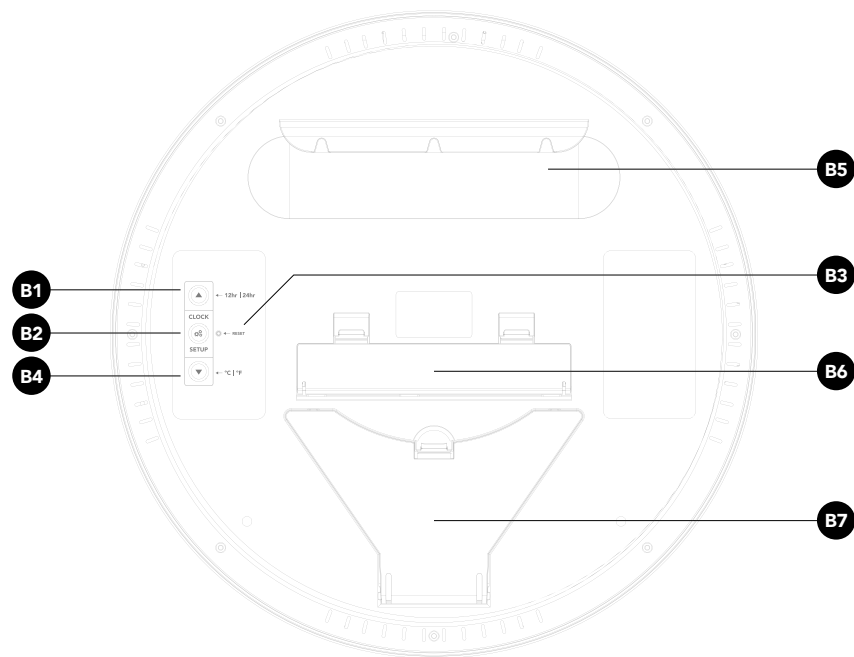


- A1: Time
- A2: Date
- A3: Temperature
- A4: Day of Week

**Clock Backing**

- B1: ▲ / 12hr | 24hr Button
- B2: ⚙️ Button
- B3: **RESET** Button
- B4: ▼ / °C | °F Button
- B5: Wall Mount Hole
- B6: Battery Compartment
- B7: Stand








Time & Date

Clock Setup Mode:

- Press and hold the  button for 3 seconds to enter *Setup Mode*. The Hour will begin to flash.
- While in *Setup Mode* Press the  or  buttons to adjust the readings up or down

NOTE: Holding the  or  speeds up the cycling of the digits.

While in Setup Mode:

- Press  0x = Set Hour (default)
- Press  1x = Set Minutes
- Press  2x = Set Seconds
- Press  3x = Set Year
- Press  4x = Set Month/Date Sequence
- Press  5x = Set Month
- Press  6x = Set Day

NOTE: Setup Mode will automatically exit after 15 seconds without pressing a button

12/24 Hour Display mode:

Press the  |  button to select 12 hour or 24 hour mode.

Thermometer

Press  |  button to select temperature in Celsius or Fahrenheit

NOTE:

- *If the temperature is below the measurable range, "LL.L" will appear on the display.*
- *If the temperature is above the measurable range, "HH.H" will appear on the display.*

Troubleshooting

Use a pin to press the **RESET** button if the main unit is not functioning properly.

Precautions

- The time is reset when batteries are removed.
- Do not subject the clock to excessive force or shock.
- Do not expose it to extreme temperatures, direct sunlight, dust, or moisture.
- Avoid contact with corrosive materials. Do not clean the device using abrasive or corrosive materials or products. Abrasive cleaning agents may scratch the plastic parts and corrode the electronic circuits.
- Do not tamper with any of the internal components of this clock. This may cause damage to the components.

Specifications

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Temperature Measurable range: | 0°C ~+ 50°C |
| Temperature Checking Interval: | Every 60 seconds |
| Power Source: | 3 x C size batteries |


Français

Apparence de l'unité principale



Écran LCD avant

- A1 : Heure
- A2 : Date
- A3 : Température
- A4 : Jour de la semaine

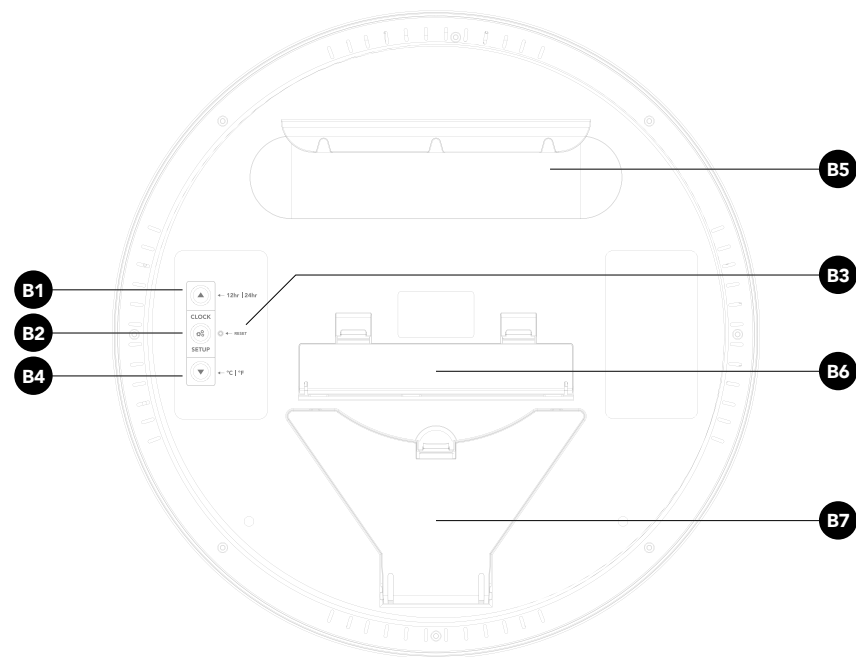


Support d'horloge

- B1 : Bouton ▲ / 12hr | 24hr
- B2 : Bouton ⚙️
- B3 : Bouton **RESET**
- B4 : Bouton ▼ / °C | °F
- B5 : Trou de montage mural
- B6 : Compartiment des batteries
- B7 : Support








Heure et date

Mode de réglage de l'horloge :

- Appuyez et maintenez le bouton  enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au *Setup Mode* (mode de configuration). L'heure clignotera.
- Lorsque vous êtes en *Setup Mode*, appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ pour faire avancer ou reculer les valeurs.

REMARQUE : Maintenir les boutons ▲ ou ▼ enfoncés accélère le cycle des chiffres.

Lorsque vous êtes en mode de configuration :

- Appuyez sur  0x = Régler l'heure (par défaut)
- Appuyez sur  une fois = Régler les minutes
- Appuyez sur  deux fois = Régler les secondes
- Appuyez sur  trois fois = Régler l'année
- Appuyez sur  quatre fois = Régler la séquence mois/date
- Appuyez sur  cinq fois = Régler le mois
- Appuyez sur  six fois = Régler le jour

REMARQUE : *Setup Mode* s'arrête automatiquement après 15 secondes sans appuyer sur un bouton

Mode d'affichage 12/24 heures :

Appuyez sur le bouton 12hr | 24hr pour sélectionner le mode 12 heures ou 24 heures.

Thermomètre

Appuyez sur le bouton °C | °F pour sélectionner la température en degrés Celsius ou Fahrenheit

REMARQUE :

- Si la température est inférieure à la plage mesurable, « LL.L » s'affichera à l'écran.
- Si la température est supérieure à la plage mesurable, « HH.H » s'affichera à l'écran.

Dépannage

Utilisez une épingle pour appuyer sur le bouton **RESET** si l'unité principale ne fonctionne pas correctement.

Précautions

- L'heure est réinitialisée lorsque les piles sont retirées.
- Ne soumettez pas l'horloge à une force ou à un choc excessif.
- Ne l'exposez pas à des températures extrêmes, à la lumière directe du soleil, à la poussière ou à l'humidité.
- Évitez tout contact avec des matériaux corrosifs. Ne nettoyez pas l'appareil en utilisant des matériaux ou des produits abrasifs ou corrosifs. Les produits de nettoyage abrasifs peuvent rayer les pièces en plastique et corroder les circuits électroniques.
- Ne modifiez pas les composants internes de cette horloge. Cela pourrait entraîner des dommages aux composants.

Spécifications


| | |
|--|----------------------|
| Plage de température mesurable : | 0°C ~+ 50°C |
| Intervalle de vérification de la température : | Tous les 60 secondes |
| Source d'alimentation : | 3 piles C |

Español

Qué hay en la caja

**Pantalla LCD frontal**


- A1: Hora
- A2: Fecha
- A3: Temperature
- A4: Día de la semana

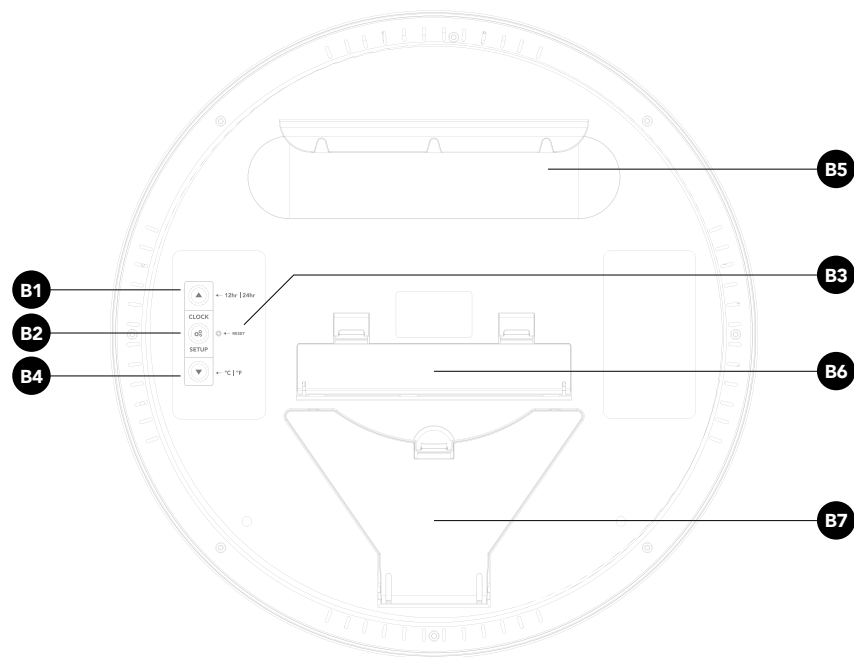**Respaldo de reloj**

- B1: ▲ / 12hr | 24hr Botón
- B2: ⚙️ Botón
- B3: **RESET** Botón
- B4: ▼ / °C | °F Botó
- B5: Orificio de montaje en pared
- B6: Compartimento de batería
- B7: Soporte de reloj








Hora y Fecha

Modo de Configuración de Reloj:

- Mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos para entrar en *Modo de configuración*. La hora comenzará a parpadear.
- En *Modo de configuración* Pulse los botones ▲ o ▼ para ajustar las lecturas hacia arriba o hacia abajo

NOTA: Al sostener el ▲ o ▼ se acelera el ciclo de los dígitos.

Mientras se encuentra en el modo de configuración:

- Presione  0x = Establecer Hora (predeterminado)
- Presione  1x = Establecer Minutos
- Presione  2x = Establecer Segundos
- Presione  3x = Establecer Año
- Presione  4x = Establecer Secuencia Mes/Fecha
- Presione  5x = Establecer Mes
- Presione  6x = Establecer Día

NOTA: El Modo de configuración saldrá automáticamente después de 15 segundos sin presionar un botón.

Modo de visualización 12/24 horas:

Pulse el botón 12hr | 24h para seleccionar el modo de 12 horas o 24 horas.

Termómetro

Presione el botón °C | °F seleccionar temperatura en Celsius or Fahrenheit

NOTA:

- Si la temperatura está por debajo del rango medible, aparecerá "LL.L" en la pantalla.
- Si la temperatura está por encima del rango medible, aparecerá "HH.H" en la pantalla.

Solución de problemas

Utilice un pin para presionar el botón **RESET** si la unidad principal no funciona correctamente.

Precauciones

- Se restablece la hora cuando se retiran las baterías.
- No someter el reloj a una fuerza o choque excesivos.
- No lo exponga a temperaturas extremas, luz solar directa, polvo o humedad.
- Evitar el contacto con materiales corrosivos. No limpie el dispositivo utilizando materiales o productos abrasivos o corrosivos. Los agentes de limpieza abrasivos pueden rayar las piezas de plástico y corroen los circuitos electrónicos.
- No manipular ninguno de los componentes internos de este reloj. Esto puede causar daños a los componentes.

Especificaciones

| | |
|---|--------------------------|
| Temperatura rango medible: | 0°C ~+ 50°C |
| Intervalo de comprobación de temperatura: | Cada 60 segundos |
| Fuente de energía: | 3 x baterías de tamaño C |

Marathon Watch Company Ltd.

Customer Service: / Service Clients: / Servicio al cliente:

www.MarathonWatch.com

Designed in Canada / Conçu au Canada / Diseñado en Canadá



Made in China / Fabriqué en Chine / Hecho en China

| | | |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| 2 year warranty | Garantie de 2 ans | 2 años garantía |
|--------------------|----------------------|--------------------|