




MARATHON

JUMBO DISPLAY TIMER WITH LED ALERT USER MANUAL


MANUEL D'UTILISATION DU MINUTEUR À AFFICHAGE GÉANT AVEC ALERTE LED

UNIT APPEARANCE

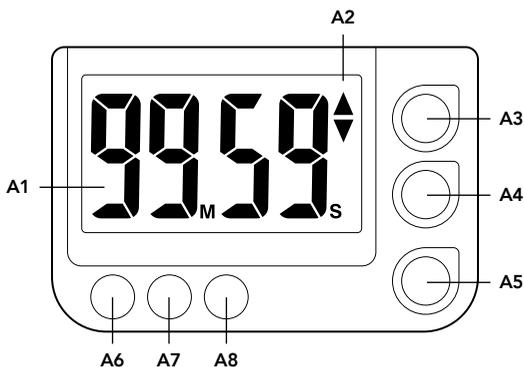

Main Unit

- A1: Timer 1 (T1) Display
 A2: Countdown/countup symbol ▼ / ▲
 A3: Minute Button **MIN**
 A4: Second Button **SEC**
 A5: Start/Stop Button **START/STOP**
 A6: Memory Button 1 **M1**
 A7: Memory Button 2 **M2**
 A8: Memory Button 3 **M3**

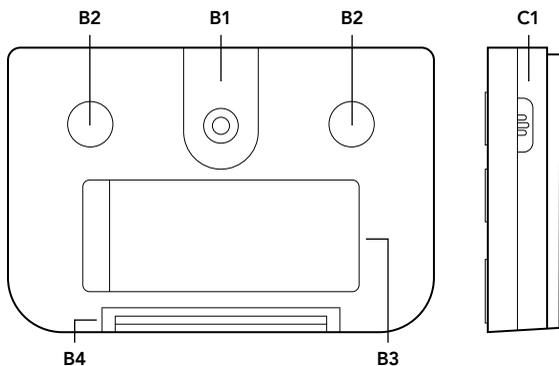

Back

- B1: Wall Mounting Bracket
 B2: Magnets
 B3: Battery Compartment
 B4: Fold out stand

Side

- C1: Alarm Volume Switch

BEFORE FIRST USE

Please read the instruction manual carefully. This information will help to familiarize you with your new timer, learn all of its functions and parts, find out important details about its first use and how to operate it, and get advice in the event of faults.

FEATURES

- Count up and count down timer.
- Three Memory settings.
- Timing up to 99 minutes and 59 seconds.
- LED alert that switches from green to red.
- Three alarm volume levels.
- Multiple placement options: magnet, table stand or wall mount.

GETTING STARTED

- Pull off the protective film from the display.
- Insert two AAA batteries according to marked polarity in the battery compartment.
- The LCD panel will light up for a few seconds.
- The timer is now ready to use.

SETTING THE TIMER (COUNT DOWN FUNCTION)

1. Push the **MIN** button to set the minutes and the **SEC** button to set the seconds of the desired time. Press and hold the buttons in setting mode for fast scrolling.
2. ▼ appears on the display.
3. Push the **START/STOP** button to start the countdown process.
4. During the countdown, the ▼ is flashing and the **START/STOP** button flashes in green.

NOTE: When timer counts down to 0, the LED button changes from flashing green to flashing red.

5. Use the **START/STOP** button to stop and restart the counting.
6. After the countdown, the ▲ appears on the display, the alarm (60-seconds duration) will sound and the **START/STOP** button flashes in red. The timer will start to count up the elapsed time.

7. Press the **START/STOP** button to stop the counting and the alarm.
8. The timer will automatically recall the last selected time.
9. Push the **MIN** and **SEC** buttons at the same time to reset the timer.

STOPWATCH (COUNT UP FUNCTION)

1. Push the **MIN** and **SEC** buttons at the same time to reset the timer.
2. Push the **START/STOP** button to start the count up process.
3. ▲ appears on the display.
4. Use the **START/STOP** button to pause and restart the counting.

MEMORY FUNCTIONS

1. Press and hold **M1**, **M2** or **M3** button for 2 seconds.
2. 00:00 flashes on the display.
3. Push the **MIN** button to set the minutes and the **SEC** button to set the seconds to the desired time.
4. Confirm the setting by pressing the corresponding **M1**, **M2** or **M3** button.
5. Press the **M1**, **M2** or **M3** button to recall any of the three memory preset times.
6. Push the **MIN** and **SEC** buttons at the same time to reset the timer.

ALARM VOLUME SETTING

The Switch at the right side sets the volume for the alarm. You may select from Silent (Mute), low (Lo) or high. The marking in the middle of the switch shows the selected volume.

CARING FOR YOUR TIMER

The product is intended for home use only .

1. Do not subject the timer to excessive force or shock.
2. Do not expose the timer to extreme temperatures, direct sunlight, dust, or moisture. Any of these may damage the timer.
3. Avoid contact with corrosive materials. Do not clean the device using abrasive or corrosive materials or products. Abrasive cleaning agents may scratch the plastic parts and corrode the electronic circuits.
4. Do not tamper with any of the internal components of this timer. This will void the warranty and may cause damage to the components.
5. Remove batteries if you will not be using the timer for a lengthy period of time.


SPECIFICATIONS

Measuring range	99 minutes and 59 seconds
Power	2 AAA batteries
Net weight	2.4 oz / 91 g
Dimensions	3.5" W X 0.8" D X 2.4" H 9 cm W x 2 cm D x 6 cm H

Our Products contain high quality components and are designed to facilitate recycling. Our products or product packaging are marked with the symbol below. The symbol indicates that the product must not be treated as municipal waste. It must be disposed of separately via the appropriate return and collection systems available. By following these instructions you ensure that this product is treated correctly and help to reduce potential impacts on the environment and human health, which could otherwise result from inappropriate handling. Recycling of products helps to conserve natural resources and protect the environment. For more detailed information on collection and recycling systems for this product, please contact the shop where you purchased it, your local dealer or sales / service representatives.




APPARENCE DE L'UNITÉ

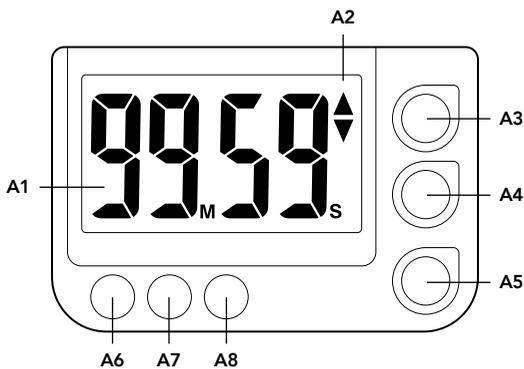

Unité principale

- A1 : Affichage du minuteur 1 (T1)
 A2 : Symbole de comptage progressif et régressif ▼ / ▲
 A3 : Bouton des minutes **MIN**
 A4 : Bouton des seconds **SEC**
 A5 : Bouton marche/arrêt $\frac{\text{START}}{\text{STOP}}$
 A6 : Bouton de mémoire 1 **M1**
 A7 : Bouton de mémoire 2 **M2**
 A8 : Bouton de mémoire 3 **M3**

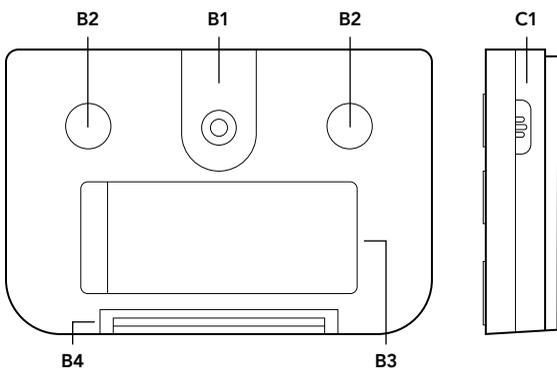

Dos

- B1 : Support mural
 B2 : Aimants
 B3 : Compartiment des piles
 B4 : Support dépliant

Côté

- C1 : Interrupteur de volume d'alarme

pour réinitialiser le minuteur.

CHRONOMÈTRE (FONCTION DE COMPTAGE PROGRESSIF)

- Appuyez sur les boutons **MIN** et **SEC** en même temps pour réinitialiser le minuteur.
- Appuyez sur le bouton $\frac{\text{START}}{\text{STOP}}$ pour lancer le processus de comptage.
- L'icône ▲ apparaît sur l'écran.
- Utilisez le bouton $\frac{\text{START}}{\text{STOP}}$ pour faire une pause et redémarrer le comptage.

FONCTIONS DE MÉMOIRE

- Appuyez sur le bouton **M1, M2** ou **M3** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
- 00:00 clignote sur l'écran.
- Appuyez sur le bouton **MIN** pour régler les minutes et sur le bouton **SEC** pour régler les secondes à l'heure souhaitée.
- Confirmez le réglage en appuyant sur le bouton **M1, M2** ou **M3** correspondante.
- Appuyez sur le bouton **M1, M2** ou **M3** pour rappeler l'une des trois heures pré-réglées en mémoire.
- Appuyez simultanément sur les boutons **MIN** et **SEC** pour réinitialiser le minuteur.

RÉGLAGE DU VOLUME DE L'ALARME

L'interrupteur situé sur le côté droit permet de régler le volume de l'alarme. Vous pouvez choisir entre Silencieux (Mute), Bas (Lo) ou haut (Hg). Le marquage au milieu de l'interrupteur indique le volume sélectionné.

PRENDRE SOIN DE VOTRE MINUTEUR

Le produit est destiné à un usage domestique uniquement.

- Ne soumettez pas le minuteur à une force ou un choc excessif.
- N'exposez pas le minuteur à des températures extrêmes, à la lumière directe du soleil, à la poussière ou à l'humidité. L'un ou l'autre de ces facteurs pourrait endommager le minuteur.
- Évitez tout contact avec des matériaux corrosifs. Ne nettoyez pas l'appareil en utilisant des matériaux ou des produits abrasifs ou corrosifs. Les produits de nettoyage abrasifs peuvent rayer les pièces en plastique et corroder les circuits électroniques.
- Ne manipulez pas les composants internes de ce minuteur. Cela annulerait la garantie et pourrait endommager les composants.
- Retirez les piles si vous n'utilisez pas le minuteur pendant une longue période.

SPÉCIFICATIONS

Plage de mesure	99 minutes et 59 secondes
Alimentation	2 piles AAA
Poids net	2,4 oz / 91 g
Dimensions	3,5" L X 0,8" P X 2,4" H 9 cm L x 2 cm P x 6 cm H

Nos produits contiennent des composants haute qualité conçus pour faciliter le recyclage. Le symbole ci-après est apposé sur nos produits ou leurs emballages. Le symbole indique que le produit ne doit pas être traité en tant qu'ordure ménagère. Il doit être mis au rebut séparément, par les systèmes de recyclage et de collecte appropriés et disponibles. En suivant ces instructions, vous vous assurez que ce produit est traité correctement et vous contribuez à réduire les impacts potentiels sur l'environnement et la santé, alors que l'inverse entraînerait un traitement inadéquat. Le recyclage des produits contribue à la conservation des ressources naturelles et à la protection de l'environnement. Pour plus d'informations sur les systèmes de recyclage et de collecte disponibles pour cet appareil, veuillez contacter le magasin où vous avez acquis ce produit, votre revendeur local, votre revendeur ou le SAV.



AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions. Ces informations vous aideront à vous familiariser avec votre nouveau minuteur, à apprendre toutes ses fonctions et ses pièces, à connaître les détails importants concernant sa première utilisation et son mode de fonctionnement, et à obtenir des conseils en cas de panne.

CARACTÉRISTIQUES

- Minuteur à comptage progressif et régressif.
- Trois réglages de la mémoire.
- Durée maximale de 99 minutes et 59 secondes.
- Alerte LED qui passe du vert au rouge.
- Trois niveaux de volume d'alarme.
- Plusieurs options de placement : aimant, support de table ou support mural.

POUR COMMENCER

- Retirez le film de protection de l'écran.
- Insérez deux piles AAA selon la polarité indiquée dans le compartiment des piles.
- L'écran LCD s'allume pendant quelques secondes.
- Le minuteur est maintenant prêt à être utilisé.

LE RÉGLAGE DU MINUTEUR (FONCTION DE COMPTE À REBOURS)

- Appuyez sur le bouton **MIN** pour régler les minutes et sur le bouton **SEC** pour régler les secondes de l'heure souhaitée. Appuyez et maintenez enfoncé les boutons en mode de réglage pour un défilement rapide.
- L'écran affiche ▼.
- Appuyez sur le bouton $\frac{\text{START}}{\text{STOP}}$ pour lancer le compte à rebours.
- Pendant le compte à rebours, le ▼ clignote et le bouton $\frac{\text{START}}{\text{STOP}}$ clignote en vert.

REMARQUE : Lorsque le compte à rebours arrive à 0, le bouton LED passe du vert clignotant au rouge clignotant.

- Utilisez le bouton $\frac{\text{START}}{\text{STOP}}$ pour arrêter et redémarrer le compte à rebours.
- Après le compte à rebours, le ▲ apparaît sur l'écran, l'alarme (d'une durée de 60 secondes) retentit et le bouton $\frac{\text{START}}{\text{STOP}}$ clignote en rouge. Le minuteur commence à compter le temps écoulé.
- Appuyez sur le bouton $\frac{\text{START}}{\text{STOP}}$ pour arrêter le comptage et l'alarme.
- Le minuteur rappelle automatiquement le dernier temps sélectionné.
- Appuyez sur les boutons **MIN** et **SEC** en même temps

Marathon Watch Company Ltd.

Customer Service: / Service Clients :

www.MarathonWatch.com



Designed in Canada - Made in China
 Conçu au Canada - Fabriqué en Chine

2 year warranty

Garantie de 2 ans