


# ShutterGrip™ 2 使用說明書

操作不當將導致產品損壞!  
請相機掃碼觀看操作影片!

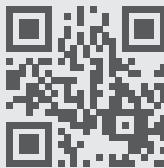

## 包裝內容



ShutterGrip™ 2 可卸式藍牙遙控 CR2032 鋰電池 十字螺絲起子



## 商品規格



夾具容積: 60~85 公釐  
尺寸: 76 x 48 x 29 公釐  
重量: 68 公克/2.39 盎司  
藍牙相容性: 藍牙 4.0 或後續版本  
藍牙距離: 無遮蔽空間 10 公尺

## 如何安裝電池



1 取下遙控器  
2 逆時針轉開螺絲  
3 電池正面朝上放入  
4 扣入再蓋上, 順時針轉緊螺絲



5 將握把向下扣住

## 如何藍牙配對

設定相容: 支援可利用音量鍵拍照的行動裝置  
在已配對連線的狀態下, 若發生遙控器無法拍照的情況時, 請檢查相機APP設定, 將音量鍵設定為快門按鈕

1 按一下快門鍵



2 打開手機藍牙找到 ShutterGrip 2 並連結



3 等待至連結成功



- 當手機超出 10 公尺連線範圍可能會斷開連線
- 開機後於未配對狀態(LED 燈閃爍)閒置超過 3 分鐘會自動斷電
- 開機後於配對狀態(LED 燈未閃爍)閒置超過 10 分鐘會自動斷電

## 使用六角扳手

取出冷靴槽底部扳手, 可微調以下三處螺絲緊度

- ⚠ 調整螺絲請勿過緊, 以免損害產品結構
- ⚠ 請勿使用其他工具, 人為損壞將不認列產品保固



## 握把模式

1 拉開夾具



2 將夾具夾上手機



3 將握桿拉起



4 將握桿貼緊夾具



5 將握把向下扣住



## 錄影模式/自拍模式

1 向上推動握把



2 翻下握把



3 握把轉動 180°



4 開始使用橫式錄影型態



5 翻轉 90° 開始使用直式錄影型態



6 拉開自拍桿並裝上遙控後使用自拍模式



## 使用冷靴槽

1 取出冷靴槽矽膠



2 裝上配件



## 立架模式

翻轉 180° 使用橫向立架  
翻轉 90° 使用直式立架



## 可搭配各款腳架



採用 1/4" 腳架孔



## 使用手腕帶

1 拉開夾具



2 翻下握把



3 繫上掛繩



## 注意事項

• ShutterGrip™ 2 適用於手機藍牙版本 4.0 以上, 並且為可用音量鍵作快門鍵使用之機型\*

\*因手機作業系統升級而導致的相容性問題, 將不列屬產品本身故障瑕疵且不適用保固範疇

• 配對過的手機在確定藍牙開啟的條件下, 將來只需按壓 ShutterGrip™ 2 上的快門即可自動配對

• 本產品無強制關機選項, 若要強制關閉藍牙可以從手機端藍牙設定斷開

• 該產品享有保固一年, 購買後請留存購買憑證並至網站註冊以免影響保固權益

• 調整螺絲請使用附贈之六角扳手, 使用其他螺絲起子可能調整過度導致破壞產品, 將不屬於產品保固範圍

Taiwan regulatory information(NCC)  
低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條: 經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條: 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。