NOTICE D'INSTALLATION DE VOTRE RACCORDEMENT READYCLIM SIMPLE, RAPIDE et SÉCURISÉ
(à conserver ultérieurement)

READYCLIM permet de raccorder vos unités intérieure(s) et extérieure de manière SIMPLE, RAPIDE ET SECURISEE et de bénéficier de la garantie totale sur raccordement*.
READYCLIM s'adapte sur les climatiseurs AIRTON (voir tableau des correspondances).
READYCLIM est un système hermétiquement scellé muni d'un système exclusif de vannes de sécurité AUTOMATIQUE libérant le fluide réfrigérant UNIQUEMENT que si le raccordement aux unités intérieure(s) et extérieure est hermétique, évitant ainsi tout risque de fuite.
Ne nécessite aucun tirage au vide, aucune manipulation de fluide frigorigène

Veuillez lire attentivement et suivre les instructions suivantes :

1) Dérouler et positionner avec soins votre raccordement frigorifique entre les unités intérieure(s) et extérieure.
2) Oter les capuchons de protection :
   - Des adaptateurs A1 et A2 et de vos unités :

Unité extérieure

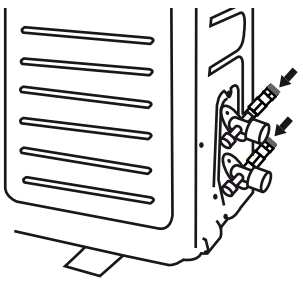

Unité intérieure

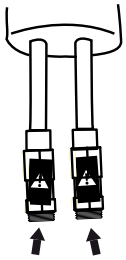

- Des connecteurs rapides 1&2 de votre raccordement frigorifique :

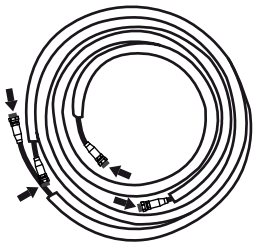

3) Assurer vous du bon état de tous les pas de vis et de l'absence de sable ou autres particules.
4) Visser dans l'axe les raccordements rapides 1 et 2 sur les adaptateurs A1 et A2 respectifs, à la main dans un premier temps, puis terminer avec 2 clés à molette (une positionnée sur le raccordement rapide servant à visser et l'autre positionnée sur l'adaptateur servant à maintenir) jusqu'à butée et des deux côtés (unité intérieure et extérieure).
   - 1 sur A1 (petit Ø, 1/4)
   - 2 sur A2 (grand Ø, 1/2 ou 3/8 ou 5/8)
   Attention à la bonne correspondance des raccordements et adaptateurs
5) Oter les capuchons de protection des vannes d'arrêt VE.
6) Pour mettre le circuit sous tension de gaz réfrigérant :
   A l'aide de la clé alen, dévisser à fond les vannes d'arrêts de l'unité extérieure VE .
7) Contrôler la parfaite étanchéité de votre raccordement au niveau des connexions (porter votre attention sur d'éventuels sifflements, traces de graisse).
   Procéder immédiatement à un test de détection de fuite avec de l'eau savonneuse (l'apparition de bulle signifie des micro fuites) Dans ce cas refermer au plus vite les vannes d'arrêt, contrôler vos serrages et recommencer l'étape 6.
8) Après contrôle positif de votre raccordement, placer les manchons d'isolation sur les connecteurs 1 et 2 et adaptateurs A1 et A2 pour éviter toute condensation future.

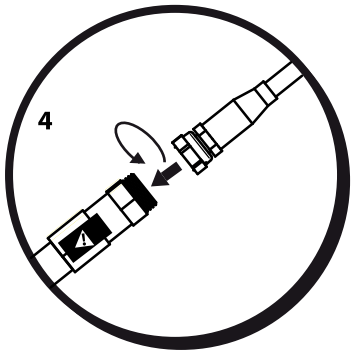

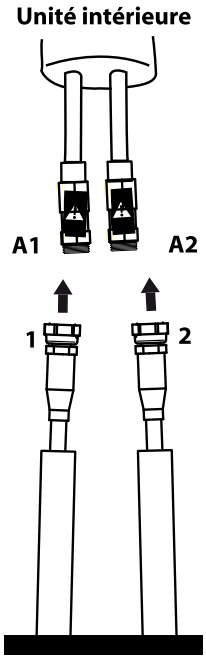

Raccordement simple, rapide et sécurisé

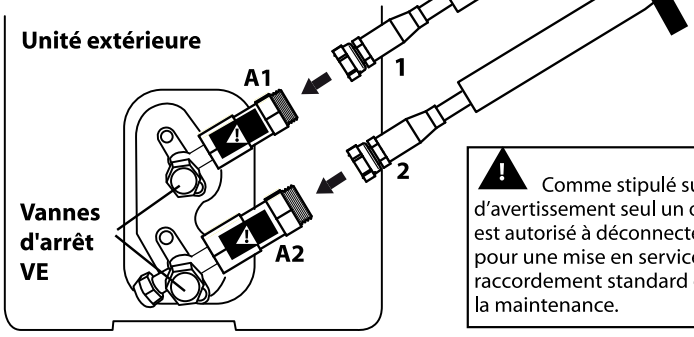

⚠ Comme stipulé sur l'étiquette d'avertissement seul un opérateur qualifié est autorisé à déconnecter les adaptateurs pour une mise en service avec raccordement standard ou pour assurer la maintenance.

Les raccordements READY CLIM simples, rapides et sécurisés d'Airton contiennent des gaz HFC R410A (HFC32&HFC125 à effet de serre fluorés . Le HFC R410A est un gaz dit "Ecologique" car sans chlore (a remplacé le R22) et est respectueux de la couche d'ozone. Vous trouverez sur chaque système hermétique scéllé de votre climatiseur une étiquette indiquant la charge de gaz et sa nature. Toute intervention sur les jonctions scéllées des unités intérieures et extérieure doit être faite dans les régles de l'art, par un opérateur qualifié et avec le matériel adéquat (station de récupération et pompe à vide).

* Voir carnet de garantie