


M A L M

INSTRUKTIONSMANUAL / INSTRUCTION MANUAL

AIR WOLF UTC

**- A tribute to
Swedish aviation
and the people
behind it.**

- 1 MINUTVISARE
MINUTE HAND
- 2 TIMVISARE
HOUR HAND
- 3 DATUM
DATE
- 4 VRIDNING
BEZEL
- 5 24H UTC VISARE
24H UTC HAND
- 6 SEKUNDTVISARE
SECOND HAND
- 7 KRONA
CROWN
- 8 KRONA VIDRING
CROWN BEZEL

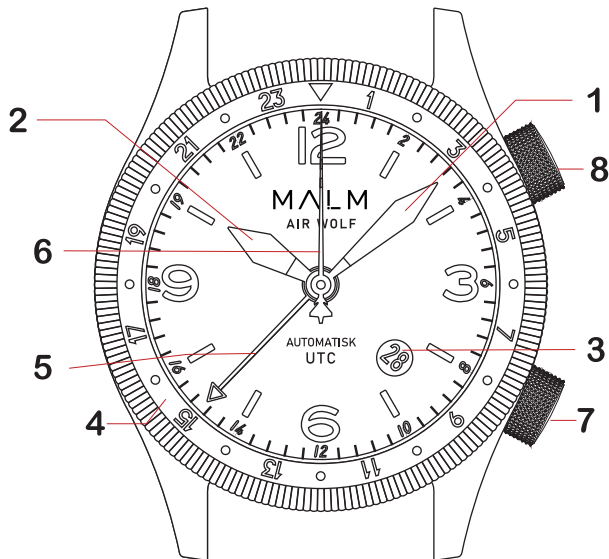


INSTÄLLNING

STÄLL IN DATUM

Skruva först upp den gängade kronan motsols (vänster), på detta sätt låser du upp den vattentäta kronan. Dra sedan ut kronan till första steget/klicket. Snurra kronan medsols (höger) för att justera datumet.

För att stänga kronan - tryck in den och samtidigt skruva medsols tills den skruvas ned i botten.

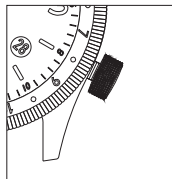


STÄLL IN TID

Skruva först upp den gängade kronan motsols (vänster), på detta sätt låser du upp den vattentäta kronan. Dra sedan ut kronan till andra steget/klicket. Snurra kronan med- eller motsols för att ställa in aktuell tid.

Kontrollera även att UTC-visaren visar rätt tid. Denna justeras vid första steget/klicket genom att snurras motsols (vänster).

För att stänga kronan - tryck in den och samtidigt skruva medsols tills den skruvas ned i botten.

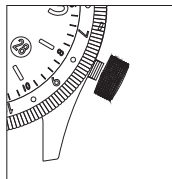

SPECIFIKATIONER

MODELL

Air Wolf UTC, 40 mm, Automatisk, 316L Rostfritt Stål

KONSTRUKTION

4-delad boettkonstruktion; stålring, boett, cylinder och skruvat baklock.

DIMENSIONER (mm)

9-3 (Ø):	39,90
Längd:	49,00
Tot. höjd:	11,90
Luggar bredd:	20,00

GLAS

Reptåligt safirglas, antireflekerande behandling samt skydd mot smuts och fingeravtryck.

VATTENRESISTENS

10 ATM / 100 M / 328 FT

URVERK

MODELL

Seagull 2836 GMT, Gold PVD, modifierad MALM rotor

KONSTRUKTION

4 visare; minut-, tim-, sekund och UTC-visare

Frekv./h 28.800, 25 juveler

Automatisk

Rekommenderad temperatur -5°C till +50°C



UNDERHÅLL

ANVÄNDNING

Din Air Wolf från MALM är en klocka som är framtagen med största noggrannhet och omsorg för tålighet, design och prestanda. På MALM tror vi på betydelsen av att tillverka kvalitativa klockor och lägger därför stor del av vår tid på produktutveckling och kvalitetssäkring.

Vid daglig användning av din MALM-klocka kommer klockan att utsättas för olika typer av påfrestningar, slag och stötar. Liket många andra avancerade mätinstrument trängs ett stort antal komponenter på väldigt liten yta. Det är därför viktigt att du regelbundet ser över din klocka, är rädd om den och inte utsätter den för onödiga och onormala påfrestningar.

Klockan drivs av ett automatisk urverk och bör således servas regelbundet för att den ska fungera på bästa sätt. Vid varje service bör även packningar bytas och trycktest genomföras. Sådan service skall alltid genomföras av MALM eller hos en urmakare för att garantivillkor skall gälla.

Navigeringsrelaterade beräkningar och generella beräkningar kan utföras genom att använda klockan och klockans inre roterande vridring. Dessa beräkningar skall ses som ungefärliga referenser som komplement till mer tillförlitliga, digitala beräkningar.

ATT TÄNKA PÅ

Vid användning av din klocka utsätts den för ett naturligt slitage. Det innebär att klockan kommer att få repor och märken av olika slag med tiden. Det finns olika rekommendationer hur dessa repor och märken kan putsas och poleras bort. Vi rekommenderar att du vänder dig till MALM eller professionell urmakare för rådgivning huruvida man kan polera klockan. Märken och repor i stålet är inget som garanti eller reklamationsvillkor täcker, utan ses som naturligt slitage på en klocka och en konsekvens av att den använts.

Bär du din MALM-klocka med läderband är det bra att känna till de aspekter som förkortar läderbandets livslängd. Trots att MALMs läderband är av högsta kvalitet kommer dem, precis som andra läderprodukter, ha varierande livslängd beroende på hur de används och vårdas med tiden. Utsätts ditt läderband för exempelvis vatten, kosmetik och svett förkortas livslängden av ditt läderband.

Precis som andra värdefulla föremål skall du behandla din klocka med omsorg och försiktighet. Det är viktigt att du inte utsätter klockan för onödiga slag och stötar, kemikalier, lösningsmedel, farliga gaser, för kalla eller för varma temperaturer.

VATTENRESISTENS

Vattenresistens i klockor mäts i ATM (atmosfäriskt tryck). Din Air Wolf är vattenresistent till 10 ATM, det vill säga 100 meter. I praktiken innebär det att du kan dusch, bada och simma med klockan. Du skall däremot inte använda klockan som dykarklocka eller liknande då 100 meter inte refererar till 100 meters vattendjup.

KONDENS

Vid snabba och stora temperaturväxlingar kan det uppstå ett så kallat undertryck i din klocka. En eventuell konsekvens av detta är att kondens uppstår. Om kondens uppstår finns det vätska eller fukt inne i klockan som du nödvändigtvis inte kan se med blotta ögat. Vid kondens måste klockan omgående lämnas in till MALM eller en urmakare som då öppnar klockan och avlägsnar vätskan och/eller fukten. Om du väljer att inte lämna in din klocka kan fukt tränga in i urverket och orsaka att klockan går sönder eller slutar att fungera. När kondens uppstår gäller inte din rätt att reklamera klockan då detta inte beror på något fabriktionsfel. Inte ens vattentäta klockor är skyddade mot kondens. Typiska tillfällen då kondens kan uppstå är exempelvis vid aktiviteter i väldigt hög eller väldigt låg temperatur och snabba temperaturväxlingar däremellan.

GARANTI

Varje klocka från MALM innefattar en 5 års garanti. Garantin täcker fel och skador från tillverkningsprocessen såsom delar av boett, urtavla, glas, ställänk och urverk.

Har du köpt Din MALM produkt via någon av våra återförsäljare och har frågor om garanti och garantianspråk ska Du vända dig till denne och inte direkt till MALM. Har du köpt Din MALM produkt via MALM, exempelvis via malmwatches.com, ber vi dig kontakta oss via mejl till support@malmwatches.com eller via kontaktformuläret på hemsidan. I detta meddelande behöver Du uppge Ditt namn, adress, beställningsnummer och en detaljerad beskrivning om Ditt garantiärende. För att nyttja garantin förutsätter det att Du har tillgång till ett köpebevis i form av orderbekräftelse eller beställningsnummer.

Om Ditt garantianspråk faller inom ramarna för våra garantivillkor kommer den defekta produkten eller delen att repareras eller bytas ut inom rimlig tid efter det att MALM mottagit produkten. MALM eftersträvar att alltid byta ut defekta delar mot originaldelar, men förbehåller sig rätten att byta ut defekta delar mot likvärdiga delar om originalen inte finns tillgängliga.

Om MALM inte hittar några av de fel och skador som nämns ovan, kommer produkten att skickas tillbaka till Dig.

Vänligen notera att denna garanti är föremål för följande undantag och begränsningar:

- Produkten är skadad tack vare olämpligt och oaktsamt användande (märken, bucklor och skador på produkten, trasigt/krossat glas).
- Skador som uppkommit av eld, vatten eller naturkatastrof.
- Naturliga estetiska förändringar som uppkommit vid normal användning och åldring (mindre repor, nyansförändringar och smuts, eller andra märken i material och band).
- Byte av batteri.


Vänligen notera att MALM kommer att ta ut en avgift för reparation och service vid de garantianspråk som faller inom ramarna för dessa undantag och begränsningar.

ADJUSTMENT

CHANGE DATE

First of all - unscrew the crown by turning it counter-clockwise. Then pull out the crown to the first step/click. Turn the crown clockwise to set the date.

To screw down the crown - press it down and turn it clockwise at the same time.

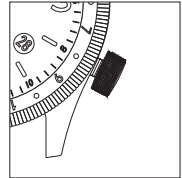


SET TIME

First of all - unscrew the crown by turning it counter-clockwise. Then pull out the crown to the second step/click. Turn the crown to set the time.

To adjust only the 24H UTC hand, pull the crown to first step/click and turn counterclockwise.

To screw down the crown - press it down and turn it clockwise at the same time.

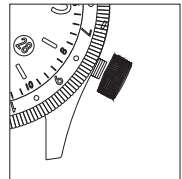

SPECIFICATIONS

MODEL

Air Wolf UTC, 40 mm, Automatic, 316L Stainless Steel

CASE

4-piece case construction; bezel, case, barrel, caseback

DIMENSIONS (mm)

9-3(Ø):	39,90
Lug-to-lug:	49,00
Height:	11,90
Lug width:	20,00

CRYSTAL

Scratch proof sapphire, glareproofed coating, coating to prevent fingerprints and stains

WATER RESISTANCE

10 ATM / 100 M / 328 FT

MOVEMENT

MODEL

Seagull 2836 GMT, Gold PVD, modified MALM rotor


CONSTRUKTION

4 hand; minute, hour, second and UTC hand.

Freq./h 28.800, 25 jewels

Automatic

Reccomended temperature -5°C to +50°C

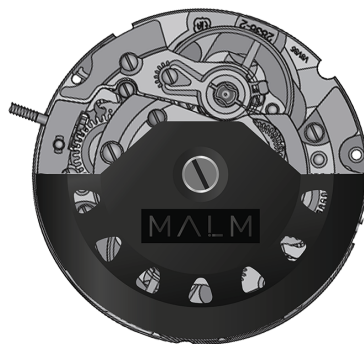

MAINTENANCE

USE

Your Air Wolf from MALM is a watch designed with greatest care for quality, design and performance. At MALM we believe in the importance of producing quality watches and therefore we spend much of our time working on product development and quality assurance.

When using your MALM watch, the watch will be exposed to different types of stresses and strains. Like many other advanced watches and gauges, a very large number of components share a very limited amount of space. It is therefore important that you take care of your watch and do not expose it to unnecessary and abnormal stress. The timepiece should be serviced and maintained regularly to work properly. Such services should be performed by MALM or a professional watchmaker in order for warranty terms to apply.

Calculations related to navigation and such can be performed using the watch and its rotating bezel. These calculations should be seen as approximate references and a complement to more reliable, digital calculations.

GOOD TO KNOW

The daily use of any wrist watch may result in scratches and marks. This is considered to be a natural result of wear and tear. There are various recommendations as to whether these scratches and marks can be polished. We recommend that you always contact MALM or a professional watchmaker before trying this on your own. Though regular cleaning with a soft damp brush will keep your watch clean and shiny.

If you wear your watch with MALM's leather straps, it is good to be familiar with the aspects that shorten the life of genuine leather products. Even though MALM's leather straps are of highest quality, like other leather products they will have varying length of life depending on how they are used and cared for over time. Water, cosmetics and sweat for example shortens the life of your leather strap.

Like other valuable items you should treat your MALM watch with great care. It is important that you do not expose the watch to unnecessary impacts, chemicals, solvents, hazardous gases, magnetic fields or very cold or hot environments.

WATER RESISTANCE

Water resistancy in watches are mostly measured in ATM (atmospheric pressure). Your MALM watch is waterproofed up to 10 ATM, that is 100 meters / 328 feet. In practivce, this means you can shower and swim with your watch. However, you should not use it for diving since 100 meter does not refer to 100 meter of water depth.

CONDENSATION

In case of fast and high temperature variations, a so-called negative pressure may occur in your watch. A possible consequence of this is that condensation occurs. If condensation occurs there is liquid or moisture inside the watch (which you may not see). In case of condensation it is important that you hand the watch to MALM or a professional watchmaker immediately. The watch need to be opened in order to remove the liquid and/or the moisture, otherwise moisture can penetrate the movement and destroy it. The warranty does not cover damages or work caused and related to condensation. Not even divers watches are protected against it. Typical occasions when condensation can occur are, for example, in very hot or cold environments and fast variations between them.

WARRANTY

A watch from MALM include a 5 year warranty. The warranty covers defects and damage from the manufacturing process such as case, dial, crystal and movement.

If you purchased your MALM product through one of our authorized retailers and have questions about warranty and complaints, please contact them directly and not MALM. If you purchased your MALM product via malmwatches.com, please contact us via the contact form at malmwatches.com or send an email to support@malmwatches.com and we will provide you with more information. In this message, you need to provide your name, address, order number and a detailed description of your warranty issue. To use the warranty, it requires that you have access to a purchase receipt, an order confirmation or an order number.

If your warranty claim falls within the scope of our warranty terms, the defective product or part will be repaired or replaced within a reasonable time after MALM received the product. MALM strives to always replace defective parts with original parts, but reserves the right to replace defective parts with equivalent parts if the original is not available.

If MALM does not find any of the errors and injuries mentioned above, the product will be sent back to you.

Please note that this warranty is subject to the following exceptions and limitations:

- The product is damaged due to inappropriate and negligent use (marks, bumps and damage to the product, broken / broken glass).
- Damage caused by fire, water or natural disaster.
- Natural aesthetic changes that occurred during normal use and aging (minor scratches, shade changes and dirt, or other marks in materials and straps).

Please note that MALM will charge a fee for repair and service for the warranty claims that fall within the scope of these exceptions and limitations.

MALMWATCHES.COM