

# GP156-BK 取扱説明書

## ホーム画面




左から右に、写真・音楽・動画・カレンダー・設定

## 設定

メニュー言語	日本語
オートプレイ	動画
リピートモード	オールリピート
スライドショー間隔	4時間
時計	2017 - 01 - 01 02 : 00
ディスプレイモード	オート
輝度	50
コントラスト	50
彩度	50
字幕	レッド
入力切替	サイネージモード
オートパワー	オフ
初期出荷状態にもどす	

1. **メニュー言語**：言語を選択できます。言語を選択するには、カーソルを「メニュー言語」に合わせてから左ボタンと右ボタンで設定してください。
2. **オートプレイ**：・動画・写真+音楽・写真・音楽・オフの中からオートプレイの種類を選択できます。左ボタンと右ボタンを使用してオートプレイの種類を選択して下さい。
3. **リピートモード**：オールリピート・1曲・オフの選択ができます。カーソルを「リピートモード」に合わせてから左ボタンと右ボタンで設定してください。
4. **スライドショー間隔**：各写真の表示時間を設定できます。3秒・5秒・10秒・30秒・60秒・4時間のいずれかに設定することができます。カーソルを「スライドショー間隔」に合わせてから左ボタンと右ボタンで設定してください。

5. **時計**：日付と時間を設定できます。左ボタンと右ボタンを使用してサブメニューに秒・分・時間・日・月・年を入力して下さい。
6. **ディスプレイモード**：パノラマ・オート・フィットの中から写真の表示方法を選択できます。カーソルを「ディスプレイモード」に合わせてから左ボタンと右ボタンで設定して下さい。
7. **輝度**：左ボタンと右ボタンを使用して明るさを調節できます。
8. **コントラスト**：左ボタンと右ボタンを使用してコントラストを調節できます。
9. **彩度**：左ボタンと右ボタンを使用して彩度を調節できます。
10. **字幕**：字幕のオン・オフと字幕の色を「レッド」「ブルー・グリーン」「ブラック」「ホワイト」「オフ」の中から選択する。字幕を表示させるための手順は、以下の通りです。
  1. 字幕は「SCROLL.TXT」（全て大文字）という名前で、ドキュメントのフォーマットはTXT でなければなりません。
  2. 字幕を作成する際は、下の画像のように「Unicode」のフォーマットで保存して下さい。

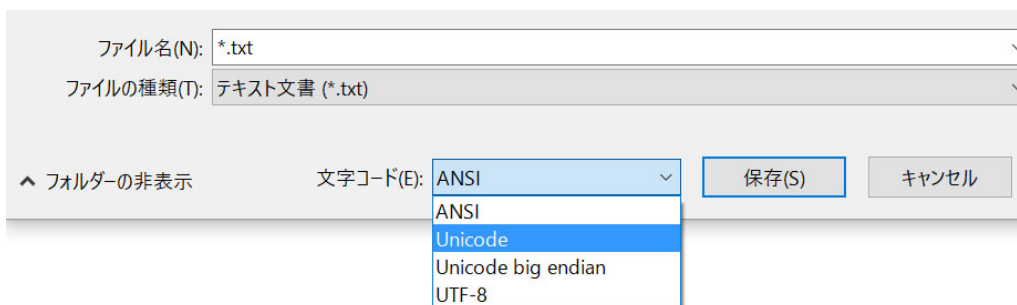

3. **字幕**：字幕のテキストは内蔵メモリ・US・SD カードのいずれかのルートディレクトリに入っている必要があります。字幕は電源がオンの際に動画もしくは写真と同時に流れます。
11. **入力切替**：リモコンの入力切替ボタンで HDMI 入力、サインージモードから切り替えが可能です。
12. **オートパワー**：オートパワーのオン・オフを設定できます。サブメニューの「時間」で左ボタンと右ボタンを使用してサブメニューの入力を行って下さい。
13. **初期出荷状態にもどす**：カーソルを「初期出荷状態にもどす」に合わせてから左ボタンと右ボタンを使用して「はい」を選択すると工場出荷時の状態に戻り、「いいえ」を選択すると工場出荷時の状態に戻すことをキャンセルすることが出来ます。

## メディアタイプ

メディアの種類を選択できます。左ボタンと右ボタンを使用して「SD」「USB」を選択して下さい。

(電源を入れる前に SD カードと USB メモリが両方挿入されていると、SD カードの内容を再生します。本体電源を入れてから、SD カードもしくは USB メモリを挿入すると、そのなかのデータを再生します。)

## コピー

USB メモリから SD カードへの自動コピー機能を搭載しています。USB メモリ内に「copy.txt」ファイルとコピーしたいデータを格納し、SD カード内データの再生中に USB を挿入すると、再生が停止しコピーが開始されます。SD カード内のデータは消去されます。

(「copy.txt」ファイルがない場合、約 3~5 秒後に SD カード内データの再生が再開します。)

## 商品仕様

筐体材質：ABS 樹脂

液晶：フル HD/15.6 インチ 液晶解像度 1920×1080 RGB

SD/MS/MMC・USB メモリースティック対応。mini HDMI 入力搭載。

動画フォーマット：MP4, AVI (XVID), VOB, MPEG/1/2/4 (1080P/10Mbps まで)

音声フォーマット：MP3/WMA

画像フォーマット：JPEG/JPG/BMP

内蔵スピーカー：2 個 (8Ω 2W)

言語：日本語・英語

機能：カレンダー・時計・オート電源対応・USB コピー・音声出力機能


電源：AC 100 240V DC12V 2A 日本基準 (PSE 認定)

寸法/重量：本体 403\*257\*31mm / 960g

パッケージ内容：モニター・電源アダプター・リモコン・取扱説明書

※商品仕様は予告なく変更することが御座いますのでご了承の程宜しくお願い致します。

## リモコン

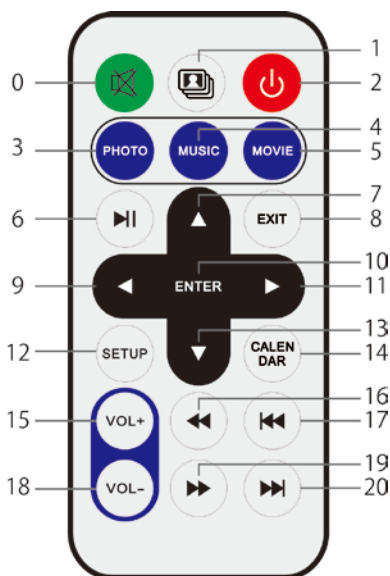

0	MUTE	消音
1	SELECT	入力切替 (HDMI、デジタルフォトフレーム)
2	ON/OFF	電源 オン/ オフ
3	PHOTO	写真モード
4	MUSIC	音楽モード
5	MOVIE	動画モード
6	PLAY/PAUSE	再生/一時静止
7	UP	メニューモード：カーソルを上移動する 写真モード：写真を水平に裏返す
8	EXIT	停止・終了 又は 一つ前に戻る
9	LEFT	メニューモード：カーソルを左に移動する フォトモード：写真を 90 度反時計回りに回転する
10	ENTER	選択したオプションを決定する
11	RIGHT	メニューモード：カーソルを右に移動する 写真モード：写真を 90 度ずつ時計回りに回転する
12	SETUP	SETUP メニューに入る
13	DOWN	メニューモード：カーソルを下移動する 写真モード：写真を垂直に裏返す
14	CALENDAR	カレンダーを表示
15	VOL +	音量が上がります
16	REV	トラック/ムービーの巻き戻し
17	PREV	前のトラック/ビデオ/写真へスキップ
18	VOL-	音量が下がります
19	FWD	トラック/ムービーの早送り
20	NEXT	次のトラック/ビデオ/写真へスキップ

## 注意

1. モニターを適切な場所に設置して下さい。精密機械ですので、衝突や落下には充分にお気を付け下さい。
2. 汚れや液体物への接触を避けて下さい。故障の原因になります。
3. モニターのスクリーンの表面を掃除する場合は、乾いた柔らかい布をお使い下さい。
4. ご使用中は電源コードがきちんと差し込まれていることを頻繁にご確認下さい。

## よくあるご質問

1. 電源がつかない：電源アダプターがしっかりと差し込まれていることと、モニターの電源スイッチがオンであることをご確認下さい。もしくは、他のコンセントをお使い下さい。
2. 動画が再生されない：動画のフォーマットが原因であることが多いです。正しいフォーマットに変換して下さい。
3. リモコンが使えない：保護フィルムがリモコンから取り除かれていることと、リモコンの電池がしっかりとハマっているのをご確認下さい。また、モニターの受光部に向けてリモコンをお使い下さい。

## 保証とアフターサービス

正常なご使用状態のもとで保証期間内に万一故障した場合、無料にて故障の修理をさせて頂きます。保証期間は1年間となります。次のような場合には、期間内でも有料修理となります。

- 本製品の説明書に記載された使用方法及び、注意事項に反する取り扱いによって生じた故障・損傷の場合。
- お買い上げ後の輸送や振動・落下・衝撃などのお取扱いが、不適当な為に生じた故障・損傷の場合。
- 火災・地震・風水害・落雷・その他の天災・地変・公害・煙害・ガス害・異常電圧や指定外電源使用などにより生じた故障・損傷の場合。
- 接続している他の機器、その他の外部要因に起因して生じた故障・損傷の場合。
- 不当な改造・調整・部品交換等をされたことにより生じた故障・損傷の場合。
- 未対応フォーマットのデータを再生させた場合。

本製品の故障・損傷、またその使用中に生じた直接または間接の損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねますので、ご了承下さい。

### 【販売元】

グッドプランニング株式会社

〒110-0015 東京都台東区東上野 4-25-33 根本ビル 2F

03-6802-8616