

Tragen Sie stets einen passenden Helm, der den CPSC- oder CE-Sicherheitsvorgaben entspricht, wenn Sie mit Ihrem Roller fahren.




Passgenauigkeit:
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Helm Ihre Stirn bedeckt.

Was Ist In Der Box?

Hover-1 Drive • Wandladegerät • Bedienungsanleitung / Kurzanleitung


Fahren Mit Dem Drive

Bleiben Sie ruhig und setzen Sie Ihren Fuß schnell und sicher auf. Stellen Sie sich vor, Sie würden eine Treppe Schritt für Schritt hinaufgehen. Schauen Sie nach vorn, sobald beide Füße auf dem Roller stehen. Der Drive kann vibrieren oder sich in eine Richtung drehen, wenn das Gewicht nur auf eine Fußmatte gelegt wird. DAS IST NORMAL.

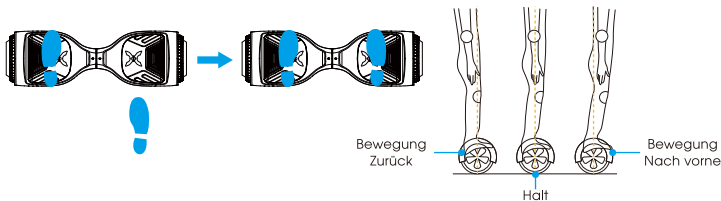

Ihren Drive Laden

Schalten Sie Ihre aus Hover-1 Drive



Stecken Sie das Ladegerät ein der Ladeanschluss



(Befindet sich hinten)

NICHT GANZ BERECHNET

VÖLLIG BERECHNET

Kalibrierung

1. Legen Sie den Drive auf eine ebene Fläche.
2. Halten Sie die EIN / AUS-Taste insgesamt 15 Sekunden lang gedrückt.
3. Der Drive schaltet sich ein und leuchtet die Batterieanzeige auf der Platine auf.
4. Lassen Sie die EIN / AUS-Taste los, nachdem das Licht fünfmal blinkt
5. Schalten Sie die Karte aus und wieder ein. Die Kalibrierung ist nun abgeschlossen.



**** WICHTIG ****

**Bewahren Sie diese Karte, eine Kopie
Ihres Kassenzettels und Ihre
23-stellige Seriennummer**



HILFE?

**Informationen zum
Kundendienst und zum
Servicecenter finden Sie
unter www.hover-1.eu oder
scannen Sie den QR-Code**

