

Use siempre un casco correctamente ajustado que cumpla con los estándares de seguridad CPSC o CE cuando monte en su monopatín.





Ajuste Correcto:
Asegúrese de que su casco cubra su frente.

¿Qué Hay En La Caja?

Hover-1 Drive • Cargador De Pared • Manual De Operación / Guía De Inicio Rápido


Montar En Su Drive

Manténgase relajado y súbase rápido, con confianza y de manera uniforme. Imagine que está subiendo escaleras, un pie y luego el otro. Mire hacia arriba una vez que sus pies estén a la par. El Drive puede vibrar o girar en una dirección, si el peso y la presión se aplican a una sola alfombrilla. ESTO ES NORMAL.

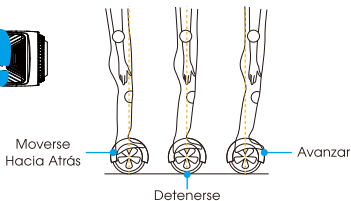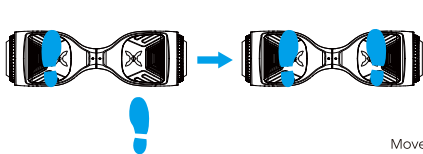

Carga De Su Drive

Apaga tu,
Hover-1 Drive



Conecte El Cargador A
El Puerto De Carga



(Ubicado En La Parte Posterior)

NO
COMPLETAMENTE
CARGADO

SI
COMPLETAMENTE
CARGADO

Calibración

1. Coloque el Drive en una superficie plana.
2. Mantenga presionado el botón ON / OFF durante un total de 15 segundos.
3. El Drive se encenderá, encendiendo el indicador de batería en el tablero.
4. Después de que la luz parpadee 5 veces, suelte el botón ON / OFF
5. Apague el tablero y luego vuelva a encenderlo. La calibración ahora estará completa.



**** IMPORTANTE ****

Guarde esta tarjeta, una copia de su recibo y su número de serie de 23 dígitos para sus registros



¿NECESITA AYUDA?

Para obtener información sobre el servicio al cliente y el centro de servicio, visite www.hover-1.eu o escanee el código QR

