



**\*\* IMPORTANTE \*\***

Guarde esta tarjeta, una copia de su recibo y su número de serie de 13 dígitos para sus registros



# ¿NECESITA AYUDA?

Visite nuestra sección de "soporte y contacto" en [www.hover-1.eu](http://www.hover-1.eu)

No lo devuelva a la tienda.  
¡Estamos aquí para ayudarle!




**ANTES DEL PRIMER USO, POR FAVOR, CARGUE COMPLETAMENTE SU HOVER-1 MAVERICK.**

- El Maverick está completamente cargado cuando la luz del propio cargador cambia de rojo a



**CÓMO LOCALIZAR EL NÚMERO DE SERIE DE SU HOVER-1 MAVERICK**

- Hay dos (2) pegatinas con un número de serie correspondiente a su Maverick colocadas en la parte inferior de la unidad, como se muestra a continuación. Retire con cuidado una (1) pegatina con el número de serie y fíjela en el lugar designado en la página 21 del manual de su Maverick.

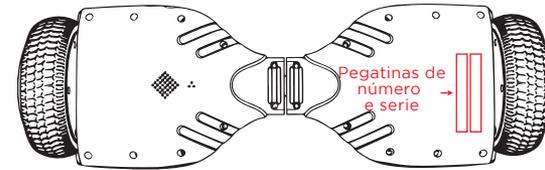


**PARTE INFERIOR DE MAVERICK**

**CALIBRACIÓN DE SU HOVER-1 MAVERICK**

Si su Maverick está vibrando, girando, desigual, inclinado o desequilibrado, necesita una calibración rápida.

- Coloque el monopatín en una superficie horizontal plana, como el suelo o una mesa, y desenchufe el cargador.
- Mantenga presionado el botón ON/OFF (encendido/apagado) durante al menos 5 segundos (como se muestra a continuación), hasta que el monopatín comience a parpadear y diga "calibrado con éxito".

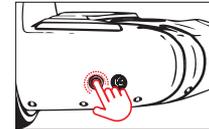

- Apague y vuelva a encender el monopatín y la calibración se habrá completado.