

MONSTER® ANTENNA EDGE 70 PLUS

Amplified Indoor HD Antenna • Antenne amplifiée HD intégrale



MAI7011

Please read this manual thoroughly before use.
Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'utilisation.

IN THE BOX:
1 Edge 70 Plus Antenna with Stand
and External Amplifier
1 Detachable Coaxial Cable

CONTENU DE LA BOÎTE :
1 antenne Edge 70 Plus avec pied et
amplificateur externe
1 câble coaxial amovible


This antenna is intended for indoor
use only and is not compatible with
metal housing, such as those in some
RVs and vehicles.

Cette antenne est destinée à être
utilisée à l'intérieur uniquement et
n'est pas compatible avec les boîtiers
en métal, tels que ceux de certains
véhicules de camping ou de tourisme.

©Monster Antenna
20218 Hamilton Ave.
Torrance, CA 90502
Made in China
Fabriquée en Chine



Setup Instructions Instructions D'Installation

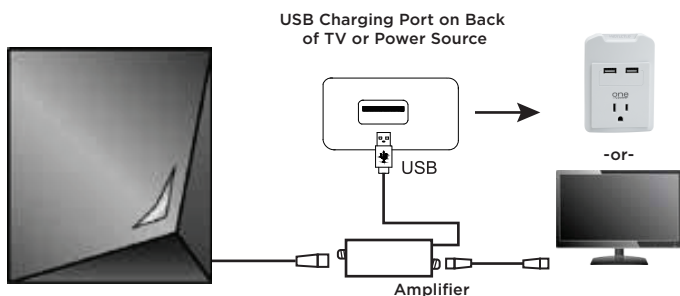

1. Supplying Power to Your Antenna Attaching the Included Amplifier

- Connect one end of the stand alone coax cable's F Male/IEC Male heads to the antenna and the other to the amplifier's F Female port.
- Plug the power cables' DC-Out end into the DC-In port located on the amplifier.
- Connect the USB end of the power cable to the USB power port located on the back or your TV. Alternatively, if no USB port is available on your TV, you can connect the USB to any 5V power source via a USB to outlet adapter (Not Included.)

Note: USB cable will only work when connected to TV or direct power source. Do not connect USB to Set Top Box.



Setup Instructions Instructions D'Installation

1. Alimentation de Votre Antenne Option 1: Câble d'Alimentation Câble USB

- Connectez une extrémité des têtes F Male / IEC Male du câble coaxial autonome à l'antenne et l'autre au port F Female de l'amplificateur.
- Branchez l'extrémité DC-Out des câbles d'alimentation dans le port DC-In situé sur l'amplificateur.
- Branchez l'extrémité USB du câble d'alimentation sur la prise USB port situé à l'arrière ou sur votre téléviseur. Sinon, si pas d'USB port est disponible sur votre téléviseur, vous pouvez connecter l'USB à n'importe Alimentation 5V via un adaptateur USB vers prise de courant (non inclus.)

Remarque: le câble USB ne fonctionnera que s'il est connecté au téléviseur ou source d'énergie directe. Ne connectez pas USB à un décodeur.

Setup Instructions *Instructions D'Installation*

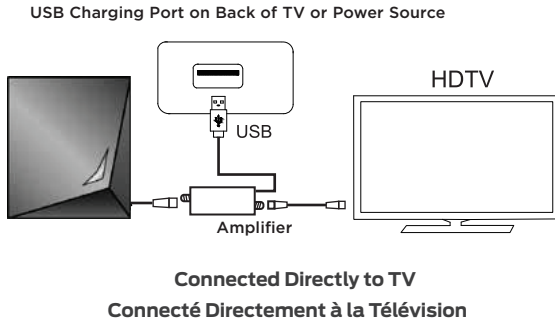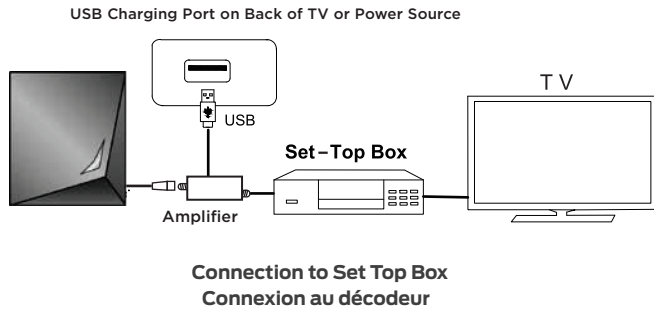

Please make sure your TV has an HDTV Tuner, if it does not, you will need to buy a digital converter box for this antenna to be compatible.

Assurez-vous que votre téléviseur est équipé d'un tuner HDTV. Dans le cas contraire, vous devrez acheter un convertisseur numérique pour que cette antenne soit compatible.

Setup Instructions *Instructions D'Installation*

Veuillez noter que la qualité de la réception et le nombre de chaînes reçues dépendent de nombreux facteurs, tels que la distance de la tour de télévision, la puissance de diffusion, la ligne de mire, le terrain, les matériaux de construction métalliques et d'autres facteurs environnementaux.

Setup Instructions *Instructions D'Installation*

2. Connecting Your Antenna to Your TV

a. Connect the F Male/IEC Male end of the amplifier's coax cable to the ANT-IN input on the back of your TV or your Set Top Box.

b. Use your remote control and TV menu to scan for channels.

Note: If you have trouble receiving signals, check the antenna is powered and the indicator light is on. If antenna is powered and still no channels are appearing, try repositioning or adjusting your antenna's location and repeat the channel scan process on your TV.

Please be aware: Reception quality and the number of channels received are dependent on multiple factors like distance from the TV broadcast tower, broadcast power, line of sight, terrain, metal construction materials and other environmental factors.

2. Connexion de Votre Antenne à Votre Téléviseur

a. Branchez l'extrémité F Male / IEC Male du câble coaxial de l'amplificateur à l'entrée ANT-IN située à l'arrière de votre téléviseur ou de votre décodeur.

b. À l'aide de la télécommande et du menu de configuration de la télévision, recherchez les canaux disponibles.

Remarque: Si vous ne parvenez pas à recevoir les signaux, vérifiez que l'antenne est correctement alimentée et que le témoin d'alimentation est allumé. Si l'antenne est alimentée et que peu ou pas de chaînes apparaissent, essayez de repositionner ou de régler l'emplacement de votre antenne et répétez le processus de balayage des chaînes sur votre téléviseur.