

VICTROLA™



MODELO: VC-150

RÁDIO RELÓGIO BLUETOOTH



O relâmpago com uma ponta de seta dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador para a presença de "tensão perigosa" não isolada no interior do produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico para as pessoas.

CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO ABRIR

CUIDADO: PARA PREVENIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO,
NÃO RETIRE A TAMPÃO (OU A PARTE DE TRÁS). NÃO HÁ PEÇAS REPARÁVEIS PELO UTILIZADOR NO INTERIOR, RECORRA À MANUTENÇÃO POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA QUALIFICADO.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador sobre a presença de importantes instruções de operação e manutenção (atendimento técnico) na literatura que acompanha o aparelho.

CUIDADO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou humidade.

AVISO: Para evitar choques elétricos, não utilize esta ligação (polarizada) com um cabo de extensão, recetáculo ou outra tomada, a menos que as lâminas possam ser totalmente inseridas para evitar a exposição da lâmina.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

1. Leia estas instruções - Todas as instruções de segurança e funcionamento devem ser lidas antes deste produto ser operado.
2. Guarde estas instruções - As instruções de segurança e funcionamento devem ser guardadas para referência futura.
3. Preste atenção a todos os avisos - Todos os avisos no aparelho e nas instruções de funcionamento devem ser respeitados.
4. Siga todas as instruções - Todas as instruções de funcionamento e utilização devem ser seguidas.
5. Não utilize este aparelho perto de água - O aparelho não deve ser utilizado perto de água ou humidade - por exemplo, numa cave húmida ou perto de uma piscina, e semelhante.
6. Limpar apenas com pano seco.
7. Não bloquear quaisquer aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não instalar próximo de quaisquer fontes de calor tais como radiadores, aquecedores, fornos ou outros dispositivos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
9. Proteja o cabo de alimentação para evitar que seja pisado ou apertado, particularmente nas tomadas e extensões e o ponto onde ele sai do aparelho.
10. Utilizar apenas os acessórios especificados pelo fabricante.
11. Utilizar apenas com o carrinho, base, tripé, suporte ou mesa especificados pelo fabricante, ou vendidos com o aparelho. Quando um carrinho ou rack é utilizado, utilizar cautela ao movimentar a combinação de carrinho/aparelho para evitar lesões decorrentes de uma eventual queda.
12. Desconectar este aparelho durante tempestades elétricas ou quando não utilizado por longos períodos de tempo.
13. Encaminhe todo a assistência para profissionais qualificados. Manutenção é requerida quando o aparelho estiver danificado de qualquer forma, tal como o cabo de alimentação ou tomada estiver danificado, líquido tiver sido derramado ou objetos tenham caído na unidade, o aparelho tiver sido exposto a chuva ou humidade, não operar normalmente ou tiver sido derrubado.



14.



- Este símbolo de relâmpago com uma ponta de seta dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador para a presença de "tensão perigosa" não isolada no interior do produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico.

- Aviso: Para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a tampa (ou a parte traseira), pois não existem peças internas que possam ser reparadas pelo utilizador. Envie para a manutenção por pessoas qualificadas.

- O ponto de exclamação no interior e o triângulo equilátero serve para alertar o utilizador sobre a presença de instruções importantes de funcionamento e manutenção na literatura que acompanha o aparelho.

15.  Este equipamento é um aparelho elétrico de Classe II ou de isolamento duplo. Ele foi projetado de tal forma que não requer uma conexão de segurança com terra.

16. A tomada é usada como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão pode ser facilmente manuseado.

17. ALERTA:

Para reduzir risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou humidade. O aparelho não deve ser exposto a respingos e nenhum objeto com líquidos, tal como vasos, deve ser colocado sobre o aparelho.

18. O use do equipamento em clima moderado.

19. A ventilação não deve ser impedida através da cobertura das aberturas de ventilação com itens como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc;

20. Nenhuma fonte de chama aberta, tal como velas, deve ser colocada sobre o aparelho;

21. O símbolo com  indica a tensão CA.

22. O símbolo com  indica a tensão CC.

23. As pilhas (conjunto ou pilhas já instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como sol, incêndio ou semelhantes.

24. Atenção deve ser dada aos aspetos ambientais da eliminação de baterias.

25. CUIDADO: Estas instruções de serviço são para utilização apenas por pessoal de serviço qualificado. Para reduzir o risco de choque elétrico, não execute nenhum serviço além do contido nas instruções de operação a menos que você seja qualificado para fazê-lo.



26.  Eliminação correta deste produto. Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos por toda a UE.

- Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pelo descarte não controlado de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.


- Para devolver o seu dispositivo utilizado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou entre em contacto com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambiental segura.

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:

- MANUAL DE INSTRUÇÕES
- GARANTIA (PARTE DE TRÁS DO MANUAL)
- CABO DE ALIMENTAÇÃO REMOVÍVEL (2 peças)


DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

Vista Dianteira

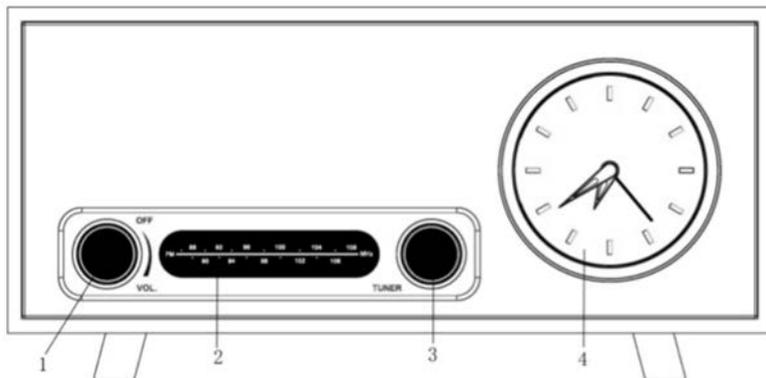


1. **DESLIGAR/VOLUME:** Rode para o lado direito para ligar a unidade. Rode para o lado esquerdo para desligar.
Quando a unidade está ligada, rode para ajustar o volume.
2. **RÁDIO ANALÓGICO**
3. **BOTÃO SINTONIZADOR DE RÁDIO:** No modo FM, rode o botão para sintonizar a estação pretendida.
4. **VISOR DO RELÓGIO**

Vista de cima

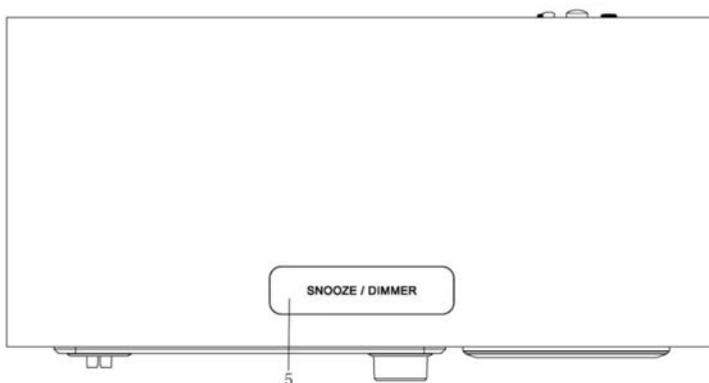

5. **ADIAR/REGULADOR DE LUMINOSIDADE:**
ADIAR: Quando o alarme soar, prima para adiar o alarme.
REGULADOR DE LUMINOSIDADE: Toque levemente para ajustar o brilho do visor LED do relógio.

Vista Traseira

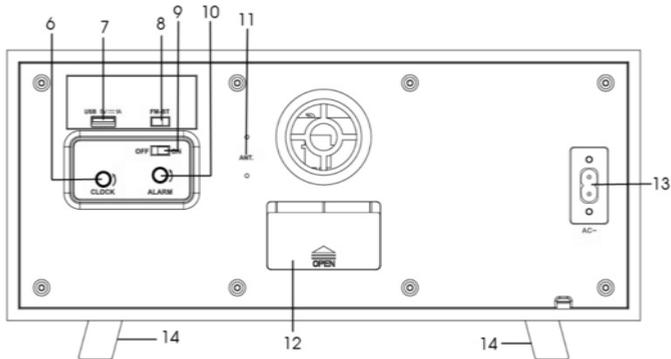

- BOTÃO DE AJUSTE DO RELÓGIO:** Pressione e rode para acertar o relógio.
- PORTA DE CARREGAMENTO USB:** No modo desligado ou Bluetooth, irá carregar um dispositivo externo.
- FM-BT:** Deslize para selecionar a função. (Rádio FM, Bluetooth)
- LIGAR/DESLIGADO:** Deslize para ligar ou desligar a hora do alarme.
- ALARME:** Rode para definir a hora do alarme.
- ANTENA DE FIO FM**
Enquanto sintonizado em uma estação no modo FM, estenda o fio e reposicione para ajustar a melhor recepção.
- COMPARTIMENTO DAS PILHAS**
- TOMADA DE CA:** Ligue o cabo de alimentação CA à tomada de ligação CA e, em seguida, introduza a ficha CA numa tomada de parede.
É altamente recomendável que este produto seja operado somente com o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta.
- PÉS**

CONFIGURAÇÃO/FUNIONAMENTO BÁSICO

FUNIONAMENTO A PILHAS

- Remova a porta do compartimento das pilhas na parte de trás da unidade. 
- Introduza duas (2) pilhas AAA (não incluídas) no compartimento das pilhas, certificando-se de que estas são instaladas na ordem numérica concebida e que as polaridades adequadas (+ e -) são mantidas.
OBS.: As pilhas são utilizadas apenas para a função de reserva da memória.

Precauções das pilhas

Certifique-se de que introduz as pilhas com a orientação positiva "+" e negativa "-" correta.

Utilize SEMPRE pilhas do mesmo tipo. Nunca misture diferentes tipos de pilhas.

Ao utilizar pilhas recarregáveis, consulte as precauções nos seus rótulos!

Não aqueça ou desmonte as pilhas e NUNCA elimine as pilhas antigas atirando-as para um fogo.

Não elimine o dispositivo em locais de recolha de lixo normal. Eliminação do dispositivo ainda com pilhas! Locais de reciclagem após descarregar completamente as pilhas. Não fazê-lo pode violar as leis e regulamentos de eliminação. Consulte os regulamentos locais para a eliminação adequada das pilhas.

Configuração

1. Remova todos os materiais de embalagem da unidade.
2. Ligue o cabo de alimentação CA à tomada de ligação CA e, em seguida, introduza a ficha CA numa tomada de parede.

OBS.:

- *É altamente recomendável que este produto seja operado somente com o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta.*
- *Para evitar interferência, evite agrupar os cabos de sinal de áudio com o cabo de alimentação CA.*

Suspensão

A unidade principal irá mudar para o modo em espera económico quando a coluna estiver inativa durante, aproximadamente, 15 minutos, exceto para o modo de rádio. Quando a unidade estiver no modo em espera, rode o botão DESLIGAR/VOLUME para o lado esquerdo para desligar a unidade e, em seguida, rode o botão DESLIGAR/VOLUME para o lado direito para ligar a unidade novamente.

Operação Básica

1. Rode o botão DESLIGAR/VOLUME para o lado direito para ligar a unidade.
2. Selecione a fonte deslizando o botão FM-BT.
3. Gire o botão VOLUME para ajustar ao nível de som desejado.

AVISO DE CONDENSAÇÃO:

Quando a unidade é movida de um local frio ou quente, ou é usada após uma mudança brusca de temperatura, existe o perigo de que o vapor de água no ar possa condensar na unidade, impedindo o funcionamento adequado. Nesses casos, deixe a unidade por 1-2 horas após conectá-la a uma tomada CA para permitir que ela se estabilize na temperatura do ambiente ao redor.

OUVIR RÁDIO FM

1. Deslize o interruptor **FM-BT** para a função FM.
2. Sintonize a estação pretendida utilizando o botão Sintonizador de rádio.
3. Rode o botão DESLIGAR/VOLUME para ajustar o volume pretendido.

OUVIR NUM DISPOSITIVO DE ÁUDIO EXTERNO (MODO BT)

No modo BT (Bluetooth), esta unidade pode reproduzir música de um dispositivo externo com a funcionalidade Bluetooth.

CONECTAR USANDO O BLUETOOTH

1. Rode o botão DESLIGAR/VOLUME para o lado direito para ligar a unidade.
2. Deslize o interruptor FM-BT para a função BT.
3. No seu dispositivo externo, ligue a função Bluetooth.
OBS.: *A distância efetiva entre o seu dispositivo externo e este aparelho é de 10 metros (33 pés).*
4. Aguarde um momento para " **VC-150** " aparecer na lista de dispositivos. Prima "**VC-150**" para ligar à unidade.
Se for solicitada uma palavra-passe. Utilize "**0000**", em seguida, prima OK no seu dispositivo externo.
5. Salte para a faixa anterior/seguinte do seu dispositivo externo.
6. É possível ajustar o nível de som rodando o botão DESLIGAR/VOLUME ou o controlo no seu dispositivo externo.

DEFINIÇÃO DA HORA

1. Pressione e rode o botão de ajuste do RELÓGIO para a direita ou para a esquerda para acertar o relógio.
(O ponteiro dos minutos irá variar com o ajuste do ponteiro das horas).
2. Depois de acertar o relógio, liberte o botão.
OBS.: Assim que o cabo de alimentação estiver ligado ou as pilhas instaladas, o relógio irá funcionar.

DEFINIÇÃO DO ALARME

1. Deslize o interruptor LIGAR/DESLIGAR para LIGAR para ativar o alarme.
2. Rode o botão ALARME para definir a hora do alarme.
3. Quando o alarme soar, deslize o interruptor do alarme para DESLIGAR para desligar o alarme.

FUNCIONALIDADE ADIAR

1. Para adiar o alarme, toque no botão **ADIAR/REGULADOR DE LUMINOSIDADE**. O alarme irá adiar durante, aproximadamente, cinco (5) minutos.
2. Para cancelar a funcionalidade de adiar e o som do alarme, deslize a interruptor do alarme LIGAR/DESLIGAR para DESLIGAR.

CARREGAR UM DISPOSITIVO EXTERNO

1. Ligue a ficha CA a uma tomada de parede.
2. Ligue um cabo USB (não incluído) na porta USB da coluna. Ligue a outra extremidade do cabo USB a um smartphone ou dispositivo externo.
3. A unidade irá carregar o dispositivo automaticamente.

OBS.: A função de carregamento só funciona no modo Bluetooth ou quando a unidade está desligada.

FUNCIONALIDADE REGULADOR DE LUMINOSIDADE

Toque levemente no botão **ADIAR/REGULADOR DE LUMINOSIDADE** para percorrer as três (3) definições de luminosidade.

ESPECIFICAÇÕES

- Pelo presente, a Innovative Technology Electronics, LLC, declara que o equipamento Rádio Relógio Bluetooth está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE.
- O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: www.victrola.com/eudoc

GERAL

Requisitos de Energia	CA 230 V~ 50 Hz
Pilha para relógio.....	2 pilhas AAA (LR03)
Consumo de energia	11 W
Dimensões (L x A x D).....	13 pol. x 5,51 pol. x 5,98 pol. (aprox.) 330 x 140 x 152 mm (aprox.)
Peso	4,17 lbs (aprox.) 1,89 kg. (aprox.)

AMPLIFICADOR

Potência de Saída	5W
Frequência de resposta.....	60 a 20.000 Hz

SISTEMA DE ALTIFALANTES

Tipo.....	1 via
Impedância	6 ohms
Potência de entrada	Máx. 10W

RÁDIO FM

Intervalo.....	88 a 108 MHz
----------------	--------------

BLUETOOTH

Versão de Bluetooth	Bluetooth V2.1+EDR
Perfis Bluetooth	A2DP, AVRCP
Abrangência de Frequência de Bluetooth	2,402GHz-2,480GHz
Distância Operacional	33 pés/10 metros

USB

Porta USB para carregamento	5 V  1 A
-----------------------------------	---

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

	Sintoma	Possível Causa	Solução
GERAL	• Unidade não liga.	• A unidade está desconectada.	• Conecte a unidade ao fornecimento de energia CA.
	• Nenhuma saída de som dos altifalantes.	• O nível do volume está baixo demais. • O seletor de entrada não corresponde à fonte de reprodução.	• Ajuste o volume. • Selecione a fonte de entrada correta.
	• Ruído/Distorção na saída de som.	• A unidade está muito perto de um televisor ou de outro dispositivo interferente.	• Desligue a TV ou outro aparelho e realoque a unidade.
	• A unidade não responde.	• Pode resultar de fatores externos, como ESD (descarga eletrostática).	• Desconecte o cabo de alimentação e o dispositivo de áudio externo. Volte a ligar o cabo de alimentação após um minuto.
RÁDIO FM	• Não consegue ouvir nenhuma estação ou o sinal parece fraco.	• A estação não está sintonizada corretamente. • Um aparelho de TV está sendo usado nas proximidades e está interferindo na recepção de rádio.	• Sintonize corretamente a estação desejada. • Desligue o aparelho de TV interferente.
	• O som está distorcido.	• A antena não está orientada apropriadamente.	• Reoriente a antena até que a recepção melhore.
BLUETOOTH	• Sem som.	• A unidade não alterna para o modo Bluetooth. • O volume do seu dispositivo e/ou da unidade não é exibido. • O seu dispositivo está muito afastado da unidade ou existe um obstáculo entre o seu dispositivo e a unidade.	• Certifique-se de que a unidade está no modo AUX. • Mova o seu dispositivo Bluetooth para mais perto da unidade • Aumente o volume do seu dispositivo portátil e/ou da unidade. • Desligue o seu dispositivo Bluetooth e a unidade. Em seguida, ligue-os novamente.
	• O som tem muita estática.	• O seu dispositivo está muito longe.	• Aproxime o seu dispositivo do gira-discos.
	• Não é possível emparelhar com um dispositivo Bluetooth.	• O seu dispositivo não tem conectividade Bluetooth. • O emparelhamento Bluetooth não é bem sucedido.	• Confirme se o seu dispositivo é compatível com Bluetooth. • Volte a emparelhar a unidade e o dispositivo novamente.

Observe: Como resultado de melhorias contínuas, o design e as especificações deste produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Este produto é fabricado e vendido pela Innovative Technology Electronics LLC. Victrola e o logotipo da Victrola são marcas comerciais da Technicolor ou de suas afiliadas e são usadas sob licença da Innovative Technology Electronics LLC. Qualquer outro produto, serviço, empresa, nome comercial ou de produto e logotipo aqui mencionados não são endossados nem patrocinados pela Technicolor ou suas afiliadas.

Bluetooth é marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.

Outras marcas registradas e nomes comerciais são dos seus respectivos proprietários.

Fabricado na China.

Importado por:

Exertis Supply Chain Services Ltd.

M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, Dublin 12, D12 T4C2, Ireland

