

VICTROLA™

BLUETOOTH-MICROSYSTEEM VS-120



Handleiding

LEES DEZE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK ZORGVULDIG
DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR VERDERE RAADPLEGING
IN DE TOEKOMST.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

Veiligheidsmaatregelen

Hieronder vindt u de informatie die u nodig hebt om gevaar voor uzelf en andere personen en schade aan eigendommen te voorkomen. "Beschrijving van de symbolen" toont verschillende niveaus van gevaar of schade die kunnen optreden als gevolg van verkeerd gebruik.

Belangrijke aantekeningen

Dit boek bevat slechts een handleiding voor bediening door de gebruiker, geen criteria voor configuratie.

Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespecificeerd door de fabrikant.



Het bliksemsymbool in een driehoek waarschuwt de gebruiker voor gevaarlijke, niet-geïsoleerde netspanning in het apparaat, groot genoeg om een risico van een elektrische schok te vormen.



Het uitroepteken is bedoeld om de gebruiker attent te maken op de aanwezigheid van belangrijke bedieningsinstructies.



Open de klep niet, dit om het risico van een elektrische schok of brand te verminderen. Laat alle onderhoud uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.



Dit symbool geeft aan dat dit apparaat behoort tot Klasse 1 laserproducten. De laserstraal kan stralingsletsel veroorzaken wanneer deze het menselijk lichaam direct raakt.



Verwijst naar wisselstroom (AC).



Verwijst naar stand-by.



Verwijst naar gelijkstroom (DC).



Verwijst naar "NEE" (elektriciteit).



Verwijst naar Klasse II-apparatuur.



Verwijst naar gevaarlijke spanning.



Dit apparaat is geluidgedempt volgens de geldende EU-richtlijnen. Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen 2014/53/EU, 2009/125/EC en 2011/65/EU.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder EU-richtlijn 2012/19/EU.

U kunt de volledige EU-conformiteitsverklaring downloaden van www.victrola.com/eudoc

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Reinig alleen met een droge doek.
7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer het product in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
8. Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
9. Probeer niet om veiligheidsvoorzieningen zoals de gepolariseerde of geaarde stekker te omzeilen. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen waarvan de ene breder is dan de andere. Een aardingsstekker heeft twee pinnen en een derde aardepin. De brede pin of de aardepin is bedoeld voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in uw wandcontactdoos past, raadpleeg dan een elektricien om de verouderde wandcontactdoos te vervangen.
10. Zorg ervoor dat er niet op het netsnoer kan worden gestapt of dat het kan worden afgeknelde, met name bij stekkers, wandcontactdozen en het punt waar ze uit het apparaat komen.
11. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespecificeerd door de fabrikant.
12. Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met een wagen, standaard, statief, bevestigingsbeugel of tafel gespecificeerd door de fabrikant of verkocht met het apparaat. Wanneer een wagen wordt gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van de wagen/apparaat combinatie om letsel door kantelen te voorkomen.
13. Koppel het apparaat los van de netvoeding tijdens onweer of wanneer het voor een langere periode niet wordt gebruikt.
14. Laat alle onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat is beschadigd, bijvoorbeeld wanneer het netsnoer of de stekker is beschadigd, er vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld geweest aan regen of vocht, niet normaal werkt of gevallen is.
15. Dit apparaat is een Klasse II of dubbel-geïsoleerd elektrisch apparaat. Het is zo ontworpen dat geen veilige aansluiting op elektrische aarding is vereist.
16. Plaats geen open vuurbronnen, zoals aangestoken kaarsen, op het apparaat.
17. Houd u aan de plaatselijke milieuregeling in zake het afvoeren van lege batterijen.
18. Het product is ontworpen voor gebruik in gematigde klimaten.
19. De hoofdstekker dient als stroomonderbreker en moet daarom te allen tijde gemakkelijk bereikbaar te zijn.
20. Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, druppels of spetters.
21. Plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistof (bijvoorbeeld een vaas bloemen) op het apparaat.



Inbegrepen accessoires:

- Handleiding
- Afstandsbediening
- FM-antenne
- Afneembaar netsnoer (2 stuks)

SPECIFICATIES

Stroomvoorziening		Gelijkstroom 100-240 V, 50/60 Hz
Energieverbruik		30 W
Werkomgeving	Temperatuur	-10 tot +35°C
	Relatieve vochtigheid	5% tot 90%
Disk-uitvoer	S/N (A-gewicht)	> 75 dB (1 kHz)
	Dynamisch bereik	≥ 70 dB (1 kHz)
	THD + NOISE	≤ -60 dB (1 kHz)
	WOW FLUTTER	Onder de limiet van metingen door het apparaat
Tuner	FM-bandbereik	87.5 tot 108 MHz
Vermogen (Max)		15 W x 2
Frequentierespons		± 3 dB (20 Hz tot 20 kHz)
Afmetingen van het apparaat		16" (405 mm) x 11" (275 mm) x 4,7" (119 mm)
Gewicht		9,5 lbs (4,3 kg)
Bluetooth Zendvermogen		<13 dBm
Bluetooth-frequentie		2402 tot 2480 MHz
Accessoires		CD-microsysteem, afstandsbediening, FM-antenne, instructiehandleiding

Het ontwerp en de specificaties van dit product kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Bluetooth is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
Andere handelsmerken en handelsnamen behoren toe aan hun betreffende eigenaars.


Dit product wordt vervaardigd en verkocht door Innovative Technology Electronics LLC. Victrola en het Victrola-logo zijn handelsmerken van Technicolor of aan haar gelieerde ondernemingen en worden onder licentie gebruikt door Innovative Technology Electronics LLC. Alle andere product-, service-, bedrijfs-, handels- of productnamen en logo's waarnaar hierin wordt verwezen, worden niet onderschreven noch gesponsord door Technicolor of aan haar gelieerde ondernemingen.

Geproduceerd in China.

Geïmporteerd door:
Exertis Supply Chain Services Ltd.
M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, Dublin 12, D12 T4C2, Ierland

PRODUCTOVERZICHT

VOORZIJD:

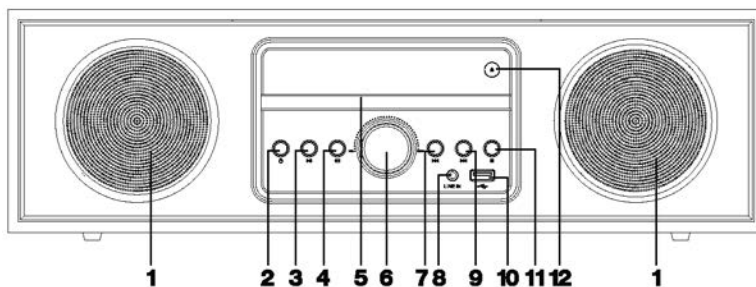


- | | | | |
|---|-------------------|----|----------------|
| 1 | LUIDSPREKER | 7 | VORIGE |
| 2 | STANDBY (AAN/UIT) | 8 | LINE IN |
| 3 | SPEEL/PAUZE | 9 | VOLGENDE |
| 4 | BRON | 10 | USB |
| 5 | DISK-LADE | 11 | STOP |
| 6 | VOLUME | 12 | OPENEN/SLUITEN |

Let op:

Wanneer het apparaat in standby-modus staat, ontkoppel elk niet-actief aangesloten USB-apparaat, aangezien de stand-by modus niet is bedoeld voor situaties met aangesloten USB-apparaten.

TERUG:

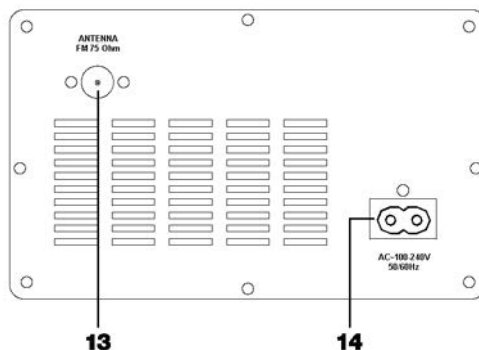

13 FM-ANTENNE

14 GELIJKSTROOMINGA
NG (AC IN)

AFSTANDSBEDIENING

GEbruik VAN AFSTANDSBEDIENING

Plaats de batterijen in de afstandsbediening. Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op het voorpaneel. De afstandsbediening werkt binnen een afstand van ongeveer 8 meter (26 voet) van de sensor en binnen een hoek van ongeveer 30 graden ter weerszijden.

Batterijen plaatsen



- 1 Verwijder het deksel van het batterijvak aan de achterzijde van de afstandsbediening.



- 2 Plaats de AAA/1.5 V batterijen in het batterijvak met de polen (+ en -) in de juiste richting.




- 3 Plaats het deksel terug.

Let op:

- Verwijder de batterijen als u van plan bent de afstandsbediening langere tijd niet te gebruiken.
- Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar.
- Zwakke batterijen kunnen lekken en de afstandsbediening ernstig beschadigen.
- Stel de batterijen niet bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Wees milieuvriendelijk en voer de batterijen af volgens de regelgeving van uw overheid.
- Batterijen NIET inbegrepen.

AFSTANDSBEDIENING

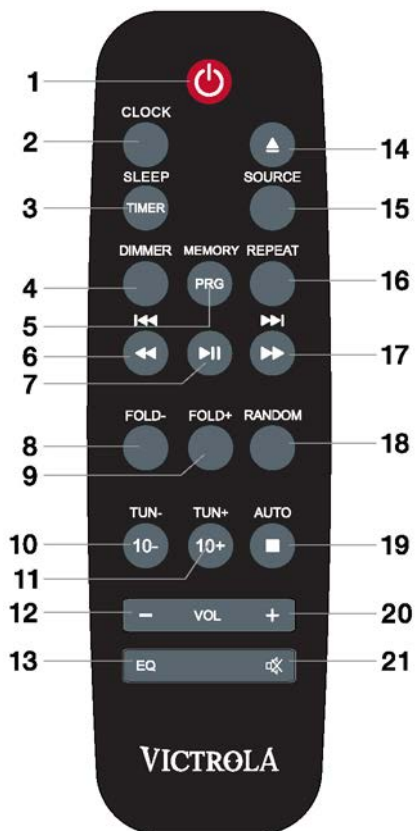

- 1 STANDBY (AAN/UIT)
- 2 KLOK
- 3 SLAAP/TIMER
- 4 DIMMER
- 5 GEHEUGEN/PROG
- 6 TERUGSPOELEN/VORIGE
- 7 SPEEL/PAUZE
- 8 FOLDER-
- 9 FOLDER +
- 10 TUNE-/10-
- 11 TUNE +/10 +
- 12 VOLUME-
- 13 EQ
- 14 OPENEN/SLUITEN
- 15 BRON
- 16 HERHAAL
- 17 VOORUIT/TERUG
- 18 RANDOM
- 19 AUTO
- 20 VOLUME +
- 21 STIL

*Let op: Sommige knoppen werken alleen in bepaalde SOURCE-modi.

BEDIENING

STANDBY



Druk op X om het apparaat in te schakelen. Druk nogmaals op X om het apparaat in de standby-modus te zetten.

OPEN/CLOSE



Druk op om de disk-lade te openen of te sluiten.

SLEEP



Druk herhaaldelijk op X om een slaaptijd te selecteren of kies de **S-UIT** -optie om de slaapfunctie uit te schakelen, waarna het apparaat automatisch naar de standby-modus overschakelt. Druk vervolgens op [STANDBY] om het systeem te activeren.

Houd in de standby-modus deze knop ingedrukt om naar de instelfunctie voor de alarmtimer te gaan. Kies de gewenste tijd door op de knoppen [◀]/[▶] te drukken. Druk deze knop nogmaals in om te bevestigen. Het geluidsniveau kunt u op dezelfde manier instellen.

DIMMER



Druk herhaaldelijk in om de helderheid van het weergavescherm te regelen.

CLOCK



Druk in de standby-modus op deze knop om de klok in te stellen. Druk op de knop [◀]/[▶] om 12-uurs klokweergave of 24-uurs klokweergave te selecteren. Druk op de klokknop om te bevestigen en gebruik vervolgens de knoppen [◀]/[▶] om de kloktijd in te stellen. Druk nogmaals om te bevestigen. Let op: deze instellingsfunctie is alleen bereikbaar in de standby-modus.

SOURCE



Druk herhaaldelijk op deze knop om te schakelen tussen CD-, LINE IN-, BLUETOOTH-, USB- en FM-modus.

AUTO



Druk in om het afspelen te stoppen.



Druk in om een weergave te onderbreken. Druk nogmaals in om het afspelen te hervatten.

Houd deze knop 3 seconden ingedrukt om Bluetooth te ontkoppelen.



Druk in om naar het volgende nummer te gaan.
Houd deze knop ingedrukt om vooruit te spoelen.



Druk in om terug te keren naar het vorige nummer.
Houd de knop ingedrukt om terug te spoelen.

VOL+



Druk op [VOLUME +] om het geluidsniveau te verhogen.

VOL-



Druk op [VOLUME-] om het geluidsniveau te verlagen.

MEMORY



In STOP-modus, plaats een CD en druk op [PROGRAM] voor toegang tot de PROGRAMMEER-modus. Druk op de [◀]/[▶]-pijlen om de gewenste track te selecteren en druk nogmaals op [PROGRAM] om uw selectie te bevestigen. Druk op [▶] om het afspelen van het programma te starten.








Let op: Er kunnen maximaal 20 nummers in de afspeellijst worden opgeslagen.

MUTE



Druk in om de geluidswaergave tijdelijk uit te schakelen. Druk nogmaals in om de geluidswaergave weer in te schakelen.







BEDIENING

-  **RANDOM** Druk op om de RANDOM-afspeelmodus te wijzigen.
-  **REPEAT** Druk herhaaldelijk in om over te schakelen naar de HERHAALmodus.
-  **TUNE+** Druk op deze knop om steeds tien tracks vooruit te gaan.
-  **TUNE-** Druk op deze knop om steeds tien tracks achteruit te gaan.
-  **FOLD+** Druk op deze knop om naar de volgende map te gaan.
-  **FOLD-** Druk op deze knop om naar de vorige map te gaan.
-  **EQ** Druk op deze knop om tussen de equalizer-profielen te schakelen: neutraal, rock, pop, jazz of klassiek.

BEDIENING FM-RADIO

Druk op SOURCE om de FM-modus te selecteren.

Bevestig de meegeleverde FM-antenne voor optimale ontvangst.

-  **TUNE+** TUNE +: druk hierop om de frequentie fijn af te stemmen (verhogen);
-  **TUNE-** TUNE -: druk hierop om de frequentie fijn af te stemmen (verlagen).
- Houd [TUNE +/-] ingedrukt om de frequentie continu te verhogen/verlagen.
-  **MEMORY** Na afstemming op een nieuwe frequentie (radiozender), druk op eerst op [GEHEUGEN] om de frequentie te bewaren. Druk vervolgens op knop ◀ of ▶ om deze frequentie onder een voorkeursstation op te slaan. Druk tenslotte nogmaals op dezelfde knop om het voorkeursstation te bevestigen.
-  **AUTO** Houd deze knop ingedrukt om automatisch naar radiozenders te zoeken. Druk nogmaals op dezelfde knop om het automatisch scannen te stoppen.
-  Druk in om naar het volgende voorkeursstation te gaan.
-  Druk in om naar het vorige voorkeursstation te gaan.

Let op: In de TUNER-modus zijn de knoppen [VOLUME +/-] en [MUTE] ook actief.

VERBINDING MAKEN MET BLUETOOTH

Een extern apparaat met Bluetooth-connectiviteit kan draadloos aan dit apparaat worden gekoppeld met behulp van de Bluetooth-functie.

1. Schakel het apparaat AAN door op Standby te drukken.
2. Druk op de BRON-knop totdat "BT" op het LED-scherm verschijnt.
3. Schakel de Bluetooth-instelling van uw externe apparaat in. Wacht even en zoek de Bluetooth-koppelingsnaam " **VS-120** ".
4. Selecteer de Bluetooth-koppelingsnaam om verbinding te maken met het andere apparaat. Een geluidssignaal geeft aan dat de verbinding geslaagd is.
5. Draai aan de VOLUMEKNOP om het geluidsniveau te regelen. Gebruik de SPEEL/PAUZE/VOLGENDE/VORIGE functies zoals gebruikelijk.

BEDIENING

Gebruik van de ingangspoorten (LINE IN)

Een externe audiobron (AUX, zoals een CD/MP3-speler, mobiele telefoon, of computer) kan via de LINE IN-ingang op dit apparaat worden aangesloten.

1. Sluit een afneembare audiokabel (niet meegeleverd) aan op de LINE IN-ingang aan de voorzijde van het apparaat.
2. Druk op de BRON-knop totdat het LED-scherm "LINE IN" weergeeft.
3. Sluit het andere uiteinde van de audiokabel aan op de hoofdtelefoon of de LINE OUT-uitgang van uw externe bron.
4. Draai aan de VOLUMEKNOP om het geluidsniveau te regelen.

BEDIENING USB

1. Voor USB-weergave plaatst u een USB-stick (niet meegeleverd) in de USB-poort aan de voorzijde van het apparaat
2. Druk op de BRON-knop totdat het LED-weergavescherm "USB" toont.
3. Het afspelen start automatisch.
 - Gebruik de knoppen FOLD + en FOLD- om te schakelen tussen mappen (indien van toepassing).

PROBLEMEN OPLOSSEN

Voordat u contact opneemt met de klantenservice, raadpleeg de volgende tabel voor eenvoudige oplossingen voor veel voorkomende problemen.

Symptoom	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Geen elektriciteit	<ul style="list-style-type: none"> ● Het netsnoer is niet of niet stevig op de netvoeding aangesloten. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
Geluid Er is geen geluid of het geluid is vervormd.	<ul style="list-style-type: none"> ● De audiokabels zijn niet goed aangesloten. ● Het geluidsniveau staat ingesteld op minimum. ● Het geluid is uitgeschakeld. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Steek de audiokabels stevig in. ● Verhoog het geluidsniveau. ● Druk op [STIL] op de afstandsbediening om het geluid AAN te schakelen. ● Druk op [SPEEL/PAUZE].
Kan een disk niet afspelen	<ul style="list-style-type: none"> ● De disk is verkeerd geplaatst in de disk-lade. ● Het apparaat is niet compatibel met de disk. ● De disk is vuil. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Controleer of de disk in de disk-lade is geplaatst met de labelzijde naar boven. ● Reinig de disk.
De speler stopt wanneer een USB-stick in de speler wordt geplaatst.	<ul style="list-style-type: none"> ● De geplaatste USB-stick is waarschijnlijk niet gecertificeerd. 	<ul style="list-style-type: none"> ● De speler speelt niet af van niet-gecertificeerde USB-sticks. Als de speler stuk gaat, schakel hem dan uit, ontkoppel het netsnoer van de wandcontactdoos en ontkoppel de USB-stick van de speler. Schakel vervolgens de speler opnieuw in. De speler zal de normale functies hervatten.
De knoppen op het apparaat werken niet	<ul style="list-style-type: none"> ● Het apparaat wordt gestoord door statische elektriciteit e.d. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Schakel het apparaat UIT en ontkoppel het van de wandcontactdoos. Steek de stekker weer in de wandcontactdoos schakel het apparaat weer AAN.
De afstandsbediening werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> ● Er is geen batterij geplaatst in de afstandsbediening. ● De batterijen zijn leeg. ● De afstandsbediening is niet gericht op de sensor voor de afstandsbediening.. ● De afstandsbediening bevindt zich buiten het werkgebied. ● Het apparaat is uitgeschakeld. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Installeer een AAA/1.5 V-batterij in de afstandsbediening. ● Vervang de batterijen door nieuwe. ● Richt de afstandsbediening op de sensor voor de afstandsbediening. ● Breng de afstandsbediening binnen het werkgebied. ● Schakel het apparaat UIT en ontkoppel het van de wandcontactdoos. Schakel het apparaat vervolgens opnieuw AAN.