

VICTROLA™

Altifalante Gira-discos Bluetooth

Modelo: VS-140



Manual de Instruções

LEIA AS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR E GUARDE-AS PARA REFERÊNCIA FUTURA.

ÍNDICE

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	2
ESPECIFICAÇÕES	4
MONTAGEM DO ALTIFALANTE	5
UTILIZAÇÃO	6
OPERAÇÃO BLUETOOTH.....	7
OPERAÇÃO DE ENTRADA AUXILIAR.....	7
INFORMAÇÕES DA BATERIA / CARREGAMENTO.....	8
COMO INSTALAR/REMOVER O PLUGUE DO ADAPTADOR DE ENERGIA.....	8

Importado por:

Exertis Supply Chain Services Ltd.

M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, Dublin 12, D12 T4C2, Irlanda

Este produto é fabricado e vendido pela Innovative Technology Electronics LLC. Victrola e o logotipo da Victrola são marcas comerciais da Technicolor ou de suas afiliadas e são usadas sob licença da Innovative Technology Electronics LLC. Qualquer outro produto, serviço, empresa, nome comercial ou de produto e logotipo aqui mencionados não são endossados nem patrocinados pela Technicolor ou suas afiliadas.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.

Bluetooth é marca registada da Bluetooth SIG, Inc.

Outras marcas registadas e nomes comerciais são dos seus respetivos proprietários.


Fabricado na China.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Leia estas instruções - Todas as instruções de segurança e funcionamento devem ser lidas antes deste produto ser operado.
2. Guarde estas instruções - As instruções de segurança e de utilização deverão ser guardadas para consulta futura.
3. Tenha atenção a todos os avisos - Deverá observar todos os avisos no aparelho e nas instruções de utilização.
4. Siga todas as instruções - Todas as instruções de funcionamento e utilização devem ser seguidas.
5. Não utilizar próximo de água - O aparelho não deve ser utilizado próximo de água ou humidade, por exemplo, numa cave húmida ou próximo de uma piscina.
6. Limpar apenas com pano seco.
7. Não bloquear quaisquer aberturas de ventilação. Instalar de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não instalar próximo de quaisquer fontes de calor tais como radiadores, aquecedores, fornos ou outros dispositivos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
9. Proteja o cabo de alimentação para evitar que seja pisado ou apertado, particularmente nas tomadas e extensões e o ponto onde ele sai do aparelho.
10. Utilizar apenas os acessórios especificados pelo fabricante.
11. Utilizar apenas com o carrinho, base, tripé, suporte ou mesa especificados pelo fabricante, ou vendidos com o aparelho. Quando um carrinho ou rack é utilizado, utilizar cautela ao movimentar a combinação de carrinho/aparelho para evitar lesões decorrentes de uma eventual queda.
12. Desconecte este aparelho durante tempestades elétricas ou quando não utilizado por longos períodos de tempo.
13. Encaminhe toda a assistência para profissionais qualificados. Manutenção é requerida quando o aparelho estiver danificado de qualquer forma, tal como o cabo de alimentação ou tomada estiver danificado, líquido tiver sido derramado ou objetos tenham caído na unidade, o aparelho tiver sido exposto a chuva ou humidade, não operar normalmente ou tiver sido derrubado.



14.

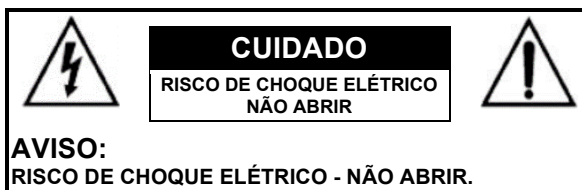

- Este símbolo de uma faísca com ponta em seta dentro de um triângulo equilátero, destina-se a alertar o utilizador para a presença de "tensão perigosa" não isolada no interior do produto que poderá ter magnitude suficiente para constituir perigo de choque elétrico.

- Aviso: Para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a tampa (ou a parte traseira), pois não existem peças internas que possam ser reparadas pelo utilizador. Envie para a manutenção por pessoas qualificadas.

- O ponto de exclamação no interior e o triângulo equilátero serve para alertar o utilizador sobre a presença de instruções importantes de funcionamento e manutenção na literatura que acompanha o aparelho.

15. A tomada é usada como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão pode ser facilmente manuseado.

16. AVISO

Para reduzir risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou umidade. O aparelho não deve ser exposto a respingos e nenhum objeto com líquidos, tal como vasos, deve ser colocado sobre o aparelho.

17. O use do equipamento em clima moderado.

18. A ventilação não deve ser impedida através da cobertura das aberturas de ventilação com itens como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc;

19. Nenhuma fonte de chama aberta, tal como velas, deve ser colocada sobre o aparelho;

20. O símbolo com ~ Indicação de tensão AC.

21. CUIDADO: Estas instruções de serviço são para utilização apenas por pessoal de serviço qualificado. Para reduzir o risco de choque elétrico, não execute nenhum serviço além do contido nas instruções de operação a menos que você seja qualificado para fazê-lo.



RECICLAGEM

Este produto tem o símbolo para coleta seletiva para resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE). Isto significa que este produto deve ser manejado de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/EU para ser reciclado ou desmanchado para minimizar seu impacto ambiental.

O utilizador tem a opção de entregar o seu produto a uma organização de reciclagem competente ou ao revendedor quando comprar um novo equipamento elétrico ou eletrônico.



Este aparelho está em conformidade com as seguintes diretivas da CEE: 2014/35/UE Diretiva de Baixa Tensão /2014/30/UE Diretiva CEM


24. Para prevenir possíveis danos ao meio-ambiente ou saúde humana de descarte de lixo descontrolado, recicle responsabilmente para promover a reutilização sustentável de quaisquer recursos materiais.

25. Para devolver seu dispositivo usado, favor utilize os sistemas de devolução e coleta ou contate o vendedor onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto para reciclagem ambiental segura.

DECLARAÇÕES

- A Innovative Technology Electronics, LLC, declara que este Altifalante Gira-discos Bluetooth está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE.
- O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: www.victrola.com/eudoc

Notas relativas à Declaração de Conformidade da UE

 Este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva RE 2014/53/UE, da Diretiva de Conceção Ecológica 1275/2008 e da Diretiva RSP 2011/65/UE.


ESPECIFICAÇÕES

Funções:	Bluetooth, carregamento USB, Entrada Auxiliar, Chamadas telefônicas mãos-livres
Versão de Bluetooth:	V4.2
2 portas de carregamento USB (Saída):.....	2,1A/1A
Bateria:.....	lões de lítio 2200mAh incorporada (24,42Wh) Bateria recarregável
Tempo de reprodução:.....	5-6 horas (nível do volume a 100%) 8-10 horas (nível do volume a 50%)
Tempo de carregamento:.....	4 horas (desligado) 6 horas (em utilização)
Potência total:	88W
RMS:	30W (15W x 2)
Altifalante (Gama média):	2,75" 4Ω, 12W x 4 unid.
Tweeter:	31 mm, 8Ω, 20W x 2 unid.
Radiador:	75 mm 4 unid.
Fonte de alimentação:	Transformador AC: 100-240, 50-60Hz DC -16V/2A
Incluído:	Altifalante, Três (3) pernas, Manual de instruções, cabo de entrada auxiliar de 3,5 mm, fonte de alimentação

CUIDADO:

A bateria recarregável incorporada não pode ser substituída. Não a retire nem a substitua, não a coloque no lixo nem num fogo. Não elimine o dispositivo junto com resíduos comuns. Elimine o dispositivo em pontos de reciclagem de pilhas e baterias depois de descarregar totalmente a bateria. Se não o fizer, poderá violar as leis e normas locais. Consulte os regulamentos locais para a eliminação adequada das pilhas.

MONTAGEM DO ALTIFALANTE

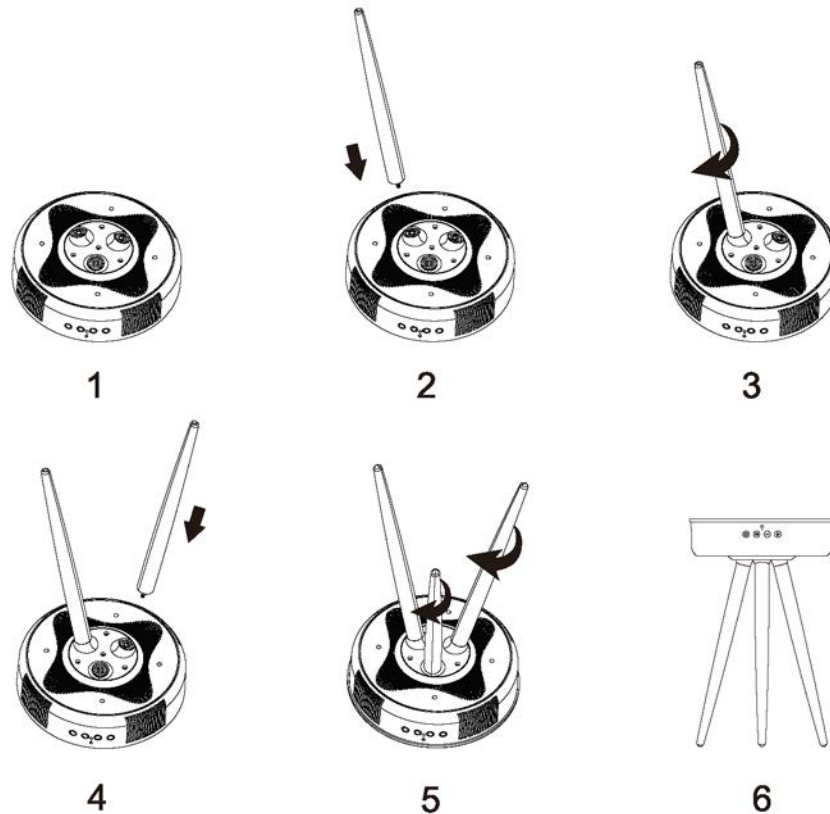


1. Coloque o altifalante numa superfície plana com a base virada para cima (com os orifícios de parafusos visíveis).
2. Insira uma perna de madeira num orifício de parafuso.
3. Rode a perna de madeira para a direita até a apertar firmemente.
4. Repita o Passo 2 para as restantes duas pernas de madeira.
5. Repita o Passo 3 para as restantes duas pernas de madeira.
6. Quando todas as pernas de madeira estiverem apertadas, vire o altifalante.

AVISO:

1. A capacidade máxima suportada por este altifalante é de 5kg.
NÃO coloque um objeto com peso superior a 5kg sobre este produto. Isso irá danificar o produto.
2. NÃO utilizar como assento.
Isso irá originar ferimentos e danificar o produto.
3. Manter fora do alcance de crianças.

UTILIZAÇÃO

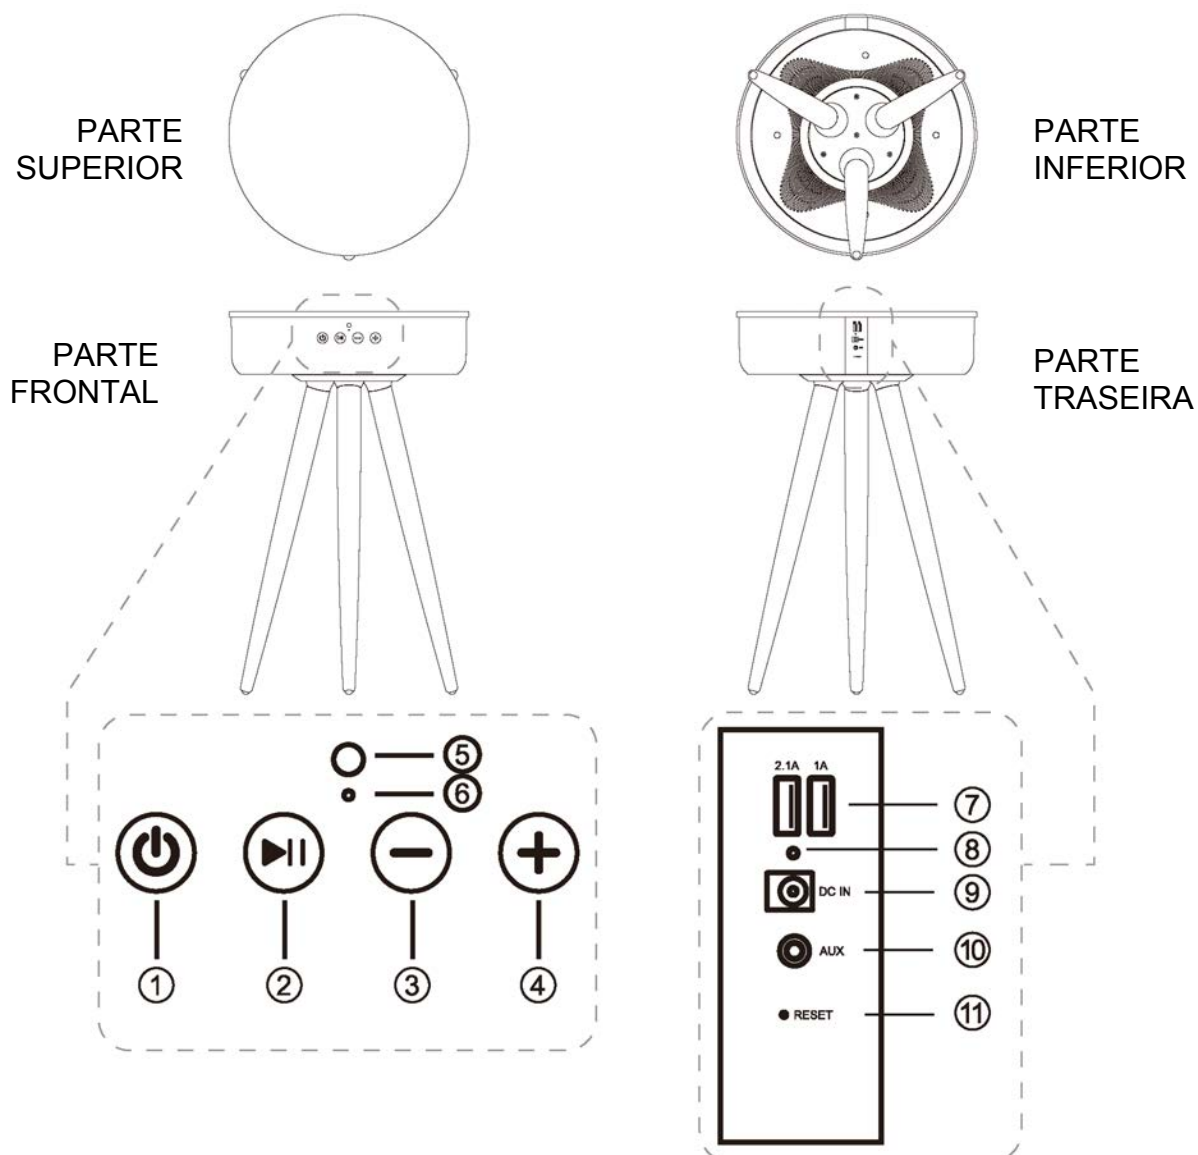

- | | | |
|-------------------------------|------------------------|---------------|
| 1. ENERGIA | 5. MICROFONE | |
| 2. REPRODUZIR / PAUSA / PHONE | 6. LED | 9. ENTRADA DC |
| 3. DIMINUIR O VOLUME | 7. USB 2,1A / USB 1A | 10.AUX. |
| 4. AUMENTAR O VOLUME | 8. LED DE CARREGAMENTO | 11.REPOR |

LIGAR/DESLIGAR

1. Mantenha pressionado o botão de ENERGIA para ligar – aguarde pelo aviso sonoro. O altifalante entrará automaticamente no modo Bluetooth. A luz LED azul começará a piscar. A partir desse momento, será possível emparelhar um dispositivo Bluetooth compatível com o altifalante.
2. Mantenha pressionado o botão de ENERGIA para desligar. Quando for emitido um aviso sonoro e os LED apagarem, significa que o altifalante está desligado.

NOTA: Se o altifalante estiver inativo durante 10 minutos, será emitido um aviso sonoro e o altifalante irá desligar-se.

É recomendado que a bateria do produto seja totalmente carregada antes da primeira utilização.

OPERAÇÃO BLUETOOTH

É possível ligar sem fios um dispositivo Bluetooth externo a este altifalante utilizando a função de Bluetooth.

1. Mantenha pressionado o botão de ENERGIA para ligar – aguarde pelo aviso sonoro. O altifalante entrará automaticamente no modo Bluetooth. A luz LED azul começará a piscar. A partir desse momento, será possível emparelhar um dispositivo Bluetooth compatível com o altifalante.
2. Ligue as configurações de Bluetooth do seu dispositivo externo. Aguarde um momento e, em seguida, procure o nome “**VS-140**” para efetuar o emparelhamento Bluetooth.
3. Selecione o nome do emparelhamento Bluetooth para conectar a unidade. Uma vez conectado, a luz LED azul irá parar de piscar.

NOTA: Se a ligação não for estabelecida, o LED azul começará a piscar lentamente.

4. Agora, está conectado ao seu dispositivo externo via Bluetooth!
5. Ajuste o nível do som com os botões de VOLUME +/-.

Reproduzir música depois de ligar através de Bluetooth:

PAUSA

- Pressione o botão Reproduzir/Pausa/Phone para colocar em pausa.
- Pressione o botão Reproduzir/Pausa/Phone novamente para retomar a reprodução.

DESLIGAR O EMPARELHAMENTO BLUETOOTH

- Mantenha pressionado o botão Reproduzir/Pausa/Phone para desligar o emparelhamento Bluetooth.
- Execute os passos 2 a 5 indicados acima para emparelhar um novo dispositivo externo.

NOTA: A distância máxima recomendada entre um dispositivo Bluetooth e o altifalante é de ≥ 10 m.

EFETUAR UMA CHAMADA ATRAVÉS DE BLUETOOTH

1. Quando receber uma chamada, o altifalante emitirá um aviso sonoro.
2. Pressione o botão Reproduzir/Pausa/Phone para aceitar a chamada.
(Mantenha pressionado o botão Reproduzir/Pausa/Phone para rejeitar a chamada).
3. O MICROFONE interno permite-lhe comunicar com o autor da chamada.
4. Pressione o botão Reproduzir/Pausa/Phone para terminar a chamada.
5. Pressione duas vezes o botão Reproduzir/Pausa/Phone para remarcar o último número marcado.

OPERAÇÃO DE ENTRADA AUXILIAR

É possível ligar um dispositivo de áudio externo (auxiliar) (isto é, um leitor de CD/MP3/telemóvel ou computador) a este altifalante através da TOMADA AUX.

1. Ligue um Cabo Aux à tomada AUX no painel traseiro do altifalante.
2. A altifalante mudará automaticamente para o modo AUX e o LED mudará para verde.

NOTA: A altifalante mudará automaticamente para o modo Bluetooth quando o Cabo AUX for desligado. O LED mudará para azul e começará a piscar.

INFORMAÇÕES DA BATERIA / CARREGAMENTO

Aviso de bateria fraca para carregar o altifalante:

1. O altifalante emitirá automaticamente um aviso sonoro para avisar o utilizador que é necessário carregar o altifalante.

NOTA: Se o altifalante não for carregado, irá desligar automaticamente.

2. Ligue o transformador A/C à porta DC na traseira do altifalante. O LED vermelho irá acender, o que indica que o altifalante está a carregar. O LED vermelho irá apagar quando o altifalante estiver totalmente carregado.


AVISO: Utilize o transformador A/C incluído para carregar. Caso contrário, o altifalante poderá carregar lentamente ou não carregar. Em casos extremos, o transformador A/C poderá sofrer danos ou poderão ocorrer outros incidentes.

CARREGAR O SEU DISPOSITIVO EXTERNO ATRAVÉS DE USB

Quando o altifalante estiver ligado OU conectado com o transformador A/C, as portas USB podem carregar 2 dispositivos em simultâneo. No entanto, se o altifalante estiver desligado, as portas USB não poderão carregar dispositivos externos.

COMO INSTALAR/REMOVER O PLUGUE DO ADAPTADOR DE ENERGIA

Plugue GB

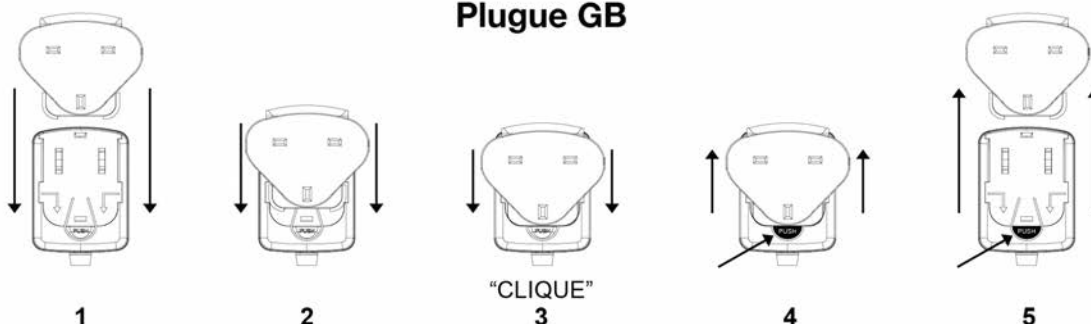

Plugue Europa

