

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS NOTICE D'ASSEMBLAGE


ITEM : OAK59TVS

## Important note/Note importante:

1. Place all wooden parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid scratching the parts./ Placer les pièces sur une surface propre et lisse tel qu'une couverture ou un tapis pour éviter d'endommager les pièces.
2. Kindly follow the assembly instructions step by step./ Veuillez suivre la notice d'assemblage, pas à pas.
3. Do not tighten all screws and bolts until the chair is fully assembled./ Ne serrer les vis et boulons à fond que lorsque le produit est entièrement assemblé.

## PARTS IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DES PIÈCES


- 1** TV Stand / Présentoir pour téléviseur

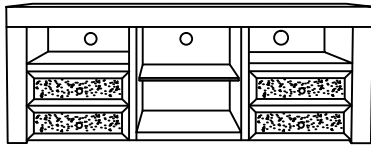

1 pc / 1 pièce


## HARDWARE IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DES PIÈCES MONTAGE

- A** Screwdriver / Tournevis




1 pc / 1 pièce

### STEP 1 / ÉTAPE 1

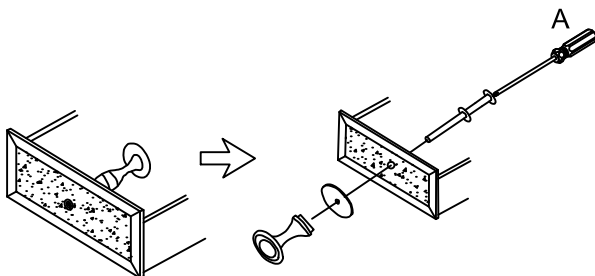

### STEP 2 / ÉTAPE 2

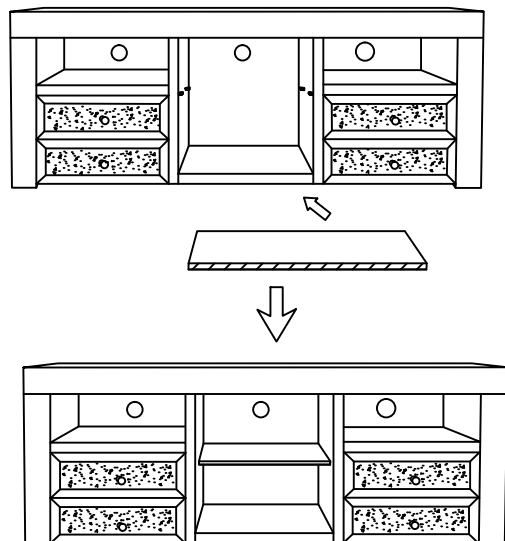

# KEY FUNCTION DESCRIPTION / DESCRIPTION DE LA FONCTION CLE



- ☀ Up brightness /  
: Augmenter la luminosité
- ☀ Down brightness /  
: Baisser la luminosité
- OFF Shut down the power /  
: Éteindre l'appareil
- ON Turn on the power /  
: Allumer l'appareil
- R Red light /  
: Lumière rouge
- G Green light /  
: Lumière verte
- B Blue light /  
: Lumière bleue
- W White light /  
: Lumière blanche
- FLASH Automatic quick jump /  
: Saut rapide automatique

- STROBE Automatic slow jump, gradual  
change / Saut lent automatique,  
changement progressif
- FADE Automatic color change, fast gradient /  
Saut lent automatique, changement  
progressif
- SMOOTH Automatic discoloration slow  
gradient / Décoloration automatique,  
inclinaison lente

Note: Other colors without text keys are mixed color lights. / Les autres couleurs sans touches sont des lumières de couleur mixte.

If more than one spotlight in one furniture, pls adjust one by one by the key. / S'il y a plus d'un projecteur dans un meuble, veuillez ajuster un par un en utilisant la touche.