

# HANGMAN®

hangmanproducts.com

Trouvez-nous  
@hangmanproducts



Partagez votre vidéo d'installation avec #hangitlikeapro pour avoir une chance d'être présenté!

**Vous avez une question ? Appelez-nous.**  
(818)-610-0487 | Lundi-Vendredi | 7am-6pm PST



Scanner le QR code pour la vidéo d'installation



**Risque d'étouffement** - Les petites pièces ne sont pas destinées aux enfants de moins de 3 ans ou à toute personne ayant tendance à placer des objets non comestibles dans leur bouche.

**AVERTISSEMENT:** avant de commencer l'assemblage, vérifiez que toutes les pièces sont incluses et en bon état. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ne les renvoyez pas à votre revendeur; Contactez le service à la clientèle. N'utilisez jamais de pièces endommagées!



**ATTENTION:** Ce support WD-2060 est destiné à être utilisé uniquement avec des téléviseurs pesant jusqu'à 45,3592 Kg. À utiliser avec des téléviseurs pesant plus de 100 lb. peut entraîner un affaissement du support et de ses accessoires et provoquer des blessures.

© Hangman Products 2021

## Liste des pièces :



(1) Support mural HANGMAN® de 26"



(1) Support TV de 26"



(1) Niveau à bulle




(11) Vis Wall-Dog™ sans ancrage




(2) Petites rondelles pour boulons de 4 mm




(6) Rondelles pour boulon




(2) M8 Boulons 8 x 45mm



(2) M8 Boulons 8 x 35mm



(2) M8 Boulons 8 x 20mm



(2) M8 Boulons 8 x 16mm




(2) M5 Boulons 5 x 35mm



(2) M5 Boulons 5 x 12mm



(2) M6 Boulons 6 x 35mm



(2) M6 Boulons 6 x 20mm



(2) M6 Boulons 6 x 12mm



(2) M4 Boulons 4 x 35mm



(2) M4 Boulons 4 x 12mm



(1) Câble de sécurité (1) Vis Wall-Dog™ pour câble de sécurité

S2060-FE

HANGMAN®

# SUPPORT DE TÉLÉVISION À MONTAGE SIMPLE

S'installe facilement sur toutes les surfaces. Aucune ancre nécessaire!



SUPPORTS DE MONTAGE FIXES 56.7 Kg.

**812.8 - 2032 mm**




### 1. Installer le support de montage du téléviseur

Placez le téléviseur face vers le bas sur une surface plane où il est sûr et stable. Si votre téléviseur est déjà fixé à une base, celle-ci doit être retirée avant de commencer l'installation.

Les trous VESA à l'arrière du téléviseur sont de 100, 200, 300, 400 ou 600 mm selon la marque du téléviseur. Ce kit est adapté à toutes les tailles.

Fixez le support de montage du téléviseur aux 2 trous supérieurs à l'aide des boulons appropriés. Ce kit comprend également différentes longueurs pour chaque taille de boulon. Serrez à la main pour choisir la longueur appropriée, puis utilisez un tournevis cruciforme à main et serrez jusqu'à ce qu'il soit bien calé. Ne pas trop serrer.



**IMPORTANT**

Trop court

Trop long

Correct


Utilisez des rondelles si les boulons sont trop longs

**Remarque:** Il est très important de sélectionner la longueur et le diamètre de boulons appropriés à votre téléviseur. Ce kit comprend toutes les tailles de boulons.

### Installation sur des smart TVs.

Certaines smart TVs peuvent avoir des trous situés au centre. Installez le support du téléviseur dans les trous les plus hauts.


**N'installez pas le support dans les trous inférieurs de votre téléviseur. Installez-le dans les trous VESA les plus proches du bord supérieur de celui-ci.**

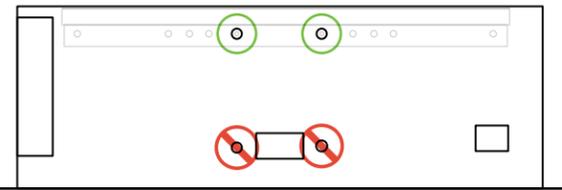


Arrière du téléviseur

### Installation sur d'autres téléviseurs

La plupart des téléviseurs ont 4 trous situés à l'arrière dans la configuration ci-dessous. Assurez-vous de toujours choisir les deux trous supérieurs lors de l'installation du support.

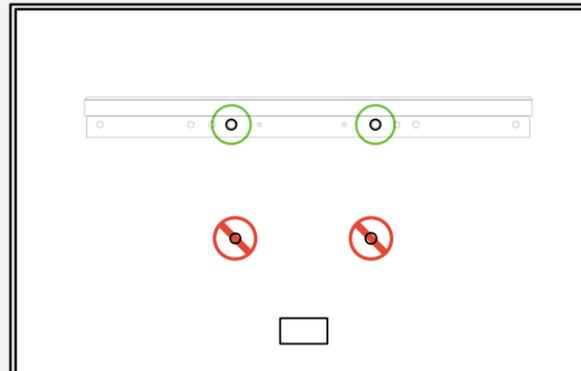

Arrière du téléviseur

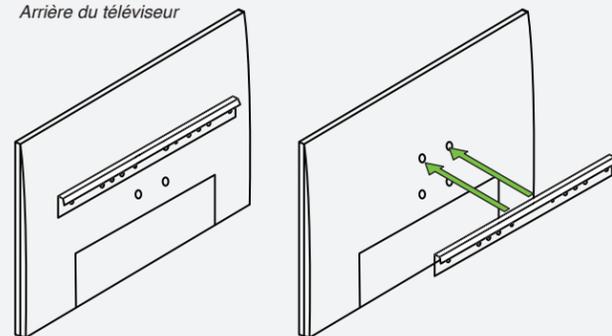

### ÉTAPE 2 : TROUVER LE MONTANT, LE NIVEAU ET INSTALLATION DU SUPPORT MURAL

Localisez les montants à l'aide d'un détecteur magnétique. À l'aide d'un tournevis cruciforme à main, installez le support mural à l'aide des vis sans ancrage Walldog™. **NE SERREZ PAS TROP FORT.**

**CONSEIL:** installez d'abord la vis centrale, puis insérez le niveau dans le support mural. Une fois de niveau, installez une vis à chaque extrémité. Enfin, étalez les vis restantes uniformément pour terminer votre installation.

#### Exigence minimale de vis Wall-Dog™:

- A. Montant en bois et cloison sèche : 5
- B. Cloison sèche : 11
- C. brique: 5
- D. Béton: 5

#### Exigences structurelles minimales:

##### A. Montant de bois sous cloison sèche

Taille minimale des montants et espacement des montants : (50.8 x 101.6 mm pour les montants, espacement de 406.4 mm), Épaisseur maximale du revêtement de la cloison sèche (12.7 mm)

*Pour les installations directes dans un montant, nous suggérons d'utiliser un tournevis électrique.*

##### B. Cloison sèche seulement (sans montant)

Épaisseur minimale de la cloison sèche (12.7mm.)

*Lors de l'installation dans une cloison sèche, un tournevis manuel doit être utilisé pour fixer les vis aux cloisons sèches. Ne serrez pas excessivement les vis.*

##### C. Brique

Brique de parement pleine, env. épaisseur de mortier (9.5 mm) Lors de l'installation dans la brique, *percez d'abord un avant-trou de 4.8 mm de diamètre et de 35 mm de profondeur*, toutes les fixations doivent être placées dans la brique et non dans le mortier.

##### D. Béton (solide)

Lors de l'installation dans le béton, *percez d'abord un avant-trou de 4.8 mm de diamètre et de 35 mm de profondeur.*

*Épaisseur minimale (4 po) et psi du béton (si nécessaire, le PSI est supérieur à 2500 psi)*

\* Il est recommandé de faire passer le câble de sécurité à travers le support du téléviseur avant de suspendre celui-ci. Veuillez-vous référer à la première étape de la feuille d'installation du câble de sécurité incluse.




### ÉTAPE 3: Suspendez votre téléviseur


Accrochez le téléviseur en engageant le support TV sur le dessus du support mural. Placez contre le mur et glissez vers le bas. Abaissez lentement pour assurer un bon engagement. Le téléviseur doit être centré sur le support mural - pas de décalage à droite ou à gauche.

#### IMPORTANT:

**Assurez-vous d'engager complètement et correctement le support TV dans le support mural.**

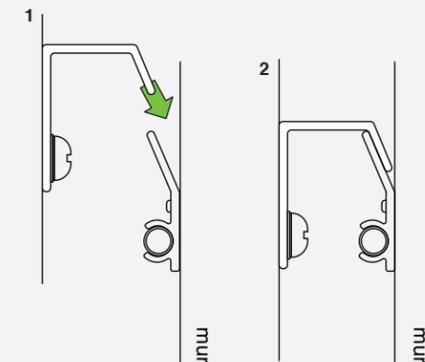

Incorrect

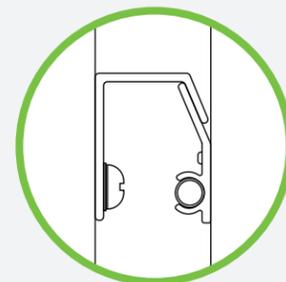

Correct

S2060-SF

# HANGMAN SIMPLE MOUNT TV HANGER®



Patented  
Made in U.S.A. of 85% American Components

Scan for Video Demo



LED/LCD TVS (81.28cm - 203.2cm)


# 32"-80"

## 125lbs. / 56 kg


## Parts List

**NOTE:** Not all hardware included will be used.

(1) Wall Bracket

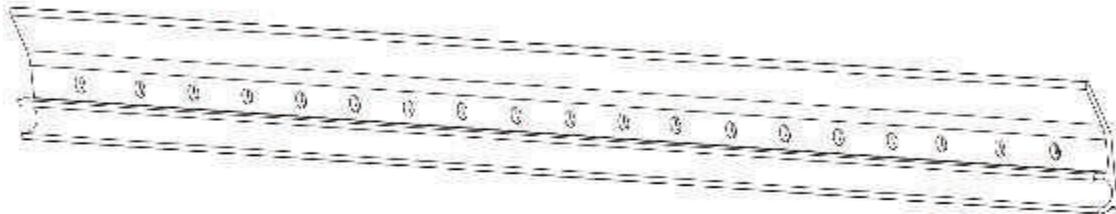


(1) TV Mounting Bracket

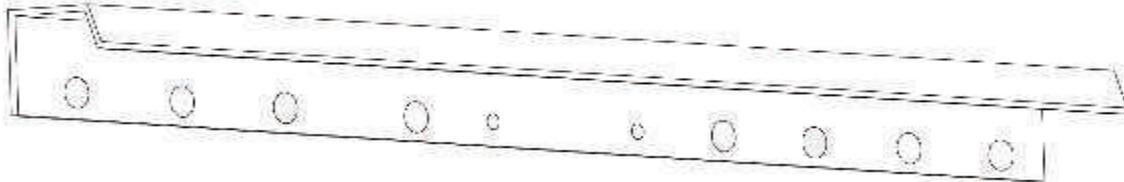

(1) Security Cable



(1) Magnetic Stud Finder



### Tools Required

- Pencil
- Power Drill
- Phillips Screwdriver
- 1/2" Drillbit




UL Rated for up to 125lbs. / 56.7kg


(1) Level




(6) Bolt Washers



(2) **M8** (8mm) x 35mm bolts



(2) **M6** (6mm) x 35mm bolts



(2) **M5** (5mm) x 35mm bolts



(2) **M4** (4mm) x 35mm bolts



(3) 1-1/2" Bear Claw Screw




**For Studs**


(2) Small Washers for 4mm bolts



(2) **M8** (8mm) x 20mm bolts



(2) **M6** (6mm) x 20mm bolts




(2) **M5** (5mm) x 12mm bolts



(2) **M4** (4mm) x 12mm bolts




(3) 1" Bear Claw Screws



**For Brick / Concrete**

(2) **M8** (8mm) x 16mm bolts



(2) **M6** (6mm) x 12mm bolts



(3) Alligator Anchors



(3) Snap Toggle Anchors



**For Drywall / Lath & Plaster**

(3) 2" Machine Screws



**CAUTION:** This S2060 mount is intended for use only with LED displays weighing up to 125 lbs. Use with products heavier than 125 lbs may result in collapse of the mount, and its accessories causing possible injury.



**WARNING:** Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. If any parts are missing or damaged, do not return to your dealer; contact Customer Service. Never use damaged parts!



**WARNING:** CHECKING INSTRUCTIONS — Carefully read and follow all instructions. 3 years or less. All rights reserved. See how to hang your TV safely. Use the objects in this picture.



685 Cochran St. #180-A  
Simi Valley, CA 93065



Customer Service  
Monday-Friday

818-610-0487  
7am-6pm PST

Se Habla Español



info@hangmanproducts.com



hangmanproducts.com

# For Wood Stud & Metal Stud Installation.

**FOR LATH & PLASTER:** Locate studs & use stud screws or Snap Toggles

**FOR BRICK & CONCRETE:** Use Alligator Anchors


## STEP 1: INSTALL TV MOUNTING BRACKET

Place the TV face down on a soft surface where it is secure and stable. If your TV is already attached to a base, it must be removed before beginning the installation. The VESA holes on the back of the TV are either 4mm, 5mm, 6mm, 8mm depending on the brand of the TV. This kit includes all sizes.

Note: It is very important to select the correct bolt diameter and length.

Attach TV mounting bracket to the top 2 holes using the appropriate bolts. This kit also includes different lengths of each size. Hand tighten to choose appropriate length then use a handheld Phillips screwdriver and tighten until snug.

**Do not overtighten.**

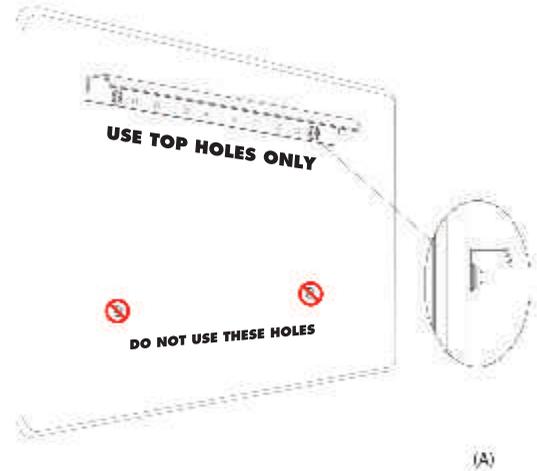

**IMPORTANT**

TOO SHORT

TOO LONG


CORRECT

USE WASHERS IF BOLTS ARE TOO LONG

(Fig. 1)

## STEP 2: LOCATE STUDS


Locate studs by finding drywall screws and nails. Simply slide the included magnetic stud finder in an "S" shaped pattern until it locates a screw. Mark the stud location. The wall bracket must attach to 2 studs with the overlapping bracket secured on the end or ends using the Snap-Toggle anchor(s). See options A-B-C.

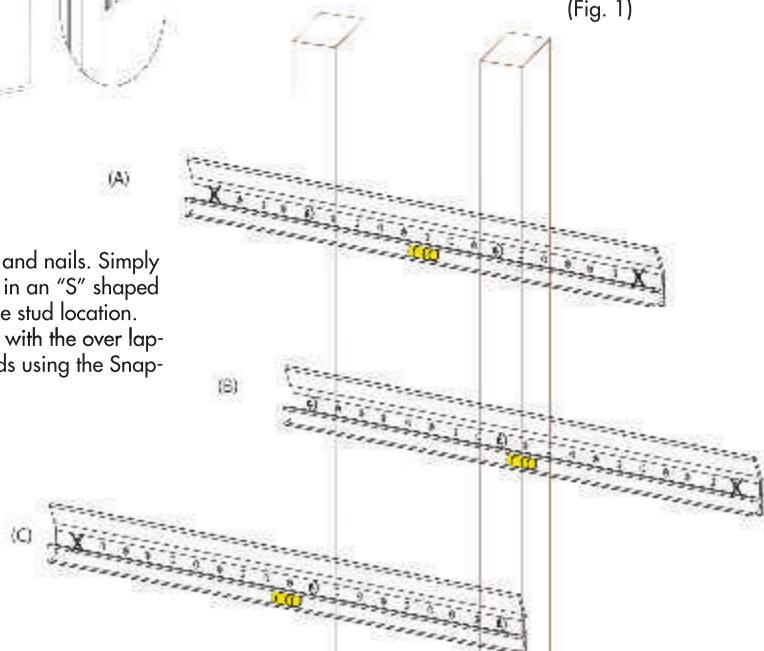

X = SnapToggle Anchor  
 ⊕ = Stud Screw

## STEP 3: LEVEL & MARK

Insert level into wall bracket. Place wall bracket over studs and mark end holes for the anchor(s). (one or two anchors- see Fig 1)

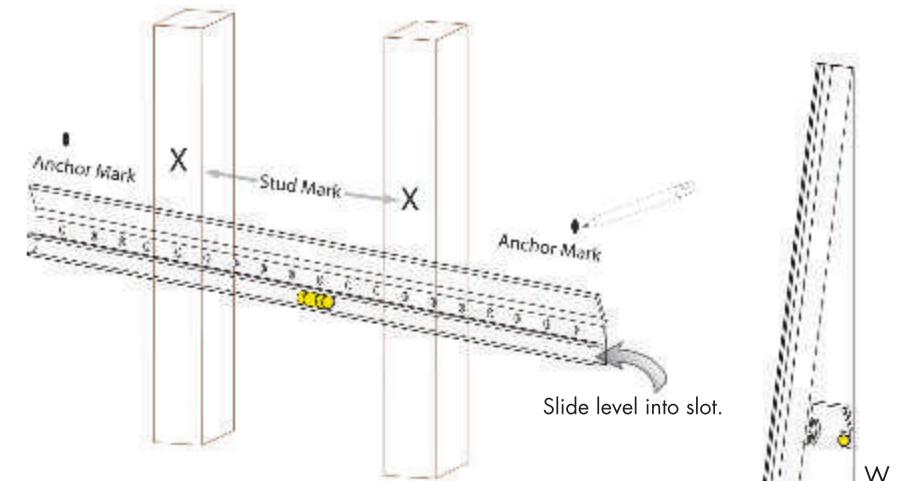

## STEP 4: INSTALL ANCHORS

Drill 1/2" holes for the SnapToggle anchors and install either one or two anchors.



## STEP 5: INSTALL WALL BRACKET

Install the wall bracket using black self drilling screws for the studs and silver machine screws for the anchors.



## STEP 6: HANG YOUR TV

Hang TV by engaging the TV bracket on top of the wall bracket, assuring brackets have engaged correctly. (See below)

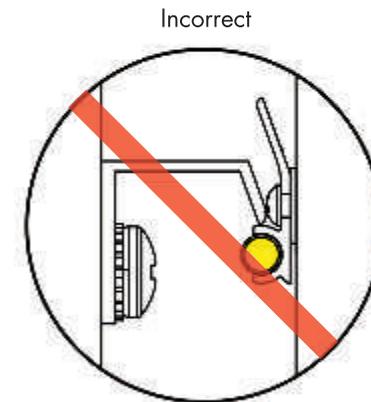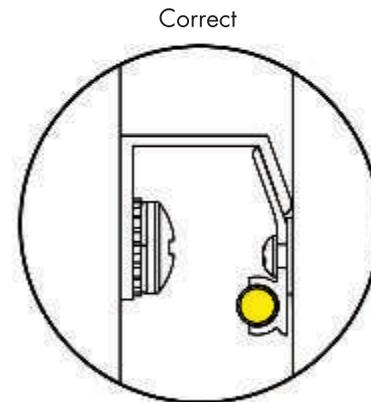

TV can be tilted away from wall for cable access.

## Security Cable Installation

Insert Cable through the slot on the bracket. Hang your television and insert BearClaw security screw through the eyelet and into the wall.

