

SYLVANIA

Bluetooth Speaker with Drum

MODEL NO.: SP770

INSTRUCTION MANUAL



* The picture is only provided for reference. Please refer to the actual unit!
SYLVANIA is a registered trademark of OSRAM Sylvania Inc. used under license.

Instructions for use

Please read all instructions carefully

Getting started

Remove the unit from the box

Remove any packaging from the product

Place the packaging inside the box and store for safekeeping

In the box

Bluetooth Speaker with Drum Kit

AC/DC Adaptor


Instruction Manual

Drum sticks

Features


- 7 drum pads
- DJ sound effects
- Bluetooth wireless connection functionality
- Speaker lights
- With USB and SD card support
- 5 bands equalizer control
- Built in FM radio
- 3.5MM aux in jack
- Microphone input
- Guitar input

Product Diagram
TOP:

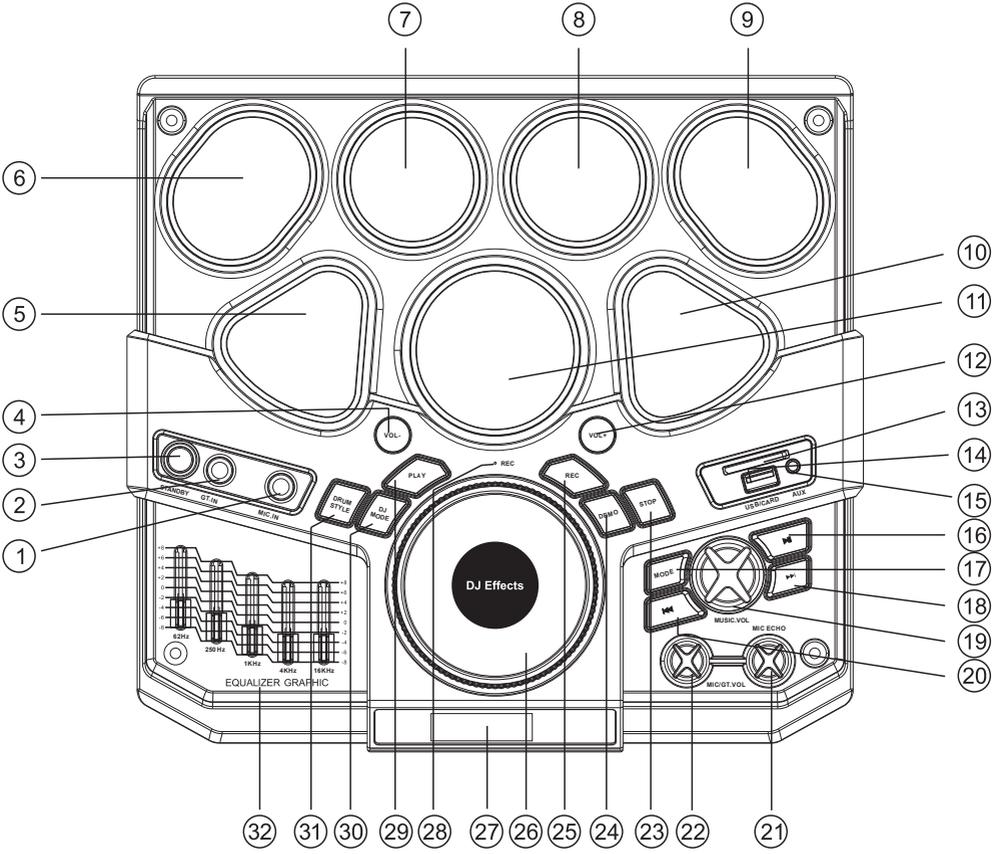

1	MIC.IN	Microphone input
2	GT.IN	Guitar input
3	STANDBY	Switch device into/out of standby mode
4	VOL-	Reduce volume of drum effects
5	Drum pad	Drum pad (Closed Hi-hat)
6	Drum pad	Drum pad (Ride)
7	Drum pad	Drum pad (TOM2)
8	Drum pad	Drum pad (TOM1)
9	Drum pad	Drum pad (Crash cymbal)
10	Drum pad	Drum pad (Snare drum)
11	Drum pad	Drum pad (Bass drum)
12	VOL+	Increase volume of drum effects
13	SD card port	SD card port
14	USB port	USB port
15	Aux input	Aux input (3.5mm)
16	▶▶	Start/stop playback
17	MODE	Select mode playback made (AUX/Bluetooth/USB/SD/FM)
18	▶▶▶	Play next track/channel
19	Vol +-	Master volume controller
20	◀◀	Play previous track/channel
21	Echo +-	Microphone echo effect controller
22	MIC/GT +-	Microphone/Guitar volume controller
23	STOP	Stop demo songs playback
24	Demo	Play pre-installed demo songs
25	REC	Drum effects record (Up to 800 notes)
26	DJ effects	DJ sound effect knob
27	LED display	LED display
28	Record light	REC light up red during recording
29	Play	Play record drum effects
30	DJ MODE	DJ sound effects mode select (11 modes)
31	DRUM STYLE	Modify drum effect pitch
32	EQUALIZER GRAPHIC	Make equalizer settings

Rear:

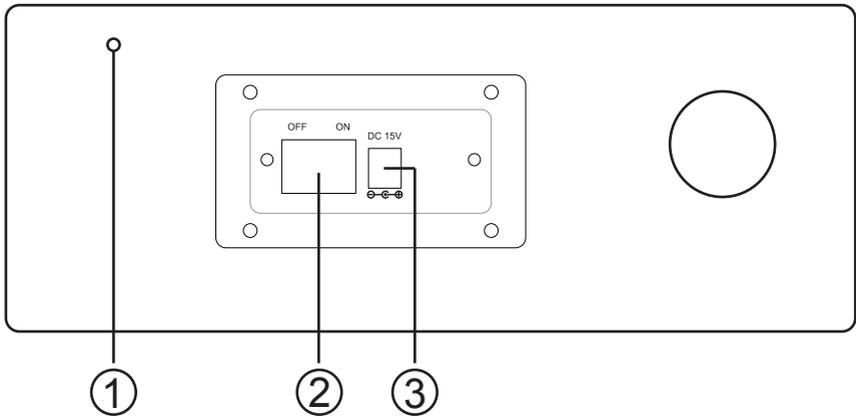

1	FM antenna	FM antenna
2	Power switch	Switch device of/off
3	DC in socket	power supply (DC 15V)

INSTRUCTION FOR USE

Connecting the power

Plug the DC jack of AC/DC adaptor into the DC socket of the unit.

Turning on/off the speaker

Switch the POWER switch on the rear of the speaker to the ON position to switch the device on. Press the standby button the top panel to turn on/off the unit.

Drum effects

There are seven drum effect pressure pads on the top of the speaker that you can use to generate various drum effects.

- Press one or more of the seven drum effect pressure pads to generate various Drum effects.
- Press the DRUM STYLE button to select various sound effects for the drum effect pressure pads.
- Press the VOL+ button to increase the volume of the drum effects and the VOL- button to decrease the volume of the drum effects.

Record drum effects

You can record the drum effects that you create or a drum effect sequence to play it back later from the speaker. Press the REC button to start recording. The REC LED lights up red. Generate the desired drum effects that you want to record. The recording is stored in the party speaker's internal memory (up to 800 notes).

Press the PLAY button to play your recording. The REC LED goes out.

Demo songs play/stop

You can play the pre-installed demo songs.

Press the DEMO button to play demo songs, press again to switch songs. Press the STOP button to stop demo songs.

DJ sound effect

You can play DJ sound effects.

Turn the DJ sound effects knob to have DJ sound effects.

Press the DJ MODE button to change DJ sound effects style.

Connect Bluetooth audio output device

To connect a Bluetooth audio output device (e.g. smart phone or tablet PC), proceed as follows: Switch the speaker on.

- Press the MODE button once or repeatedly until the screen shows 'bt' to switch to the Bluetooth mode. The speaker is now in pairing mode. During this time, 'bt' flashes on the display.

The party speaker attempts to automatically connect itself to the last audio output device connected via Bluetooth. If this is not possible, the speaker sends its device identification via Bluetooth and bt flashes on the screen.

- Switch on the Bluetooth function on your audio output device and enable search mode. On your audio output device select your speaker **SYLVANIA SP770** from the list of available devices and link the devices. You may find more information about the Bluetooth function of your playback device in its operating instructions.
- If you are prompted to enter a password, enter 0000. After successful Bluetooth paired, a beep sounds will come up and the 'bt' on the screen will be solid.
You can control how tracks are played and the volume on your external device and on the party speaker. The functions available when using an audio playback device on the party speaker depend on your external device and the software used.

Connecting an external playback device VIA AUX IN

You can use the AUX IN connection to connect an external playback device (for example a CD player or MP3 player).

- Switch the party speaker ON.
- Switch on your external device. Plug the end of a 3.5 mm cinch cord (not supplied with the device) into the AUX IN plug on the top of the speaker.
- Connect the other end of the cord to your external device. Switch on your external device.
- Press the MODE button several times until you see AUX in the display. The audio signal from your external device will now be played back.
The track playback is controlled via the external device. The volume can be controlled both on your external device and the speaker.

Inserting USB memory sticks

- Insert the USB drive into the USB slot on the top of the party speaker.
- It will enter to USB mode, the USB will appear on the display. And it will play the songs from the USB immediately.
- Due to the numerous different file systems and file formats, compatibility with the connected memory media cannot be guaranteed.
- Depending on the size of the data medium, it may take some time for the system to be detected.
- The supported file format is MP3/WMA.
- USB sticks up to 32 GB are supported.
- External hard disks are not supported.

Inserting SD memory card

Insert the SD memory card into the slot on the top of the party speaker. The card's contacts show towards the front of the device. Sd will appear in the display.

Please note the following when connecting an SD memory card:

- Due to the numerous different memory cards on the market, compatibility with the connected memory media cannot be guaranteed.
- Depending on the size of the data medium, it may take some time for the system to be detected.
- The MP3/WMA file format is supported.
- SD memory cards up to 32 GB are supported.

FM function

- Press the MODE button once or several times to select the operating mode you require. The frequency will appear on the display.
- Press and hold the ►|| button to search channels automatically. It will store all stations after stop searching.
- Press the ►► or ◀◀ button to next or previous channel.

Connect guitar

The guitar can be used in any operating mode. To connect the guitar, proceed as follows:

- Insert the connection cord (6.3 mm cinch) for the guitar into the guitar plug GT in.
- Connect the guitar with the connection cord. Use the MIC/GT volume knob to select the desired guitar volume

Connecting a microphone

- Insert the cord of the microphone supplied into the MIC plug on the top of the speaker.
- Use the MIC/GT volume knob to select the desired microphone volume.
- Use the MIC ECHO knob to set any desired echo sound effect for the microphone.

DO'S and Don'ts

Read the following recommendations before using the speaker. Following these you will be able to enjoy the product for many years.

- Don't use abrasive cleaning solvents to clean the speaker.
- Do not expose the speaker to extremely high or low temperature as this will shorten the life of electronic devices, distort certain plastic parts.
- Don't attempt to disassemble the speaker as it may get damaged if you are not professional.
- Do not expose the speaker to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
- Do not subject the speaker to mechanical shock.
- Do not add any fluids or solids to your speaker.
- Do not use the speaker if it has been damaged in any way,

Specifications

Bluetooth specification	Bluetooth 4.2
Operating distance	10 meter
Speaker output	50W
Size	402*350*221mm
Weight	5.7KG

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generate uses and can radiate radio frequency energy and, if, not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that the interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult dealer or an experienced radio/TV technician for help changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following

conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including the interference that may cause undesired operation.

For service assistance and product information, please call:

1-800-968-9853.

Curtis international Ltd.

7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3

LIMITED PRODUCT WARRANTY

This quality product is warranted to be free from manufacturer's defects in material and workman-ship, provided that the unit is used under the normal operating conditions intended by the manufacturer.

Should you have any problem with this product, please and it is highly recommended to visit our website at www.curtisint.com before you take any other steps as we have additional copies of instruction manuals, operating manuals and trouble shooting tips on our website which gives you the answer on most of the questions you could have in operating the unit.

TERMS OF WARRANTY

C.I. Service Dept. warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for 90 days on parts and 90 days on labor. If you originally purchased your product more than 90 days ago, a repair fee may apply.

Nothing within this warranty shall imply that C.I. will be responsible or liable for any damage to any items placed in this product, whether due to any defect of the product, or its use, whether proper or improper.

EXCLUSIONS

Save as herein provided, C.I. Service Dept. (Canada) or C.I. Service Dept. (USA), there are no other warranties, conditions, representations or guarantees, express or implied, made or intended by C.I. or its authorized distributors and all other warranties, conditions, representations or guarantees, including any warranties, conditions, representations or guarantees under any Sale of Goods Act or like legislation or statute is hereby expressly excluded. Save as herein provided, C.I. Service Dept. (Canada) or C.I. Service Dept. (USA), shall not be responsible for any damages to persons or property, including the unit itself, howsoever caused or any consequential damages arising from the malfunction of the unit and by the purchase of the unit, the purchaser does hereby agree to indemnify and save harmless C.I. from any claim for damages to persons or property caused by the unit.

TO OBTAIN REPAIRS UNDER THE TERMS OF THIS WARRANTY

1. The original purchaser must present a copy of the original bill of sale and the service warranty card.
2. Any alterations, abuse, misuse, battery corrosion or accidental damage voids the warranty.
3. The warranty does not cover cabinets and accessories.
4. No warranty or insurance contained or set out shall apply when damage or repair is caused by power failure; damage in transit or when moving the unit; improper power supply; use for commercial or industrial purposes; service calls resulting in customer education, etc.
5. The defective product should be mailed to:

Canada
C.I. Service Dept.
7045 Beckett Drive, Unit 15
Mississauga, ON
L5S 2A3

U.S.A
Curtis International Ltd
c/o CNR International
2626 Vista Industria
Compton, CA 90221
U.S.A.

For service assistance and product information, please call: 1-800-968-9853.

If mailing the product, the freight must be prepaid and a money order for \$7.00 should be included to cover the cost of insurance and the return of the product.

6. C.I. reserves the right to repair or replace the parts which have become defective.

To begin the **warranty repair process**, please note that you **MUST** obtain a **return authorization number** **prior** to returning your product for warranty based support. This can be placed under the 1-800-968-9853 contact line.

Model No. _____ Date Purchased _____ Serial No. _____

SYLVANIA

Haut-parleur Bluetooth avec Batterie

N ° DE MODÈLE: SP770

MANUEL D'INSTRUCTION



* L'image est uniquement fournie à titre de référence. S'il vous plaît se référer à l'unité réelle!
SYLVANIA est une marque déposée de OSRAM Sylvania Inc.. Utilisé sous licence.

Mode d'emploi

Veillez lire toutes les instructions attentivement

Pour commencer

Retirez l'unité de la boîte

Retirez tout emballage du produit

Placez l'emballage à l'intérieur de la boîte et conservez-le

Dans la boîte

Haut-parleur Bluetooth avec kit de batterie

Adaptateur CA / CC

Manuel d'instructions


Pilons

Caractéristiques

- 7 pads de batterie
- Effets sonores DJ
- Fonctionnalité de connexion sans fil Bluetooth
- Lumières de haut-parleurs
- Avec support USB et carte SD
- Contrôle d'égalisation à 5 bandes
- Radio FM intégrée
- Jack 3,5 mm aux in
- Entrée microphone
- Entrée de guitare


Schéma du produit

HAUT:

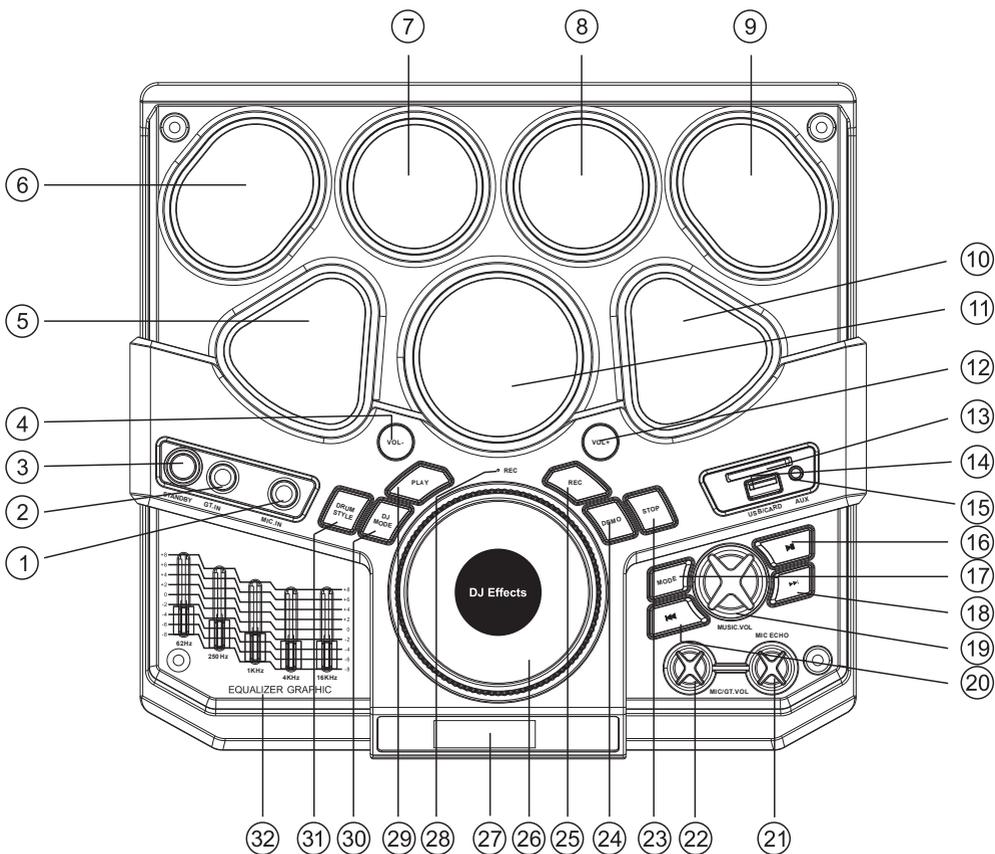

1	MIC.IN	Entrée microphone
2	GT.IN	Entrée de guitare
3	STANDBY	Allumer/éteindre l'appareil en mode veille
4	VOL-	Réduire le volume des effets de batterie
5	Drum pad	Pad de batterie (charleston fermée)
6	Drum pad	Pad de batterie (Ride)
7	Drum pad	Pad de batterie (TOM2)
8	Drum pad	Pad de batterie (TOM1)
9	Drum pad	Pad batterie (Cymbale Crash)
10	Drum pad	Pad pad (Caisse claire)
11	Drum pad	Pad de batterie (grosse caisse)
12	VOL+	Augmenter le volume des effets de batterie
13	SD card port	Port de carte SD
14	USB port	Port USB
15	Aux input	Entrée auxiliaire (3.5mm)
16	▶▶	Démarrer/arrêter la lecture
17	MODE	Sélectionner le mode de lecture sélectionné(AUX / Bluetooth / USB / SD / FM)
18	▶▶▶	Lire la piste ou le canal suivant
19	Vol +-	Contrôleur de volume principal
20	◀◀	Lire la piste précédente / canal
21	Echo +-	Contrôleur d'effet d'écho de microphone
22	MIC/GT +-	microphone/contrôleur de volume de guitare
23	STOP	Arrêter la lecture des morceaux de démonstration
24	Demo	Jouer des morceaux de démonstration préinstallés
25	REC	Enregistrement d'effets de batterie (jusqu'à 800 notes
26	DJ effects	Bouton d'effet sonore DJ
27	LED display	Affichage LED
28	Record light	REC s'allume en rouge pendant l'enregistrement
29	Play	Jouer des effets de batterie record
30	DJ MODE	Sélection du mode des effets sonores DJ (11 modes)
31	DRUM STYLE	Modifier la hauteur de l'effet de batterie
32	EQUALIZER GRAPHIC	Effectuer les réglages de l'égaliseur

Rear:

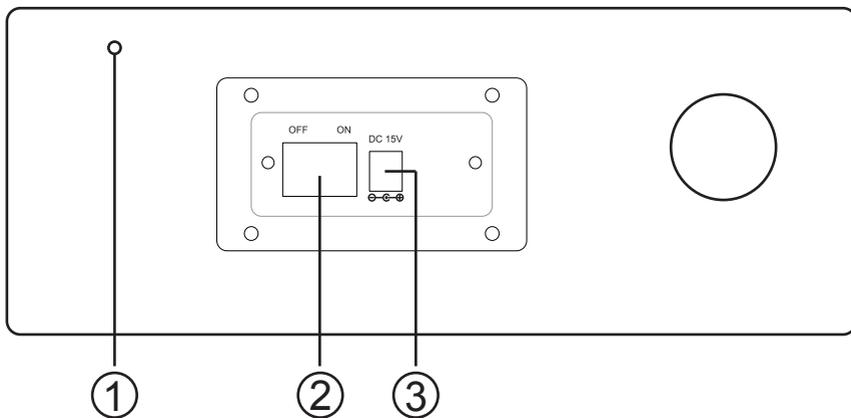

1	FM antenna	Antenne FM
2	Power switch	Interrupteur
3	DC in socket	Alimentation (VC 15V)

MODE D'EMPLOI

Connexion d'alimentation

Branchez la prise CC de l'adaptateur CA/CC dans la prise CC de l'appareil.

Activation/désactivation de haut-parleur

Mettez l'interrupteur POWER situé à l'arrière de l'enceinte en position ON pour allumer l'appareil. Appuyez sur le bouton de veille du panneau supérieur pour allumer / éteindre l'appareil.

Effets de batterie

Il existe sept pads de pression d'effet de batterie sur le haut-parleur que vous pouvez utiliser pour générer divers effets de batterie.

- Appuyez sur un ou plusieurs des sept pads d'effet de batterie pour générer divers effets de batterie.
- Appuyez sur le bouton DRUM STYLE pour sélectionner divers effets sonores pour les pads de pression d'effets de batterie.
- Appuyez sur la touche VOL + pour augmenter le volume des effets de batterie et sur la touche VOL- pour le diminuer.

Enregistrement des effets de batterie

Vous pouvez enregistrer les effets de batterie que vous créez ou une séquence d'effets de batterie pour les reproduire ultérieurement à partir du haut-parleur. Appuyez sur le bouton REC pour commencer l'enregistrement. La LED REC s'allume en rouge. Générez les effets de batterie que vous souhaitez enregistrer. L'enregistrement est stocké dans la mémoire interne de l'enceinte du correspondant (jusqu'à 800 notes).

Appuyez sur le bouton PLAY pour lire votre enregistrement. Le voyant REC s'éteint.

Démo de chansons lecture / Stop

Vous pouvez jouer les morceaux de démonstration préinstallés.

Appuyez sur le bouton DEMO pour lire les morceaux de démonstration, appuyez à nouveau pour changer de morceau. Appuyez sur le bouton STOP pour arrêter les morceaux de démonstration.

Effet sonore DJ

Vous pouvez jouer des effets sonores DJ.

Tournez le bouton des effets sonores DJ pour obtenir des effets sonores DJ.

Appuyez sur le bouton DJ MODE pour changer le style des effets sonores DJ.

Connexion d'un périphérique de sortie audio Bluetooth

Pour connecter un périphérique de sortie audio Bluetooth (par exemple un smartphone ou une tablette PC), procédez comme suit:

- Allumez le haut-parleur.
- Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton MODE jusqu'à ce que «bt» apparaisse à l'écran pour passer en mode Bluetooth. L'enceinte est maintenant en mode de couplage. Pendant ce temps, «bt» clignote à l'écran.
Le haut-parleur du groupe tente de se connecter automatiquement au dernier périphérique de sortie audio connecté via Bluetooth. Si cela n'est pas possible, le haut-parleur envoie l'identification de son appareil via Bluetooth et le voyant bt clignote à l'écran.
- Activez la fonction Bluetooth sur votre périphérique de sortie audio et activez le mode de recherche. Sur votre périphérique de sortie audio, sélectionnez votre haut-parleur SYLVANIA SP770 dans la liste des périphériques disponibles et liez-les. Vous trouverez plus d'informations sur la fonction Bluetooth de votre appareil de lecture dans son mode d'emploi.
- Si vous êtes invité à entrer un mot de passe, entrez 0000. Une fois le couplage Bluetooth réussi, un bip retentira et le «bt» à l'écran sera fixe.
Vous pouvez contrôler la façon dont les pistes sont lues et le volume sur votre périphérique externe et sur le haut-parleur de groupe. Les fonctions disponibles lors de l'utilisation d'un périphérique de lecture audio sur le haut-parleur de groupe dépendent de votre périphérique externe et du logiciel utilisé.

Connexion d'un appareil de lecture externe VIA AUX IN

Vous pouvez utiliser la connexion AUX IN pour connecter un appareil de lecture externe (par exemple un lecteur de CD ou un lecteur MP3).

- Allumez le haut-parleur du parti.
- Allumez votre appareil externe. Branchez l'extrémité d'un cordon cinch de 3,5 mm (non fourni avec l'appareil) à la prise AUX IN située sur la partie supérieure de l'enceinte.
- Connectez l'autre extrémité du cordon à votre périphérique externe. Allumez votre appareil externe.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE jusqu'à ce que AUX apparaisse à l'écran. Le signal audio de votre périphérique externe sera maintenant lu.
La lecture de la piste est contrôlée via le périphérique externe. Le volume peut être contrôlé à la fois sur votre périphérique externe et sur le haut-parleur.

Insertion de clés USB

- Insérez le lecteur USB dans la fente USB située en haut du haut-parleur de groupe.
- Il passera en mode USB, l'affichage apparaîtra à l'écran. Et il va jouer les chansons de la clé USB immédiatement.
- En raison des nombreux systèmes de fichiers et formats de fichiers, la compatibilité avec le support de mémoire connecté ne peut pas être garantie.
- Selon la taille du support de données, la détection du système peut prendre un certain temps.
- Le format de fichier pris en charge est MP3 / WMA.
- Les clés USB jusqu'à 32 Go sont prises en charge.
- Les disques durs externes ne sont pas pris en charge.
- SD memory cards up to 32 GB are supported.

Insertion de la carte mémoire SD

Insérez la carte mémoire SD dans la fente située en haut de l'enceinte de conférence. Les contacts de la carte s'affichent vers l'avant de l'appareil. Sd apparaîtra à l'écran.

Veuillez noter les points suivants lorsque vous connectez une carte mémoire SD:

- En raison des nombreuses cartes mémoire disponibles sur le marché, la compatibilité avec le support mémoire connecté ne peut pas être garantie.
- Selon la taille du support de données, la détection du système peut prendre un certain temps.
- Le format de fichier MP3/WMA est pris en charge.
- Les cartes mémoire SD jusqu'à 32 Go sont prises en charge.

Fonction FM

- Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton MODE pour sélectionner le mode de fonctionnement souhaité. La fréquence apparaîtra à l'écran.
 - Maintenez le bouton ►| enfoncé pour rechercher les chaînes automatiquement. Il va stocker toutes les stations après avoir arrêté la recherche.
 - Appuyez sur le bouton ►| ou |◀◀ pour passer à la chaîne suivante ou précédente.
- Connexion de guitare
La guitare peut être utilisée dans n'importe quel mode de fonctionnement. Pour connecter la guitare, procédez comme suit:
- Insérez le cordon de connexion (cinch de 6,3 mm) de la guitare dans la prise de guitare GT in.
 - Connectez la guitare avec le cordon de connexion. Utilisez le bouton de volume MIC / GT pour sélectionner le volume de guitare souhaité.

Connexion d'un microphone

- Insérez le cordon du microphone fourni dans la fiche MIC en haut du haut-parleur.
- Utilisez le bouton de volume MIC / GT pour sélectionner le volume de microphone souhaité.
- Utilisez le bouton MIC ECHO pour définir l'effet d'écho souhaité pour le microphone.

A FAIRE ET NE PAS FAIRE

Lisez les recommandations suivantes avant d'utiliser l'enceinte. Après cela, vous pourrez profiter du produit pendant de nombreuses années.

- N'utilisez pas de solvants abrasifs pour nettoyer le haut-parleur.
- N'exposez pas le haut-parleur à des températures extrêmement élevées ou basses, car cela réduirait la durée de vie des appareils électroniques et déformerait certaines pièces en plastique.
- Ne tentez pas de démonter le haut-parleur car il pourrait être endommagé si vous n'êtes pas professionnel.
- N'exposez pas le haut-parleur à la chaleur ou au feu. Évitez de stocker à la lumière directe du soleil.
- Ne soumettez pas le haut-parleur à des chocs mécaniques.
- N'ajoutez aucun fluide ou solide à votre enceinte.
- N'utilisez pas le haut-parleur s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit,

Spécifications

Spécification Bluetooth	Bluetooth 4.2
Distance de fonctionnement	10 mètres
Sortie haut-parleur	50W
Taille	402 * 350 * 221mm
Poids	5,7 kg

Remarque: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut générer des interférences nuisibles avec les communications radio.

Cependant, rien ne garantit que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour toute aide ou modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité, qui pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Pour obtenir une assistance et des informations sur les produits, veuillez appeler:
1-800-968-9853.

Curtis international Ltd.

7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3

GARANTIE LIMITEE DE PRODUIT

Ce produit de qualité est mérité pour être libre des défauts en fabrication dans le matériel et sur le travail, fourni que l'unité est utilisée sous les conditions d'opération normales voulues par le fabricant.

Devrait vous a n'importe quel problème avec ce produit, s'il vous plaît visiter notre site web à www.curtisint.com avant que vous prenez aucunes autres étapes comme nous avons des copies supplémentaires de manuels d'instruction, fonctionnant des manuels et ennuie les pointes de fusillade sur notre site web qui vous donne la réponse sur la plupart des questions que vous pourrait avoir dans l'opération de l'unité.

LES TERMES DE GARANTIE

Le Département. De Service C.I. mérite ce produit pour être libre des défauts dans les matériels et de l'exécution pendant 90 jours sur les parties et 90 jours sur le travail. Si vous avez acheté votre produit plus de 90 jours, un frais de réparation peuvent s'appliquer.

Rien dans cette garantie impliquera que C.I. sera responsable ou est responsable de n'importe quels dommages à n'importe quels articles placés dans ce produit, si en raison de n'importe quel défaut du produit, ou son usage.

EXCLUSIONS

Comme en ceci fourni, pour Le Département de Service C.I. (Canada) ou le Département de Service C.I. (USA), Il n'y a pas d'autres garanties, ni conditions, ni représentations ou d'autres garanties, expriment ou implicite, fait ou voulu par C.I. ou ses distributeurs autorisés et toutes autres garanties, n'importe quelles conditions, n'importe quelles représentations ou n'importe quelles garanties sous n'importe quelle Vente d'Articles Agissent ou comme la législation expressément sont exclues par la présente.

Comme en ceci fourni, le Département de Service (Canada) ou le Département de Service C.I. (USA), ne sera pas responsable des dommages aux personnes ou de la propriété, y compris l'unité lui-même, causé de le ou les dommages conséquents résultant de la mauvaise fonctionnement de l'unité et par l'achat de l'unité, l'acheteur consent par la présente à indemniser et sauver C.I. innocente de la réclamation pour les dommages aux personnes ou de la propriété causé par l'unité.

POUR OBTENIR DES RÉPARATIONS EN VERTU DE CETTE GARANTIE

1. L'acheteur original doit présenter une copie de l'acte de vente original et la carte de garantie de service.
2. N'importe quels changements, abus, usage impropre, corrosion de pile ou les dommages accidentels annulent la garantie.
3. Les cabinets de couverture et les accessoires ne sont pas garantis.
4. Aucune garantie s'appliquera quand endommagement ou réparation est nécessaire causé par la panne d'électricité ; les dommages en déplaçant l'unité ; l'alimentation ; l'usage industriel ou pour les buts industriels ; ou pour les appels de service pour l'éducation clientèle, etc.
5. Le produit défectueux devrait être pris ou devrait être envoyé à :

Canada
C.I. Service Dept.
7045 Beckett Drive, Unit 15
Mississauga, ON
L5S 2A3

U.S.A
Curtis International Ltd
c/o CNR International
2626 Vista Industria
Compton, CA 90221
U.S.A.

Pour l'information ou des questions pour nos produites appelle : 1-800-968-9853

Si vous envoyez le produit par la poste, les frets doivent être payé d'avance et un mandat pour \$7,00 devrait être inclus pour couvrir le coût d'assurance et le retour du produit.

6. C.I. réserve la droite pour réparer ou remplacer les parties qui sont devenus défectueuses.

Pour commencer le processus de réparation garantie, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour **avant de retourner** votre produit. Cela peut être obtenue an composant 1-800-968-9853.

Modèle Date Acheté Numéro Série