

Le filet Versa de Newgy est un filet multifonctionnel qui vous permet d'enrichir votre expérience de joueur. Utilisez-le en combinaison avec votre Robo-Pong 540/1040/1050 pour récupérer les balles et vous travaillerez avec un filet de rattrapage et de collecte d'un grand nombre de balles qui servira à votre pratique.

Grâce au filet Versa, vous pouvez à présent jouer et pratiquer votre sport plus longtemps ; le temps d'arrêt et de ramassage de balles est largement réduit !

Étapes d'assemblage

Veillez lire s'il vous plaît chaque étape dans son intégralité. Puis effectuez chaque étape point par point. Faites particulièrement attention aux instructions, en particulier aux termes en italique. Référez-vous souvent à l'image de l'étape 1 pour identifier les différentes pièces.

1 VÉRIFIEZ TOUTES LES PIÈCES.

Veillez recouvrir votre table de tennis de table soit avec une serviette soit avec un autre tissu doux afin de la protéger. Puis, sortez toutes les pièces de la boîte et posez-les de telle sorte que vous puissiez les identifier. Familiarisez-vous avec chaque pièce comme vous le montre l'image. Si vous doutez de l'identité d'une pièce, vous trouverez sur celle-ci une petite étiquette argentée avec sa désignation.

1. bacs collecteurs (1à gauche/1à droite)
2. tube de support long et incurvé du filet (1 pièce)
3. tube de support court et incurvé du filet (2 pièces)
4. sachet avec ferrure (3 têtes de boulon hexagonales, clé hexagonale, 1 vis à papillon ailé)
5. filet principal (1 pièce)
6. cadre central et sac pour filet (1 pièce)
7. mécanisme support frontal (1 ensemble)
8. clip pour la partie latérale du filet dans un petit sachet en plastique (2 pièces)



2

Reliez le plateau support frontal #7 au cadre central du robot #6, un côté du tube pivot du plateau support frontal sera monté sur la partie frontale du cadre central du robot et un boulon hexagonal sécurisera l'autre côté.



3

Fixez le support frontal/ le cadre central à un bout de la table.



4

Reliez les bacs collecteurs (#1) au cadre central, placez le bord lisse en direction de la table et insérez le cadre sur le pin pivot à l'avant du cadre central et utilisez un boulon hexagonal pour sécuriser l'autre côté.




5

Répétez la même démarche pour l'autre bac.



6

Insérez le tube de support long et incurvé dans la fente de la partie postérieure du cadre central et utilisez la vis à papillon ailé pour sécuriser le tube.

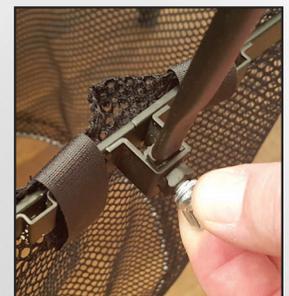


7


Insérez un tube de support court et incurvé dans chaque bac collecteur.

**8**

Dépliez le filet principal (#5) et commencez au centre, insérez les tubes de support incurvés dans les poches cousues du filet principal- vous aurez peut-être besoin de soulever légèrement les bacs collecteurs pour aligner les poches au tubes supports.

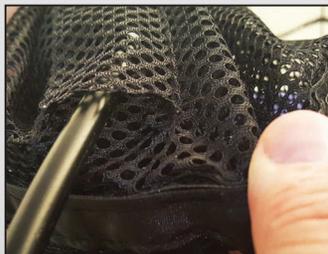**9**

Utilisez les bandes velcro pour sécuriser le filet principal en lien avec le cadre central et les bacs collecteurs.

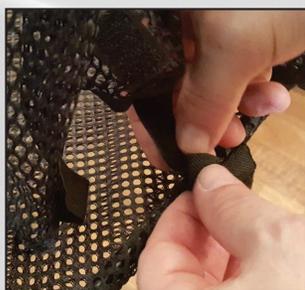**10**

Étendez les bandes élastiques rouges sous le filet de la table et attachez-les à la vis de serrage du filet de la table. Si le filet dépasse le bord de la table, fixez un clip pour la partie latérale du filet (#8) à 15 cm du filet de la table avec l'extrémité ouverte proche du filet.




STOCKAGE

De chaque côté du cadre central/long tube support, il y a des fentes carrées pour y stocker les tubes supports courts et une fois dépliés dans une position verticale, les bacs collecteurs ont des bandes velcro qui leur permettent de rester pliés en position.



GESTION DES BALLES

Si vous voulez utiliser la fonction de récupération des balles du filet VERSA, vous devez enlever la rallonge du panier de balles, avant d'insérer votre Robo-Pong 1040/1055 dans le système du filet VERSA.

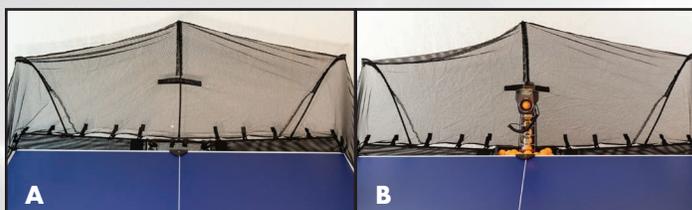

Si vous voulez gérer le nombre de balles jouées par session, vous devez garder la rallonge du panier de balles de votre Robo-Pong 1040/1055 quand vous l'insérez dans le système du filet VERSA



C'EST TERMINE !

Essayez votre nouveau filet, en posant votre robot juste devant celui-ci, puis vous pouvez à présent affronter le robot. Quand ce dernier ne ramasse plus les balles arrêtez-le, rendez-vous au dos du filet et ramassez les balles du bac collecteur. Rechargez votre robot avec des balles du bac et tout est prêt pour reprendre !



Newgy Industries, Inc.
Tennessee, USA
800-556-3949 • 615-452-6470
newgy@newgy.com
www.newgy.com