




PETONEER

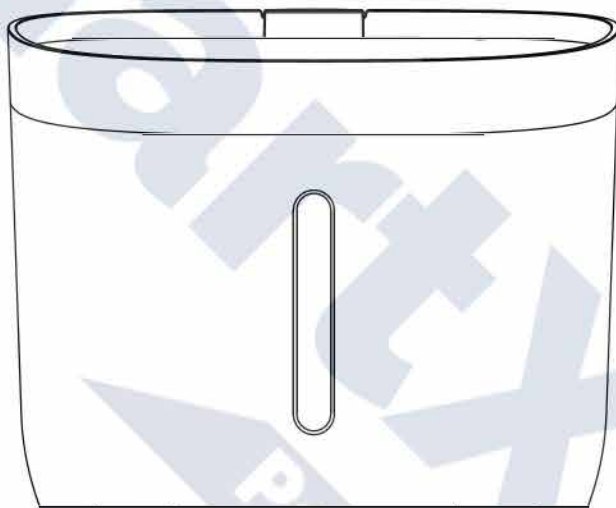

Смарт поилка за домашни любимци
Petoneer Fresco Mini
Ръководство за употреба

Моля, прочетете внимателно ръководството преди употреба. Съхранявайте ръководството на сигурно място за бъдещи справки.

01 / Запознайте се със своята смарт поилка




02 / Метод на работа

① Почистване

Почистете резервоара и капака на резервоара. Не мийте директно металните контакти и не накусвайте във вода. Накиснете филтъра във водата за 1-3 минути.


Почистете корпуса със суха кърпа.

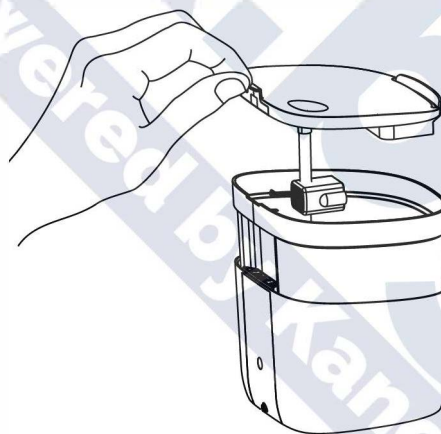

② Напълнете


Налейте вода в резервоара. Не превишавайте максималното ниво на водата.

* Първият път, след пълнене, помпата автоматично ще извлече въздуха, преди да изпомпа вода. При този процес водният поток постепенно ще се увеличава, за да се стабилизира.

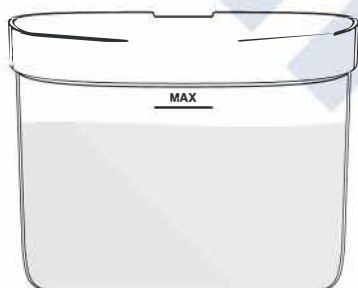

③ Сглобяване


Моля, поставете резервоара, капака на резервоара и филтъра на правилните места според илюстрацията.

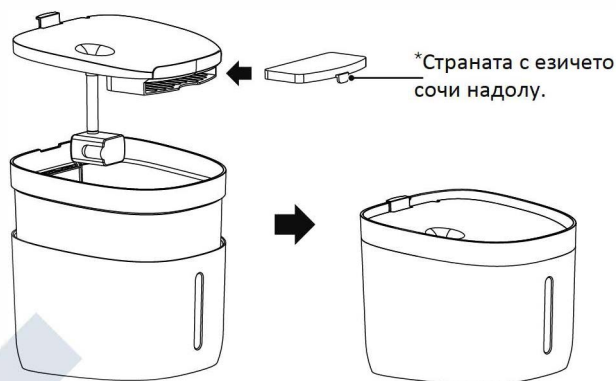

④ Включване

Свържете USB кабела към 5V /1 A адаптер, след което свържете NC адаптера към контакта. Поилката започва да работи, след като индикаторът мига в червено и синьо последователно веднъж.

* USB адаптерът за захранване не е включен в комплекта.ж

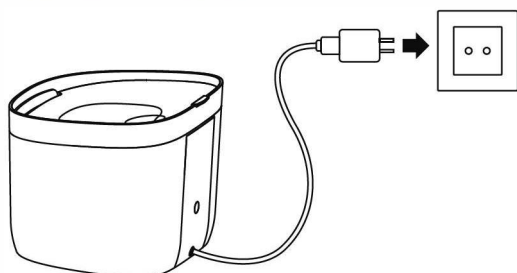

⑤ Смяна на филтър

Препоръчително е да сменяте филтъра на всеки 30 дни!



03 / Сигнали на LED индикатора

Светлинен сигнал		Спецификации
Постоянно синьо	Работи	Модел: FSL020 Размер: 7.09x6.89x5.79 Inches (180x175x147 mm) Тегло: 26.46 oz (750 g) Входна мощност: DC 5V 1A Капацитет: 1.9 L Дължина на кабела: 3.9 ft (1.2m) Гаранция: 1 година
Мигащо синьо	Филтърът е използван 30 дни! Време за смяна!	
Мигащо червено	Ниско ниво на водата	
Червено/синьо мига последователно веднъж	Самоанализ при включване	

04 / Отстраняване на неизправности

Мигащо червено и не излиза вода	Капакът на резервоара не е поставен правилно или металните контакти не са на мястото си.
	Водата в поилката е свършила, моля, напълнете.
Червено/синьо мига последователно и водата не излиза постоянно	Водата на поилката свършва, моля, напълнете.