


**Смарт хранилка Petoneer**  
**Ръководство за употреба**


Модел: PF003

Моля, прочетете внимателно ръководството  
преди употреба. Съхранявайте ръководството  
на сигурно място за бъдещи справки.

# 01 / Запознайте се със своята интелигентна хранилка

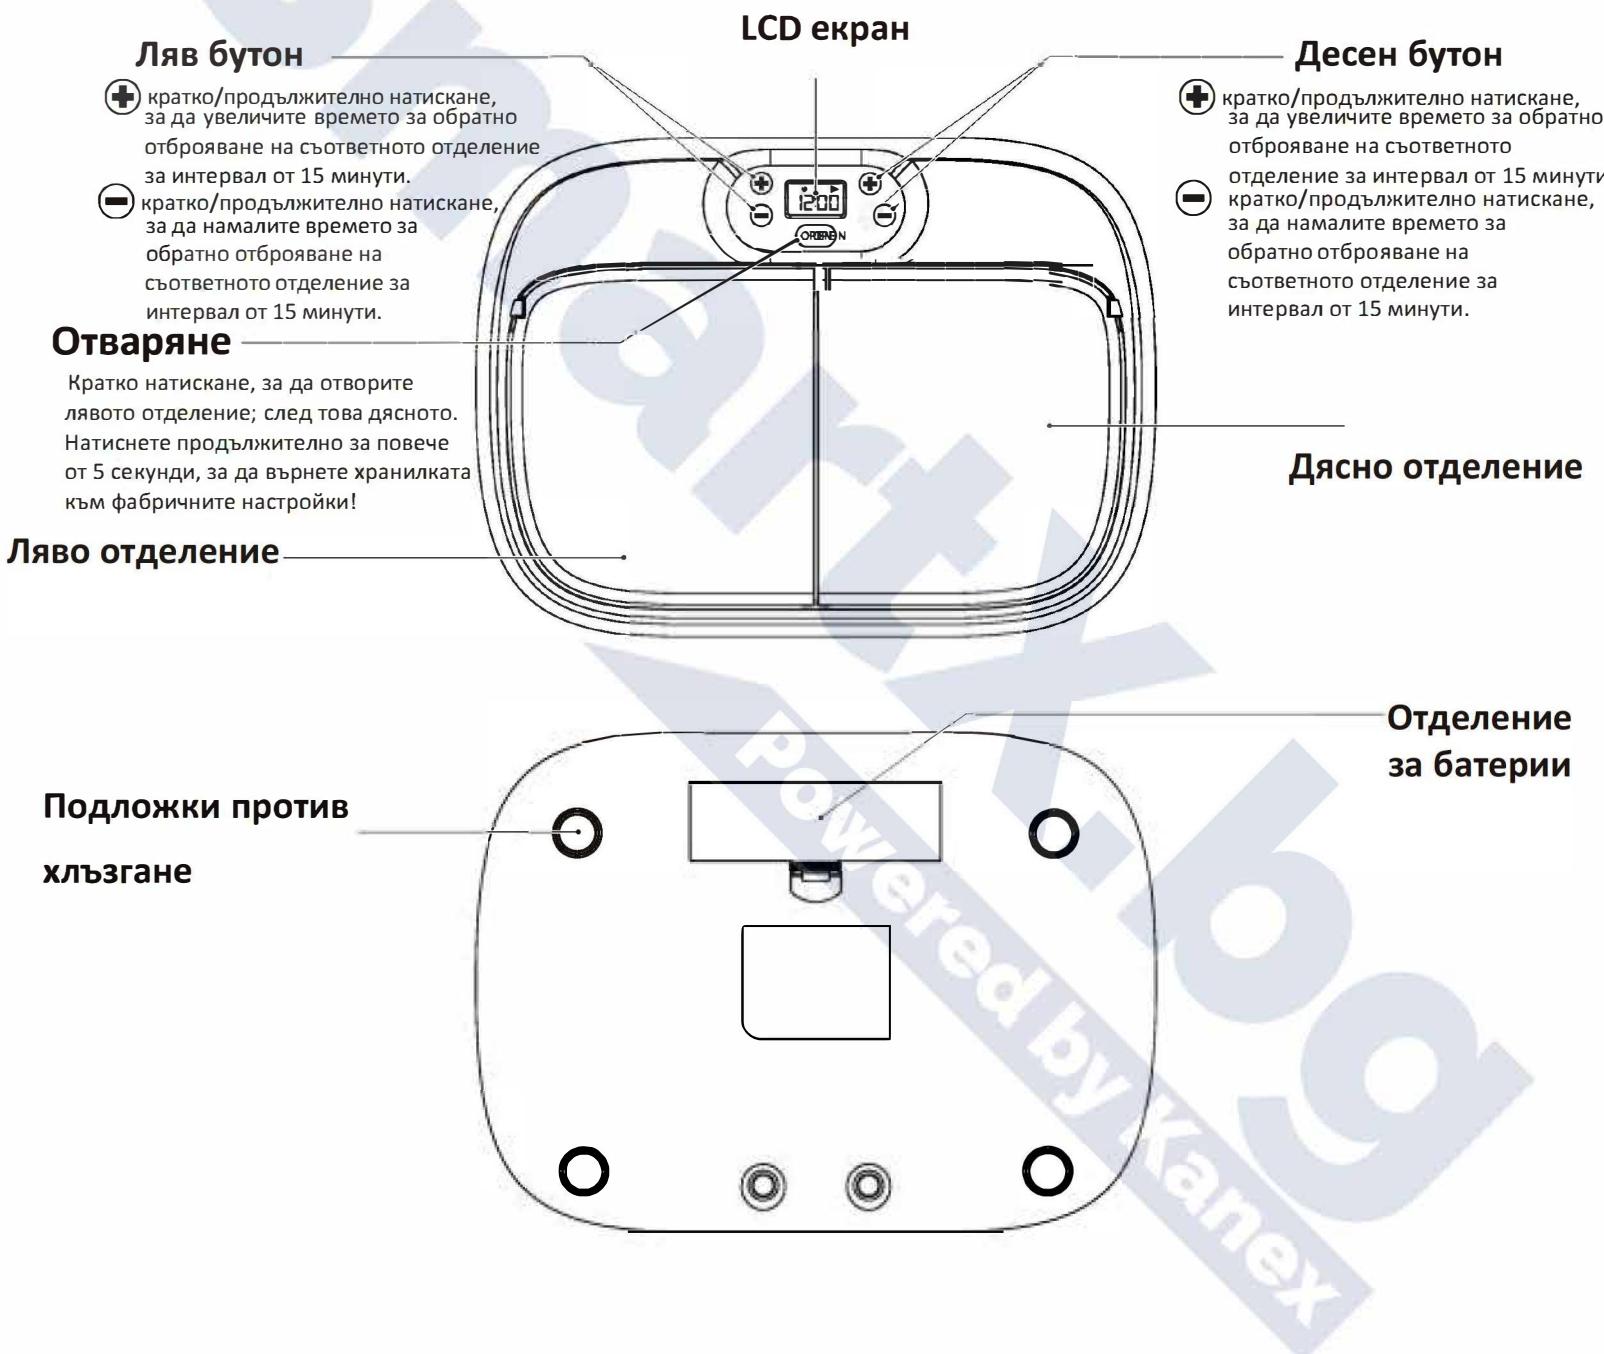


## Комплектът съдържа

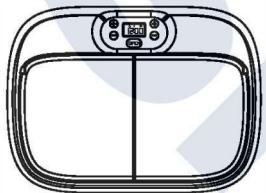

Смарт хранилка Petoneer



Охлаждащи  
пакети x2



Батерия AA LR6 x4



Ръководство за  
употреба

## 02 / Спецификации

**Модел:** PF003

**Размери:** 300 x 220 x 92mm

**Входна мощност:** Батерия 1.5V AA LR6\* 4

**Нетно тегло:** 780g

**Комуникация:** Bluetooth

**Материал:** ABS

**Капацитет на отделение:** 355ml

**Подходящи домашни любимци:** котки и малки кучета

\*Когато избирате резервни батерии, моля, обърнете внимание, че батериите трябва да  
са с напрежение 1.5 V


**Производител:** SkyRC Technology Co., Ltd.

**Адрес:** 4,5,8/F, Building No.4, Meitai Science Park, Guanguang South Road, Guihua,  
Guanlan, Longhua New District, Shenzhen 518110, China

## 03 / Метод на работа


### ① Поставяне на батериите

Разопаковайте и поставете четирите батерии AA LR6 1.5V в отделението за батерии, разположено в долната част на ханиилката. Внимавайте да не обърнете полюсите на батерите.

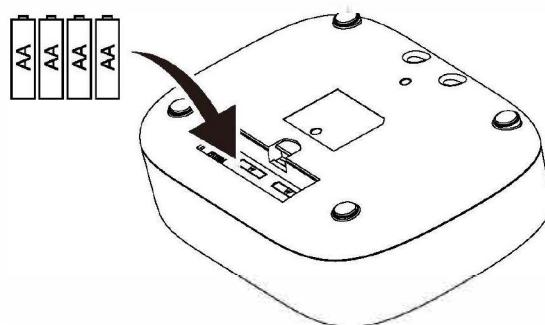


### ② Добавете храна и програмирайте храненията

Кратко натискане на бутона ОТВАРЯНЕ, за да отворите лявото отделение и след това отново, за да отворите дясното. Можете да добавите както суха, така и течна храна.

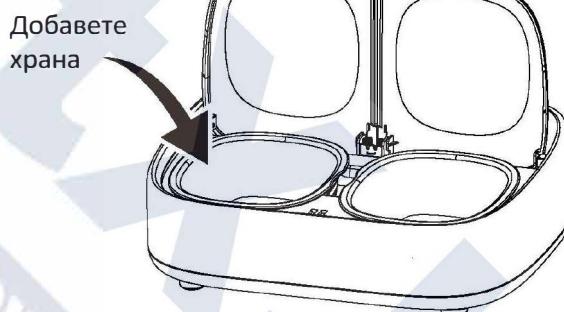


На дъното на всяко отделение може да се постави охлаждащ пакет, за да поддържа храната свежа.

\* Пакетът трябва да бъде замразен преди употреба!

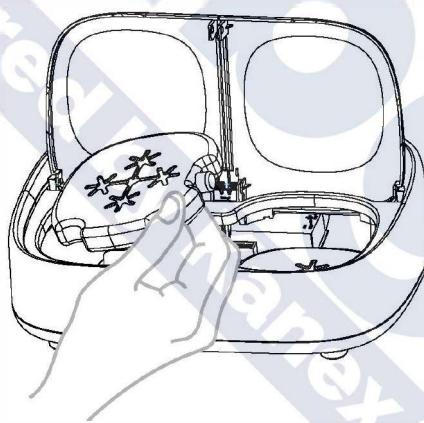


Затворете левия и десния капак, натиснете левия бутон "+" или "-", за да зададете времето за обратно броене за лявото отделение за хранене. След това повторете същата стъпка с дясното отделение. Когато се достигне планираното време, капакът на хранилката ще се отвори автоматично. Препоръчително е да настроите плана за хранене с мобилното приложение.

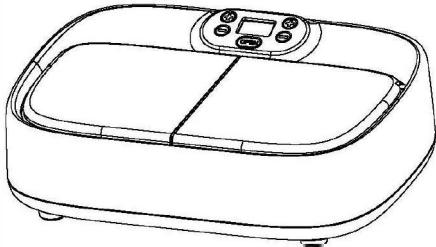

### ③ Ръчно хранене

Кратко натискане на бутона ОТВАРЯНЕ.

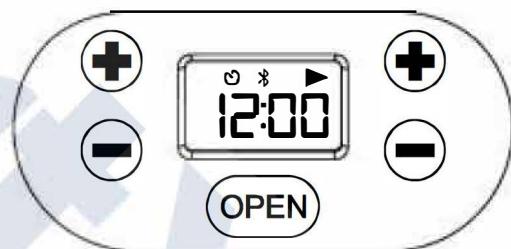

### ④ Настройка на приложението

Изтеглете приложението Petoneer и добавете устройства.



## 04 / Бързо въведение


Сканирайте QR кода вдясно и изтеглете приложението Petoneer, което е достъпно в App Store и Google Play. Щракнете върху Регистрирайте се и Влезте, за да преминете през бързо въведение, което да Ви покаже как да свържете хранилката.



Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play

## 05 / Легенда (функции на бутоните)

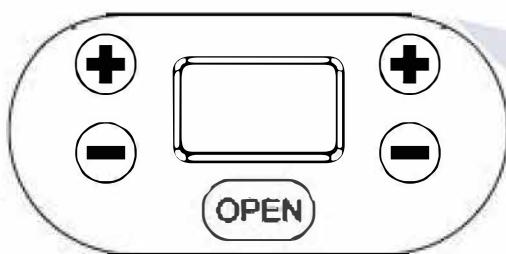


кратко/продължително натискане, за да увеличите времето за обратно отброяване на съответното отделение за интервал от 15 минути.



кратко/продължително натискане, за да намалите времето за обратно отброяване на съответното отделение за интервал от 15 минути.



Кратко натискане, за да отворите лявото отделение; след това дясното. Натиснете продължително за повече от 5 секунди, за да върнете хранилката към фабричните настройки!

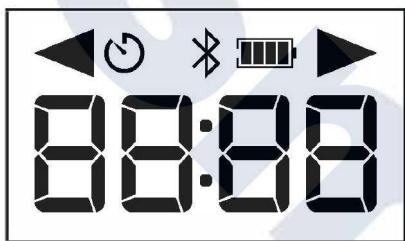

◀	Ляво отделение
⟳	Обратното броене за хранене е включено. Иконата ще изчезне, когато се изпълни планираното хранене за целия ден, и ще се покаже на следващия ден.
*	Премигване: Bluetooth изчаква връзката Постоянно: Bluetooth свързан
🔋	Ниво на батерията
▶	Дясно отделение

## 06 / Предпазни мерки

---

1. НЕ поставяйте охлаждащи пакети, когато зареждате само суха храна.
2. НЕ поставяйте нищо върху хранилката.
3. Хранилката е подходяща за суха и течна храна.
4. Никога не изплаквайте хранилката с вода.
5. Моля, не пълнете храна над ръба на отделението, за да избегнете повреда.
6. Когато приложението предупреди за ниска мощност, сменете батерията навреме.  
Ако не се използва за дълго време, моля, извадете батерията.
7. Издуването на охлаждащия пакет след замръзване е нормално.
8. НИКОГА не се опитвайте да ядете охлаждащия пакет. Когато не се използва, поставете го на тъмно място, за да избегнете пряка слънчева светлина.
9. Хранилката е подходяща за котки и малки кучета.

## 07 / Сертификати

---

### FCC инструкции:

Този продукт е тестван и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Този продукт генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталиран и използван в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Въпреки това няма гаранция, че няма да възникнат смущения в конкретна инсталация. Ако продуктът причинява вредни смущения на радио или телевизионно приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се настърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между продукта и приемника.
- Свържете продукта в контакт на верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с търговеца или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата е предмет на следните две условия:

(1) това устройство не може да причинява вредни смущения и

(2) това устройство трябва да приема всякакви смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

**Предупреждение:** Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с продукта.

### **Декларация на FCC за излагане на радиация:**

Оборудването отговаря на ограниченията за излагане на радиация на FCC, определени за неконтролирана среда. Това оборудване трябва да бъде инсталирано и експлоатирано с минимум 20 см разстояние между радиатора и тялото Ви.

### **Условия на околната среда**

Работна температура: 32 °F до 104 °F, (0 °C до 40 °C) (само на закрито)

SkyRC Technology Co., Ltd. декларира, че хранилката (PF003) е в съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на Директивата за радиооборудването (2014/53/EC).

### **Екологично изхвърляне**

Можете да помогнете за опазването на околната среда!

Моля, не забравяйте да спазвате местните разпоредби: изхвърлете нефункционалното електрическо оборудване в подходящ център за изхвърляне на отпадъци.



**Производител: SkyRC Technology Co., Ltd.**

4, 5, 8 Floor, Building 4, Meitai Science Park, Guanguang Road, Guanlan, Longhua District, Shenzhen, China.

### **Прочетете всички инструкции**

Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително следните:

1. Не докосвайте горещи повърхности. Използвайте ръкохватки/дръжки.
2. За да се предпазите от токов удар, не потапяйте кабела, щепсела във вода или друга течност.
3. Необходим е строг надзор, когато уредът се използва от или в близост до деца.
4. Изключете щепсела от контакта, когато не го използвате и преди почистване. Оставете да изстине, преди да сложите или свалите частите и преди да почистите уреда.

- 5.Не работете с уред с повреден кабел или щепсел, ако уредът не работи или ако е бил повреден по някакъв начин. Върнете уреда в най-близкия оторизиран сервис за преглед, ремонт или настройка.
- 6.Използването на приставките за аксесоари не се препоръчва от производителя на уреда, тъй като може да причини наранявания.
- 7.Не използвайте на открито.
- 8.Не позволяйте кабелът да виси над ръба на масата или плота или да докосва горещи повърхности.
- 9.Не поставяйте върху или близо до гореща газова/електрическа горелка, или в загрята фурна.
- 10.Винаги първо свързвайте щепсела към уреда и след това включвате кабела в контакта.
- 11.Не използвайте уреда за друго предназначение.
- 12.Предупреждение: Никога не оставяйте уреда без надзор, докато го използвате.
- 13.Предупреждение: Дръжте захранващия кабел далеч от нагревателния накрайник и металния корпус по време на употреба.
- 14.Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако не са под надзор или не са получили инструкции относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- 15.Дръжте далеч от деца.
- 16.Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен представител или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.

## 08 / Гаранционни условия

---

В рамките на гаранционния период, ако продуктът се повреди без грешка в операциите на потребителя, той ще бъде ремонтиран за сметка на Petoneer.

Гаранцията няма да покрива повреда на продукта в следните ситуации:

- 1). Умишлено повреждане на продукта от потребителя или друго лице.
- 2). Неуспех при работа или поддръжка на продукта, следвайки инструкциите за бързо инсталиране.
- 3). Неизправност поради естествено износване, надраскване, корозия, окисляване и ръжда.
- 4). Неоторизиран ремонт на продукта или модификация, извършена от потребителя или трети страни.

Всички снимки, показани в ръководството, са само с илюстративна цел.  
Действителният продукт може да варира поради подобрене на продукта.