



Уред за готвене с горещ въздух Air Fryer Deerma

KZ100

Без пържене, насладете се на нискокалорична вкусна храна.

Иновативно отопление с циркулация на горещ въздух, високотемпературен въздушен поток вместо горещо масло за бързо загряване на храната, лесно печене с хрупкав вкус и по-здравословно без пържене.

Има богати функции и приготвя разнообразна храна. 3L капацитет, задоволяващ цялото семейството.

Ръководство за употреба

DEM-KZ100

Благодарим ви, че избрахте продукта на Deerma.
Прочетете внимателно ръководството преди употреба.
В допълнение, ръководството може да бъде достъпно
на следния уебсайт: <http://www.deerma.com>

deerma 


ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА -

1. Прочетете всички инструкции
2. Не докосвайте горещите повърхности. Използвайте дръжките или копчетата.
3. За да се предпазите от токов удар, не потапяйте кабела, щепселите или която и да е част на уреда във вода или друга течност.
4. Необходим е строг надзор, когато уредът се използва от или в близост до деца.
5. Изключете щепсела от контакта, когато не го използвате и преди почистване. Оставете да се охлади преди да го покривате или сваляте части и преди почистване на уреда.
6. Не работете с уред с повреден кабел, щепсел или след като уредът работи неправилно или е бил повреден по някакъв начин. Върнете го в най-близкия оторизиран сервиз за преглед, ремонт или настройка.
7. Използването на аксесоари, които не са препоръчани от производителя на уреда, може да причини наранявания.
8. Не използвайте на открито.
9. Не позволявайте кабелът да виси над ръба на масата, плота или да докосва горещи повърхности.
10. Не поставяйте уреда в присъствието на експлозивни и/или запалими изпарения.
11. Трябва да бъдете изключително внимателни, когато премествате уред, съдържащ горещо масло или други течности.
12. Винаги свързвайте първо щепсела към уреда, след това включете кабела в контакта. За да изключите, поставете всички контроли в положение "изключено", след това извадете щепсела от контакта.
13. Не използвайте уреда за различно от предвиденото в ръководството предназначение.
14. Уверете се, че дръжките са правилно монтирани към коша и са заключени на място. Вижте подробни инструкции за монтаж.
15. Не потапяйте във вода или друга течност.
16. **ВНИМАНИЕ: ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, ГОТВЕТЕ САМО В ПРЕДОСТАВЕНИЯ СЪДЪРЖАЩ КОНТЕЙНЕР.**
17. Не е необходимо предварително загряване на уреда. **СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУКЦИИ:**
Трябва да се осигури към захранващ кабел (или разглобяем захранващ кабел), за да се намали рискът, произтичащ от заплитане или спъване в по-дълъг кабел. Предлагат се по-дълги разглобяеми захранващи кабели или удължители, които могат да се използват, ако се внимава при използването и са съвместими с характеристиките на уреда.
Ако се използва дълъг разглобяем захранващ кабел или удължител:
1) Маркираната електрическа мощност на кабела или удължителния кабел трябва да бъде поне толкова голяма, колкото електрическата мощност на уреда;

2) По-дългият кабел трябва да бъде поставен така, че да не се навива върху плота или плота на масата, където може да бъде дръпнат от деца или някой неволно да се спъне. Този уред има поляризиран щепсел (едното острие е по-широко от другото). За да се намали рискът от токов удар, този щепсел е предназначен да се вмести в поляризиран контакт в една посока. Ако щепселът не влиза напълно в контакта, обърнете щепсела. Ако все още не пасва, свържете се с квалифициран електротехник. Не се опитвайте да модифицирате щепсела по никакъв начин

Части и Функции

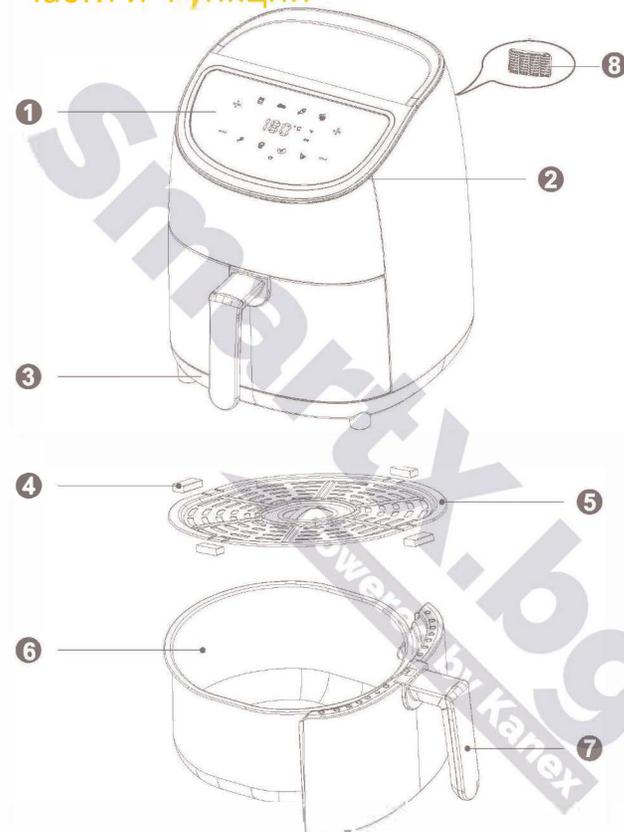

- 1 Контролен дисплей 2 Вход за въздух 3 Основа
- 4 Гумени крачета 5 Тава на коша 6 Кош
- 7 Дръжка на коша 8 Изход за въздух

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел №: DEM-KZ100
 Номинална мощност: 1 000W
 Номинално напрежение: 220-240V~
 Номинална честота: 50-60Hz
 Вместимост: 3.0 L (обслужва 2-4 души)
 Температурен диапазон: 0-200°C
 Времеви диапазон: 0-60min
 Размери: 8.5 x11 x 11.5 inch

АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

Уредът има вграден таймер, той автоматично ще изключи уреда при обратно броене до нула. Можете ръчно да изключите уреда, като завъртите копчето на таймера до нула обратно на часовниковата стрелка.

ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА(EMF)

Уредът отговаря на всички стандарти по отношение на електромагнитните полета (EMF). При правилна употреба няма никаква вреда за човешкото тяло въз основа на наличните научни доказателства.

Дисплей



Използване на уреда за готвене с горещ въздух

Преди първата употреба

1. Отстранете всички опаковъчни материали, стикери или етикети. Проверете дали продуктът няма видими повреди и че няма липсващи части.
2. Преди да използвате уреда за първи път или преди да го използвате след продължително съхранение, измийте и подсушете коша и всички придружаващи го аксесоари. Тези части са безопасни за почистване в съдомиялна машина.
3. Избършете вътрешната и външната страна на измитите части с кърпа. Няма нужда да пълните коша с олио и мазнина за пържене, тъй като уредът работи на горещ въздух.

Как да използваме

1. Поставете уреда върху стабилна, хоризонтална и равна повърхност.

Не поставяйте уреда върху неустойчива на топлина повърхност.

2. Поставете тавата на коша в коша.

Използвайте дръжката в центъра на тавата, за да я поставите. Натиснете надолу, за да се уверите, че е в нивелирана позиция. Трябва да има малко пространство между тавата и дъното на коша на уреда.

3. Поставете храната върху тавата.

4. Поставете коша в уреда. Използвайте дръжката на коша, за да го поставите в еър фрайъра. Натиснете затворено.

5. Включете уреда.

Целият дисплей ще светне за момент и след това ще изгасне. Бутонът Старт/Стоп ще остане да свети.

***ЗАБЕЛЕЖКА:** Еър фрайърът няма да се включи, ако кошът му не е напълно на мястото си в затворено положение.

6. Включете уреда.

Натиснете леко бутона за захранване, за да го „събудите“.

След като е в режим на събуждане, времето и температурата ще се превключват напред и назад на дисплея и всички бутони ще светнат. Можете да зададете желаното време за готвене и температура.

7. Задайте желаното време и температура за готвене.

Настройте времето:

Малката икона на часовник, разположена вдясно на дисплея. Леко натиснете бутона **A** или **V**, за да изберете желаното време.

Регулирайте температурата:

Малката икона на термометър, разположена вляво на дисплея. Натиснете леко бутона **-** или **+**, за да изберете желаната температура.

8. Започнете да готвите.

След като зададете времето и температурата, изберете режима на готвене и натиснете бутона за захранване, за да започнете готвенето. Докато храната се готви, всички бутони ще останат осветени и температурата и оставащото време ще се превключват на дисплея.

За да проверите храната, използвайте дръжката на коша, за да го издърпате внимателно. Всички бутони ще се изключат, след като извадите коша, но програмата ще бъде запазена, докато не възобновите готвенето. Използвайте дръжката на коша, за да разклатите и преразпределите храната, ако е необходимо, и поставете обратно коша, за да продължите готвенето.

9. Насладете се на вкусна храна приготвена на горещ въздух! След като таймерът отброи напълно, уредът и екранът ще се изключат - само бутонът за захранване ще свети. Еър фрайърът ще издаде силен звуков сигнал 5 пъти, което показва, че готвенето е приключило.

Използвайте дръжката на коша, за да го извадите.

Използвайте предпазни ръкавици, за да прехвърлите внимателно горещата храна в чиния за сервиране.

ВНИМАНИЕ: Кошът на продукта ще бъде горещ след готвене. Поставете го върху решетка или подложка, за да се охлади.

10. Изключете еър фрайъра от контакта.

Използвайте инструкциите за почистване и поддръжка на страница 11, за да почистите уреда и неговите части след всяка употреба. **ВНИМАНИЕ:** Не докосвайте коша по време и кратко време след употреба, тъй като става много горещ.

Дръжте коша само за дръжката.

СЪВЕТИ И ТРИКОВЕ

Настройки

Тази таблица по-долу ще ви помогне да изберете основните настройки за съставките.

Забележка:

* Имайте предвид, че тези настройки са индикации. Тъй като съставките се различават по произход, размер, форма и марка. Не можем да гарантираме най-добрата настройка за вашите съставки.

* Тъй като технологията за бърз въздух загрева въздуха вътре в уреда моментално, издърпването за кратко на коша от уреда по време на приготвянето почти не нарушава процеса.

Съвети:

- ❖ По-малките съставки обикновено изискват малко по-кратко време за готвене от по-големите съставки
 - ❖ По-голямото количество съставки изисква само малко по-дълго време за приготвяне, по-малкото количество съставки изисква малко по-кратко време за приготвяне.
 - ❖ Разклащането на по-малки съставки по време на приготвянето оптимизира крайния резултат и може да помогне за предотвратяване на неравномерно приготвените храни.
 - ❖ Добавете малко олио към пресните картофи за хрупкав резултат. Запържете съставките си в еър фрайъра в рамките на няколко минути след добавяне на олиото.
 - ❖ Не приготвяйте изключително мазни съставки, като колбаси.
 - ❖ Закуски като пилешки хапки и пръчици моцарела, които могат да се приготвят във фурна, могат да се приготвят и в този уред.
 - ❖ Оптималното количество за приготвяне на хрупкави картопки е 500 грама.
 - ❖ Използвайте предварително приготвено тесто, за да пригответе закуски бързо и лесно. Предварително приготвеното тесто също изисква по-кратко време за приготвяне от домашно приготвеното тесто.
 - ❖ Поставете форма за печене или съд за фурна в коша, ако искате да изпечете торта, киш или ако искате да пригответе крехки или пълнени храни.
 - ❖ Можете да използвате продукта за повторно затопляне на храните. За да загреете отново, задайте температурата на 300°F за до 10 минути.
 - ❖ Не отстранявайте силиконовите табовете.
- Моля, имайте предвид, че тези температури и времена са само насоки. Действителното време за готвене може да варира в зависимост от размера, формата и количеството храна. Когато пригответе на въздух нов продукт, уверете се, че храната ви е приготвена правилно преди консумация. Според USDA безопасната вътрешна температура за пилешко е 73°C, а за говеждо месо е 70°C.

ТАБЛИЦА ЗА НАСТРОЙКИ					
Съставки	Min-Max количество (g)	Време (min)	Температура (°C)	Разклащане	Допълнителна информация
Картофи					
Тънки замразени картофи	300-700	9-16	200	Разклащане	
Дебели замразени картофи	300-700	11-20	200	Разклащане	
Домашно приготвени картофи (8*8 mm)	300-800	16-20	200	Разклащане	
Домашно приготвени уеджис	300-800	18-22	180	Разклащане	Добавете 1/2 с.л. олио
Домашно приготвени картофени кубчета	300-750	12-18	180	Разклащане	Добавете 1/2 с.л. олио
Огретен	500	15-18	200	Разклащане	
Месо и Птиче месо					
Пържола	100-500	8-12	180		
Свински пържоли	100-500	10-14	180		
Хамбургер	100-500	7-14	180		
Кренвиршки	100-500	13-15	200		
Бутчета	100-500	18-22	180		
Пилешки гърди	100-500	10-15	180		
Снаксове					
Пролетни рулца	100-400	8-10	200	Разклащане	
Замразени пилешки хапки	100-500	6-10	200	Разклащане	
Замразени рибни пръстени	100-400	6-10	200		
Замразени закуски от сирене, натрошени на трохи	100-400	8-10	180		
Пълнени зеленчуци	100-400	10	180		
Печене					
Торта	300	20-25	180		
Киш	400	20-22	180		
Мъфини	300	15-18	200		
Сладки закуски	400	20	180		

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Еър фрайърът не работи	Уредът не е включен в контакта.	Поставете щепсела в контакт.
	Не сте настроили таймера.	Завъртете копчето на таймера до необходимото време на действие, за да включите уреда.
Храната, приготвена с продукта, не е готова	Количеството храна в коша е твърде голямо.	Поставете по-малки партиди храна в кошницата.
	Зададената температура е твърде ниска.	Завъртете копчето за контрол на температурата до желаната настройка на температурата.
Храната не се готви равномерно в еър фрайъра	Някои видове храни трябва да се разбъркват по средата на времето за приготвяне.	Съставките, които се намират една върху друга, трябва да се разбъркат по средата на времето за приготвяне.
Храната не е хрупкава, когато се извади от уреда		Намажете храната с олио за по-хрупкав резултат.
Не мога да плъзна тавата в уреда правилно	В коша има твърде много храна.	Не пълнете коша извън индикацията Max.
	Тавата не е поставена правилно в коша.	Натиснете тавата надолу в коша, докато чуе щракване.
От уреда излиза дим	Пригответе мазна храна.	Когато пригответе мазни храни в уреда, голямо количество масло ще изтече в тавата. Маслото се отделя, докато пуши и тавата може да се нагрее. Обикновено, това не засяга уреда или качеството на резултата.
	Тавата съдържа остатъци от мазнина от предишна употреба.	Белият дим се причинява от нагряването на мазнина в тавата. Уверете се, че я почиствате правилно след всяка употреба.
Пресните картофи се приготвят неравномерно в еър фрайъра	Не сте използвали подходящия вид картофи.	Използвайте правилно пресни картофени пръчици, за да премахнете нишестето от външната им страна.
	Не сте изплакнали правилно картофените пръчици, преди да ги пригответе.	Изплакнете добре картофените пръчици, за да премахнете нишестето от външната им страна.
Пресните картофи не са хрупкави, когато излязат от еър фрайъра	Хрупкавостта на картофите зависи от количеството олио и вода в картофите.	Уверете се, че сте изсушили добре картофените пръчици, преди да добавите олиото.
		Нарежете картофените пръчици по-малки за по-хрупкав резултат
		Добавете малко повече олио за по-хрупкав резултат.

Околна среда

Не изхвърляйте уреда с обикновените битови отпадъци, когато е изтощен, а го предайте на официален събирателен пункт за рециклиране. По този начин вие допринасяте за опазването на околната среда.



Гаранционна карта

Име на потребителя _____

Телефон _____

Модел _____

Дата на покупка _____

Гаранционен срок: Виж гаранционна карта от продавача

Срок на експлоатация: минимум 2 години

Доказателство за гаранция.

Моля, свържете се с продавача, за да се консултирате за покупката.

SmartX.bg
Powered by Kanex