

TIBO

Vogue 3

Quick Start Guide





Thank you

for purchasing the TIBO Vogue 3 - part of the
TIBO Smart Audio range.

We are confident that it will provide reliable, high
performance sound for many years to come.

To set up, please...

Download the app: 



Android




iOS

Follow the instructions on screen
Sign up for news and software updates:
<http://tibo-audio.com>

Thank You

Play & Enjoy!

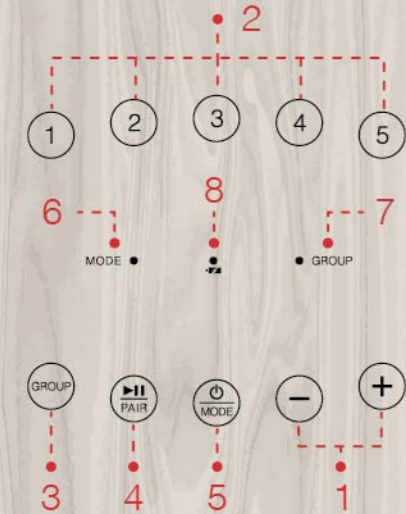

Top Panel

1. Plus (+) / Minus (-): Turn volume up (+) / down (-)
2. Direct Pre-sets: Push for selected pre-sets 1-5
3. Group: Press to group Vogue with other TIBO Smart Audio products
4. Play / Pause / Pair:
Short press - Play and pause track
Long press - Pair Vogue with Bluetooth devices
5. Mode / Power:
Long press - Turn on / off
Short press - Toggle between each mode: Bluetooth / Wi-Fi / Line in
6. Mode light: Blue light: Bluetooth mode / Green light: Line in mode / Red light: Wi-Fi mode
7. Group light: White light: In group mode
8. Battery: Red light - Charging

Toppanel

1. Minus (-) / Plus (+): Skruer ned for lyden / Skruer op for lyden
2. Faste stationer: Skifter mellem de faste stationer 1-5 (pre-sets)
3. Group: Tryk på GROUP Vogue for at tilføje flere TIBO produkter
4. Afspil / Pause / Pairing:
Kort tryk - Play og/eller Pause
Langt tryk - Pairing Vogue med Bluetooth enheder
5. Mode (Tænd / Sluk / Mode):
Lang tryk- Tænd og/eller Sluk
Kort tryk- Skift mellem funktionerne: Bluetooth / Wi-Fi / Line In 3,5 minijack stereo
6. Mode indikator: Blåt lys: Bluetooth / Rødt lys: Wi-Fi / Grønt lys: Line In stereo 3,5 mm stereo (minijack)
7. Group indikator: Hvidt lys, når højttaleren er i gruppetilstand GROUP
8. Batteri: Rødt lys - Opladning

Panneau supérieur

1. Icône Moins / Icône Plus: Baisse du volume / Augmentation du volume
2. Fonctions prédéfinies: Basculement entre les stations prédéfinies 1-5
3. Fonction Groupe: Appuyez pour appairer l'enceinte Vogue d'autres produits audio intelligents
4. Fonction Lecture / Pause / Appariement:
Pression rapide - Lecture et pause de la piste
Pression prolongée - Appariement de l'appareil avec un dispositif Bluetooth
5. Bouton Mode / Mise en marche:
Pression prolongée - Allumer / Éteindre
Pression rapide - Basculement entre les modes: connexion Bluetooth / Wi-Fi / par câble
6. Voyant lumineux des différents modes: Lumière bleue: mode Bluetooth / Lumière verte: mode Connexion par câble / Lumière rouge: mode Wi-Fi
7. Voyant lumineux du mode Groupe: La lumière blanche s'allume lorsque l'appareil fonctionne en mode Groupe
8. Batterie: Lumière rouge - En cours de charge

Oberseite


1. Minus-Symbol / Plus-Symbol: Lautstärke reduzieren / Lautstärke erhöhen
2. Voreingestellte Funktionen: Zwischen den ausgewählten Senderspeichern 1-5 umschalten
3. Gruppenfunktion: Drücken, um den Vogue mit anderen Smart Audio-Produkten zu gruppieren
4. Wiedergabe / Pause / Kopplungs-Funktion
Kurzer Druck - Wiedergabe und Pausieren des Titels
Langer Druck - Gerät mit Bluetooth koppeln
5. Modus / Netztaste:
Langer Druck - Ein- / Ausschalten
Kurzer Druck - zwischen jedem Modus umschalten: Bluetooth / Wi-Fi / Line-In
6. Modus-Licht: Blaues Licht - Bluetooth-Modus / Grünes Licht - Line-In-Modus / Rotes Licht - Wi-Fi-Modus
7. Gruppenlicht: Weißes Licht, wenn sich das Gerät im Gruppen-Modus befindet
8. Batterie: Rotes Licht - Aufladen


Pannello superiore

1. Icona Meno / Icona Più: Riduci il volume / aumenta il volume
2. Funzioni predefinite: Passaggio tra le impostazioni predefinite 1-5
3. Funzione Gruppo: Premere per associare Vogue ad altri prodotti Smart Audio
4. Funzione Play / Pausa / Associazione:
Premere brevemente - Riproduzione e pausa del brano
Premere a lungo - Associazione di un dispositivo con Bluetooth
5. Tasto modalità / accensione:
Premere a lungo - Spegnere / Accendere
Premere brevemente - Passaggio tra ciascuna modalità: Bluetooth / Wi-Fi / Line in
6. Spia Modalità: Spia Blu - Modalità Bluetooth / Spia verde - Modalità Line in / Spia rossa - Modalità Wi-Fi
7. Spia Gruppo: Spia bianca quando in modalità di associazione
8. Batteria: Luce rossa - In carica

Panel superior

1. Símbolo "Menos"/ Símbolo "Más": Bajar volumen / Subir volumen
2. Funciones predefinidas: Cambiar entre estaciones memorizadas seleccionadas 1-5
3. Función de grupo: Pulsar para conectar el Vogue otros productos con audio inteligente
4. Función de reproducción / pausa / emparejar:
Pulsar brevemente para reproducir y pausar la pista
Mantener pulsado para emparejar el dispositivo a través del Bluetooth
5. Botón de modo / encendido:
Mantener pulsado para encender/apagar la unidad
Pulsar brevemente para cambiar entre modos: Bluetooth / Wi-Fi / Entrada de audio
6. Luz de modo: Luz azul - Modo Bluetooth / Luz verde - Modo de entrada de audio / Luz roja - Modo Wi-Fi
7. Luz de grupo: Luz blanca indicadora del modo de grupo
8. Batería: Luz roja - Cargando

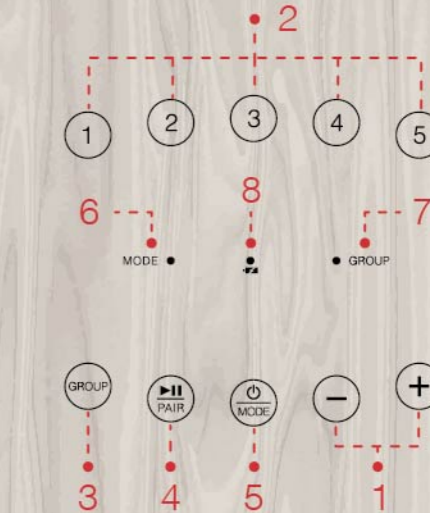

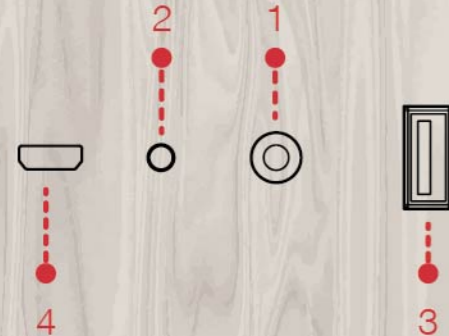

Rear Panel

1. Line in: 3.5mm audio stereo input
2. WPS button
Short press - Connect to Wi-Fi
Long press - Restore to factory settings
3. USB out: For charging devices
4. USB DC in:
Power micro USB port for charging (use lead supplied)

Bagpanel

1. Line in: 3,5 mm stereo (minijack)
2. WPS-knap:
Kort tryk for at oprette forbindelse til Wi-Fi
Langt tryk for at gendanne standardindstillingerne
3. USB-udgang: 5V, ladefunktion Tablet/Smartphone
4. USB-indgang til jævnstrøm:
Micro USB-terminal til opladning (brug det medfølgende kabel)

Panneau arrière

1. Port de connexion par câble: Entrée stéréo audio 3,5 mm
2. Bouton WPS (configuration Wi-Fi protégée):
Appuyez rapidement pour vous connecter au réseau Wi-Fi
Appuyez de manière prolongée pour rétablir les paramètres d'usine
3. Sortie USB: Pour charger les appareils
4. Entrée d'alimentation CC par câble USB :
Port micro USB d'alimentation pour la charge (utilisez le câble fourni)

Rückseite

1. Line-In : 3,5 mm Audio-Stereo-Eingang

2. WPS-Taste:

Kurzer Druck für Verbindung mit Wi-Fi

Langer Druck, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen

3. USB-Ausgang: Für das Aufladen der Geräte

4. USB DC-Eingang: Mikro-USB-Buchse für die Stromverbindung

(bitte verwenden Sie das mitgelieferte Kabel)

Pannello posteriore

1. Line in: Ingresso stereo audio da 3,5 mm

2. Tasto WPS:

Premere brevemente per connettersi al Wi-Fi

Premere a lungo per ripristinare le impostazioni di fabbrica

3. Uscita USB: Per caricare dispositivi

4. Ingresso CC USB:

Porta di alimentazione micro USB per la carica (utilizzare il cavo in dotazione)

Panel posterior

1. Entrada de audio:

Entrada de audio estéreo de 3,5 mm

2. Botón WPS:


Pulsar brevemente para conectarse al Wi-Fi

Mantener pulsado para restablecer los valores de fábrica

3. Salida USB: Para cargar dispositivos

4. Entrada de corriente por USB:

Puerto de alimentación Micro USB para carga (use el cable suministrado)

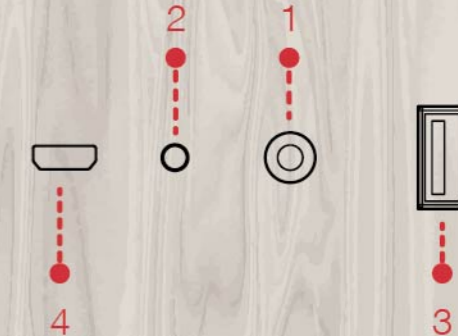



Be part of the TIBO family:
Subscribe to our YouTube channel
Like us on Facebook

Product support:
www.tibo-audio.com
info@tibo-audio.com