





Pet fountain eco 2.0


Fontaine d'eau pour animaux eco 2.0

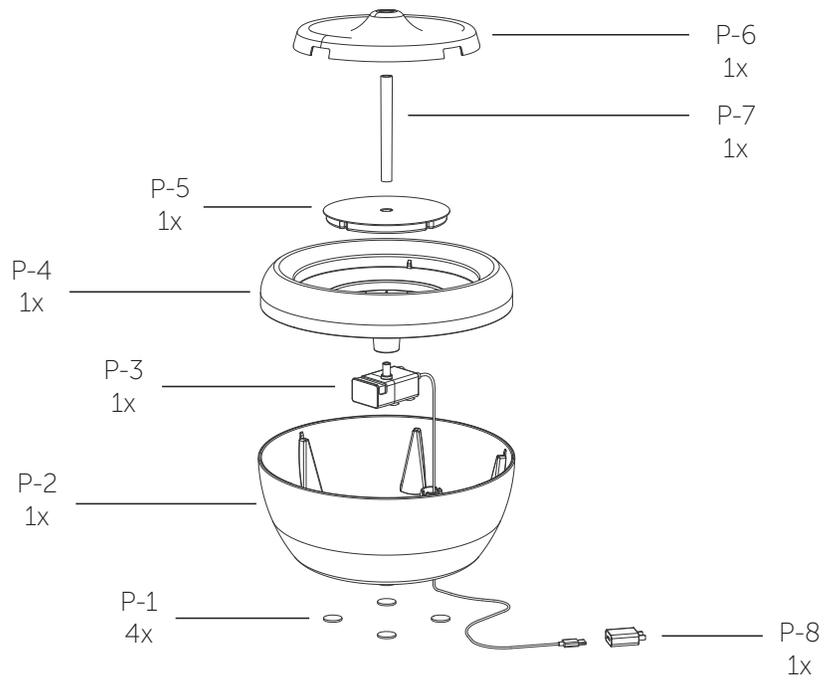


1 P-1 / P-2

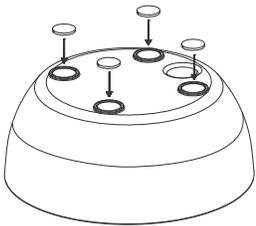


2 P-3 / P7

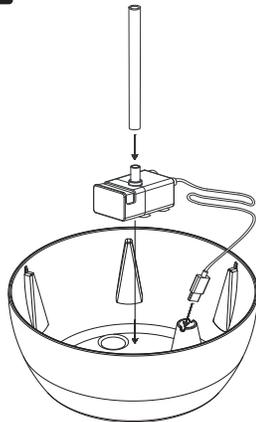


3 Add water
(maximum 3 liters/12 cups)
Ajoutez l'eau
(au maximum 3 litres/12 tasses)

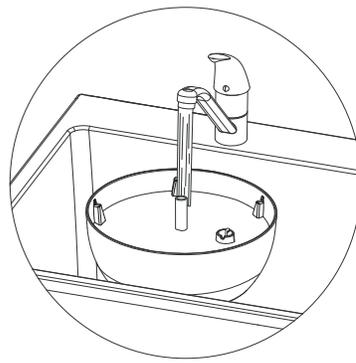


4 P-4

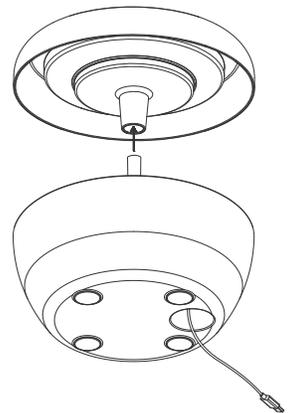


5 P-5

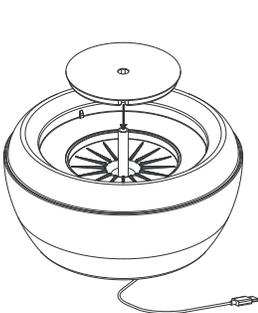


6 P-6

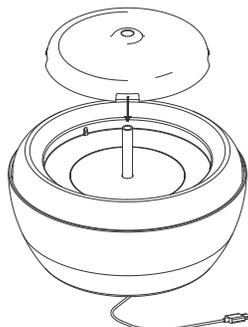

7 P-8

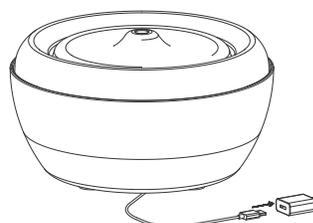

8 Plug in /
Branchez

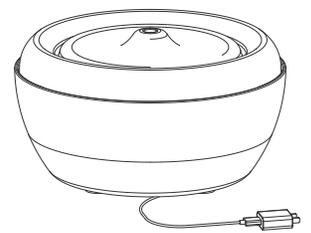

General

For cat and small dog use

Keep out of the reach of children

Some components of the kit use electricity : Be careful!

Water level is low when bubbles appear through the water : Add water (maximum 3 liters/12 cups)

Recommended cleaning frequency : every 2 – 4 weeks for one (1) cat

Rinse all pieces before first use, mainly the filter

Make sure that your pet(s) do NOT tend to chew the pump's power line

Maintenance

Bamboo fountain

Hand wash in warm, soapy water

Dishwasher safe (top rack)

Filters

Rinse under water only (no soap)

DO NOT put the filters in the dishwasher

Change filters when they don't seem to do their job properly anymore

Replacement filters available

Pump

Submerge in warm, soapy water for 15 minutes

Run the pump in warm, soapy water for 5 to 15 minutes

Rinse soap off the pump before next use

Disassemble the pump every two months to clean all of the parts individually

DO NOT put the pump in the dishwasher

Estimated lifespan : 20 000 hours

*All the maintenance tips and general lifespan of all the pieces may vary depending on the environment and animals to which the water fountain is exposed.

Général

Produit destiné à l'usage des chats et des petits chiens

Important : Gardez hors de la portée des enfants

L'ensemble comprend des composantes utilisant de l'électricité : soyez prudent !

Le niveau d'eau est trop bas lorsque vous apercevez des bulles à la surface : Ajouter de l'eau (au maximum 3 litres/12 tasses)

Fréquence de nettoyage recommandée : toutes les 2 – 4 semaines pour un (1) chat

Rincer toutes les pièces avant la première utilisation, surtout le filtre

Assurez-vous que votre animal n'est pas tenté de mâcher le fil d'alimentation de la pompe

Entretien

Fontaine en bambou

Laver à la main dans de l'eau chaude savonneuse

PEUT aller au lave-vaisselle (dans le panier du haut)

Filtres

Rincer en dessous de l'eau (aucun savon)

NE PAS mettre les filtres au lave-vaisselle

Changer les filtres lorsqu'ils ne semblent plus fonctionner de façon optimale

Filtres de remplacement disponibles

Pompe

Immerger dans l'eau chaude savonneuse pendant 15 minutes

Faire fonctionner la pompe dans l'eau chaude savonneuse pendant 5 à 15 minutes

Rincer pour enlever le savon avant la prochaine utilisation

Désassembler la pompe pour nettoyer toutes les pièces individuellement à chaque deux mois

NE PAS mettre la pompe au lave-vaisselle

Durée de vie estimée : 20 000 heures

Pompes de remplacement disponibles

*Les conseils d'entretien et la durée de vie de toutes les pièces peuvent varier selon l'environnement et les animaux auxquels la fontaine est exposée.