



OLIVIAGARDEN®

Tools of Professionals Worldwide

Professional hair dryer

User manual - page 2

Secadora profesional de Cabello

Instrucciones de uso - página 7

Sèche-cheveux professionnel

Mode d'emploi - page 11

Model/Modelo/Modèle
200-CIDR1


TM
CERAMIC + ion

Instructions for use

The appliance is ready for use when plugged into a socket. Adjust the switch-settings (3 temperature settings, 2 speed settings) on the desired power level.

You can press the cold button for any of the heat and speed settings.

- ① 9-ft long cord with hang loop
- ② Rear housing
- ③ Removable air filter
- ④ Anti-slip side bumpers
- ⑤ Front housing
- ⑥ Cool shot button
- ⑦ Three temperature setting button
- ⑧ Two air speed setting button
- ⑨ 65 mm & 80 mm concentrator nozzles

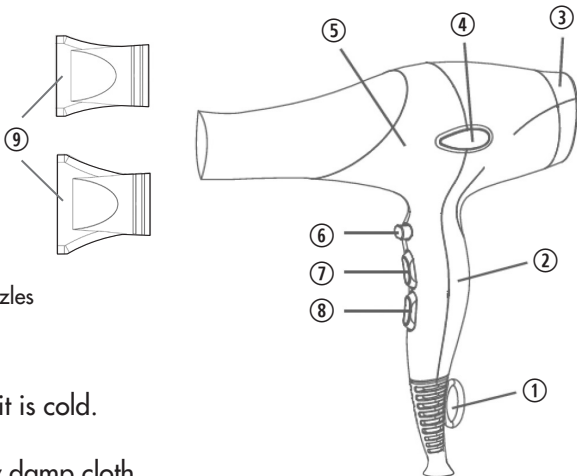

Cleaning

Only clean the appliance when it is cold.

Unplug the appliance.

Clean the exterior with a slightly damp cloth.

Unscrew & clean the removable air filter regularly.

Regularly inspect the inner air inlet grill (located below removable air filter) to see if it is dirty. If necessary: clean the inner air inlet grill with a suitable brush, to remove dust and hair. Do not operate the hairdryer with a clogged filter.

Do not allow water or other liquids onto or inside the appliance.

Safety precautions

Before using the hair dryer, make sure that the appliance's plug conforms to that of the socket. Basic precautions, including those listed below, must be followed when using electrical appliances especially if there are children nearby.

Your hairdryer is a high performance product and the nozzles get hot when in use. DO NOT place on a heat sensitive surface. Allow to cool before touching.

General specifications

Voltage: 125V~

Frequency: 60Hz

Accessories: 65 mm nozzle,

Wattage: 1875W

Weight: 14 oz/396 g

80 mm nozzle, storage bag

Carefully read all the safety instructions before using the appliance, in order to limit the risk of an electric shock

1. Always unplug the appliance once you have finished using it.
2. Do not use appliance when in bathtub or shower, over a sink full of water, or with wet hands.
3. Do not use the appliance near bathtubs, basins or other vessels containing water.
4. Do not immerse the appliance in water or other liquids.
5. If the product comes into contact with water, do not handle it. Unplug immediately.

Warning - To reduce the risk of fire, fatal electric shock, burns or injury

1. Never leave the appliance unattended if it is switched on. Always wait until the appliance has cooled down.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities. Never use this appliance while drowsy or sleeping.
3. Only use the appliance for its intended use.
4. Only use parts or components that have been sold or recommended by the manufacturer.
5. Keep the power cord away from hot surfaces. Regularly check to ensure that the appliance is not damaged, in particular where the cable is inserted and the plug. In case of doubt, have the appliance checked by an authorized service center.
6. If the appliance is not working properly, has been dropped, damaged, or dropped into water, do not try to open it up. Contact customer service for assistance.
7. The appliance heats up considerably while in use so ensure it does not come into contact with bare skin.
8. Do not wrap the power cord around the appliance. Leave it loose.
9. If the appliance's power cord is damaged, DO NOT USE. Contact the manufacturer, customer service or a similar qualified person for replacement. This is the only way of avoiding possible risks.
10. As with most electrical appliances, this hairdryer is electrically live even when switched off. Always unplug immediately after use.
11. As an additional protection, we recommend installing a safety system for fault currents measured with a current of not more than 30mA in the bathroom's electrical circuit. Ask your installer for advice.
12. The appliance may not be used by people (including children) who have reduced physical, sensory or mental capabilities or lack experience and/or awareness, unless they are supervised by a person responsible for their safety or receive instructions from the latter concerning use of the appliance.

Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance

WARNING: Do not use this appliance near bathtubs.

Polarized plug

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

ALCI

This unit is provided with an Appliance Leakage Current Interrupter (ALCI), a protective device that may make it inoperable under some abnormal conditions, such as immersion in water.

To test the ALCI is functioning properly, perform the following test.

1. With the hair dryer switch in the OFF setting, plug in the appliance and turn ON.
2. Press the yellow TEST button and the hair dryer will stop working. There will be a clicking sound.
3. Switch to the OFF setting and unplug.
4. Press the red RESET button on the ALCI plug. There will be another clicking sound.
5. Plug in hair dryer and turn ON. The hair dryer should operate in a normal manner.
6. If ALCI is not functioning properly, call the customer service number.
7. If the appliance is immersed in water, unplug it immediately.
Do not attempt to reset the ALCI safety switch. Please call the customer service number.
8. Repeat the above procedure each time the appliance is used to confirm ALCI is operational.
Should the reset button pops off during use, this could indicate a malfunction in the unit.
Unplug from outlet and allow the appliance to cool for 30 minutes. Plug the appliance back into the outlet and press the red RESET button. The appliance should then function normally.
If not, please contact our customer service for further assistance.



This message about...

Ground
Fault
Circuit
Interrupters

...can save a life!

IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI* NOW!

Your local electrician can help you decide which type is best for you — a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCI's in bathrooms, garages, & outdoor outlets of all new homes.



WHY DO YOU NEED A GFCI? Electricity and water don't mix. If your hair dryer falls into water while it's plugged in, the electric shock can kill you... even if the switch is "off."

A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.

A GFCI can save your life! Compared to that, the price is small! Don't wait ... install one now!

*GFCI is a sensitive device which reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.

Warranty

This Olivia Garden hair dryer carries a limited warranty against defects in material or workmanship for 24 months. This limited warranty DOES NOT COVER:

- Damage caused by a blocked dryer filter cap or by not regularly cleaning the dryer filter or vents.
- Normal wear and tear such as shorts in the power supply cord or plug, or hair inside of dryer.
- Damage due to misuse and abuse such as but not limited to: dropping, foreign objects inside of dryer, wrong voltage supply, neglect in safety precautions
- Tampering such as repair or attempted repair by unauthorized party
- Damage results from use of unauthorized attachments

Where valid

The limited warranty is valid only in the United States (excluding territories) & Canada. Outside of North America, contact your local distributor. Hair dryer must be purchased from an authorized Olivia Garden reseller. Void where prohibited.

Warranty requirements

1. Register your hair dryer within 30 days of purchase
(visit store.oliviagarden.com/blogs/company-info/hair-dryer-warranty for warranty registration)
2. Copy of the original proof of purchase from an authorized Olivia Garden distributor

How it works

1. Return hair dryer with postage paid to: Olivia Garden, 2805 Verne Roberts Circle, Antioch, CA 94509, Attn: Dryer Warranty Department
2. Include in your package:
 - Hair dryer well packaged to avoid damage during shipping
 - Copy of the original proof of purchase from an authorized Olivia Garden distributor
 - Payment of USD \$25 (continental USA) or USD \$35 (Hawaii, Alaska & Canada) made payable to Olivia Garden for postage, handling and insurance
 - Filled out Warranty Return form on page 6.
3. Upon receipt and inspection, Olivia Garden will determine if hair dryer is covered under terms of the limited warranty. If it is covered, Olivia Garden will either repair or replace.

Any implied warranties, obligations, or liabilities, including but not limited to the implied warranty of merchantability and fitness for a particular purpose, shall be limited in duration to the 24 months duration of this written limited warranty. In no event shall Olivia Garden be liable for any special, incidental, or consequential damages for breach of this or any other warranty, express or implied, whatsoever. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which may vary from state to state in USA and Canada.

Warranty exchange request form

(Follow instructions on page 5)

Name _____

Address _____

City _____

State _____ ZIP code _____

Phone _____

E-mail _____

Date of purchase _____

Place of purchase _____

Serial # _____

Ship to Address Same as above _____

City _____

State _____ ZIP code _____

Please describe the problem _____

Include in your package:


Proof of purchase

Payment of \$25 (continental US) or \$35 (Hawaii, Alaska & Canada) made payable to Olivia Garden

Instrucciones de uso

El aparato está listo para usar cuando el enchufe se conecta en un toma corriente. Ajuste las configuraciones de los botones (3 ajustes de temperatura, 2 ajustes de velocidad) en el nivel de potencia deseado. Puede presionar el botón de frío para cualquiera de los ajustes de calor y velocidad.

- ① Cable de 9 pies de largo con lazo colgante
- ② Parte de atrás
- ③ Filtro de aire removible
- ④ Amortiguadores laterales antideslizantes
- ⑤ Parte frontal
- ⑥ Botón de aire frío
- ⑦ Botón de tres temperaturas
- ⑧ Botón de dos velocidades de aire
- ⑨ 65 mm & 80 mm boquillas concentradoras

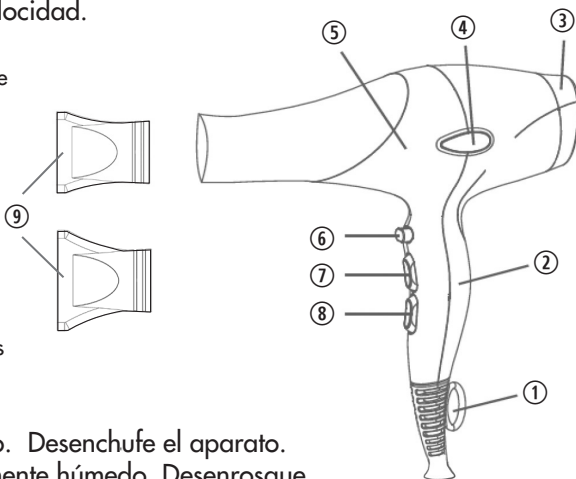

Limpieza

Limpié el aparato solo cuando esté frío. Desenchufe el aparato. Limpie el exterior con un paño ligeramente húmedo. Desensosque y limpie el filtro removible de aire regularmente. Inspeccione regularmente la rejilla interna de entrada de aire (localizada debajo del filtro removible de aire) para ver si está sucia. Si es necesario, limpie la rejilla interna de entrada de aire con un cepillo adecuado, para quitar el polvo y el pelo. No utilice la secadora de cabello con un filtro obstruido. No permita que entre agua u otros líquidos sobre o dentro del aparato.

Precauciones de seguridad

Antes de usar la secadora de cabello, asegúrese de que el enchufe del aparato esté conforme con el toma corriente. Se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las que se enumeran a continuación, cuando se usan aparatos eléctricos, especialmente si hay niños cerca.

Su secadora de cabello es un aparato de mucha potencia y las boquillas difusoras de aire se calientan con el uso. NO deje la secadora de cabello sobre ninguna superficie susceptible al calor mientras esté caliente y permita que la secadora se enfríe antes de tocarla.

Especificaciones generales

Voltaje: 125V~

Frecuencia: 60Hz

Accesorios: 65 mm boquilla,

Potencia: 1875W

Peso: 14 oz/396 g

80 mm boquilla, bolso

Lea atentamente todas las instrucciones de seguridad antes de usar el aparato, para limitar el riesgo de una descarga eléctrica

1. Siempre desenchufe el aparato una vez que haya terminado de usarlo.
2. No use el aparato cuando esté en la bañera o la ducha, sobre un fregadero lleno de agua o con las manos mojadas.
3. No use el aparato cerca de bañeras, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
4. No sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
5. Si el producto entra en contacto con el agua, no lo manipule. Desenchufe inmediatamente.

Advertencia: para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas fatales, quemaduras o lesiones

1. Nunca deje el aparato desatendido si está encendido. Espere siempre hasta que el aparato se ha enfriado
2. Es necesario de tener una supervisión cercana cuando este aparato es utilizado por, sobre o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades. Nunca utilice este aparato cuando esté soñoliento o dormido.
3. Solo use el aparato para su uso previsto.
4. Solo use partes o componentes que hayan sido vendidos o recomendados por el fabricante.
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. Verifique regularmente para asegurarse de que el aparato no está dañado, en particular donde se inserta el cable y el toma corriente. En caso de duda, haga que el aparato sea revisado por un centro de servicio autorizado.
6. Si el aparato no funciona correctamente, se ha caído, dañado o se ha caído al agua, no trate de abrirlo. Póngase en contacto con el servicio al cliente para asistencia.
7. El aparato se calienta considerablemente mientras está en uso así que asegúrese de que no entre en contacto con la piel.
8. No enrolle el cable alrededor del aparato. Déjelo suelto.
9. Si el cable de alimentación del aparato está dañado, NO LO USE. Contacte al fabricante, al servicio al cliente o una persona calificada para reemplazo. Esta es la única forma de evitar posibles riesgos.
10. Como ocurre con la mayoría de los aparatos eléctricos, esta secadora de cabello está eléctricamente activa incluso cuando está apagada. Desenchufe siempre inmediatamente después de su uso.
11. Como protección adicional, recomendamos instalar un sistema de seguridad para las corrientes de falla de medidas con una corriente de no más de 30 mA en el circuito eléctrico del baño. Pídale consejo a su instalador.
12. El aparato no debe ser usado por personas (niños incluidos) que tengan una reducción física, capacidades sensoriales o mentales o carecen de experiencia y/o conocimiento, a menos que sean supervisados por una persona responsable de su seguridad o reciban instrucciones de este último sobre el uso del aparato.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. ADVERTENCIA: No use este aparato cerca de bañeras.

Enchufe polarizado

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una cuchilla es más ancha que la otra). Como característica de seguridad, este enchufe encajará en una toma polarizada de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el toma corriente, invierta el enchufe. Si todavía no encaja, contacte a un electricista calificado. No intente anular esta característica de seguridad.

ALCI

Esta unidad está provista de un Interruptor de fuga de corriente del aparato (ALCI), un dispositivo de protección que puede hacerlo inoperable en algunas condiciones anormales, como la inmersión en agua. Para probar que el ALCI funciona correctamente, realice la siguiente prueba.

1. Con el interruptor del secador de pelo en la posición APAGADO, enchufe el aparato y ENCIÉNDALO.
2. Presione el botón amarillo TEST y el secador de pelo dejará de funcionar. Habrá un sonido de clic.
3. Cambie a la configuración APAGADO y desconecte.
4. Presione el botón rojo RESET en el enchufe ALCI. Habrá otro sonido de clic.
5. Enchufe el secador de pelo y ENCIÉNDALO. La secadora de cabello debe funcionar de manera normal.
6. Si ALCI no funciona correctamente, llame al número de servicio al cliente.
7. Si el aparato está sumergido en agua, desenchúfelo inmediatamente. No intente restablecer el interruptor de seguridad ALCI. Por favor llame al número de servicio al cliente.
8. Repita el procedimiento anterior cada vez que use el aparato para confirmar que ALCI está en funcionamiento. En caso de que el botón de reinicio aparezca durante el uso, esto podría indicar un mal funcionamiento en la unidad. Desenchufe del toma corriente y deje que el aparato se enfríe por 30 minutos. Vuelva a conectar el aparato al toma corriente y presione el botón rojo RESET. El aparato debería funcionar normalmente. De lo contrario, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener más ayuda.



Este mensaje
es sobre ...

G Tierra

F Falla

C Circuito

Interruptores

... puede salvar
una vida!

SI DEBE USAR UNA SECADORA DE CABELLO EN EL BAÑO, ¡INSTALE UN GFCI* AHORA!

Su electricista local puede ayudarlo a decidir qué tipo es mejor para usted: una unidad portátil que se enchufa en el toma corriente o una unidad permanente instalada por su electricista. El código eléctrico nacional ahora requiere GFCI en el baño, garajes y salidas de corriente al aire libre de todas las casas nuevas.



¿POR QUÉ NECESITAS UN GFCI? La electricidad y el agua no se mezclan. Si su secadora de cabello cae al agua mientras está enchufada, la descarga eléctrica puede matarlo ... incluso si el interruptor está "apagado".

Un fusible o interruptor de circuito normal no lo protegerá en estas circunstancias. Un GFCI le ofrece una protección mucho mayor.

¡Un GFCI puede salvar tu vida! Comparado con eso, ¡el precio es pequeño!

¡No esperes ... instala uno ahora!

* GFCI es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña fuga de corriente eléctrica al detener el flujo de electricidad.

Garantía

La secadora de cabello de Olivia Garden tiene una garantía limitada contra defectos de materiales o mano de obra por 24 meses. Esta garantía limitada NO CUBRE:

- Daño causado por la tapa del filtro de la secadora bloqueada o por no limpiar regularmente el filtro o la rejilla de ventilación de la secadora.
- Desgaste normal, como cortocircuitos en el cable de alimentación o el enchufe, o cabello dentro de la secadora.
- Daño debido a mal uso y abuso, tales como entre otros: caída, objetos extraños dentro de la secadora, suministro incorrecto de voltaje, negligencia en las precauciones de seguridad
- Manipulación como reparación o intento de reparación por parte de personas no autorizadas
- Daños resultantes del uso de accesorios no autorizados.

Donde válido

La garantía limitada es válida solo en los Estados Unidos (excluidos los territorios) y Canada. Fuera de Norteamérica, comuníquese con su distribuidor local. La secadora de cabello debe comprarse en un distribuidor autorizado de Olivia Garden. No válido donde esté prohibido.

Requisitos de garantía

1. Registre su secadora de cabello dentro de los 30 días de la compra
(visita store.oliviagarden.com/blogs/company-info/hair-dryer-warranty para el registro de la garantía)
2. Una copia del comprobante original de compra de un distribuidor autorizado de Olivia Garden

Cómo funciona



1. Devuelva la secadora de cabello con franqueo pagado a:
Olivia Garden, 2805 Verne Roberts Circle, Antioch, CA 94509
Atención: Departamento de Garantía de Secadora
2. Incluye en tu paquete:
 - Secadora de cabello bien empacada para evitar daños durante el envío
 - Copia del comprobante original de compra de un distribuidor autorizado de Olivia Garden
 - Un pago de USD \$25 (Continental EE. UU.) o USD \$35 (Hawái, Alaska y Canadá) a nombre de Olivia Garden para franqueo, manejo y seguro
 - El Formulario completado de devolución de garantía en la página 15
3. Al recibo e inspección, Olivia Garden determinará si la secadora de cabello está cubierta por los términos de la garantía limitada. Si está cubierto, Olivia Garden reparará o reemplazará.

Cualquier garantía implícita, obligaciones o responsabilidades, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito determinado, estarán limitadas en duración a los 24 meses de duración de esta garantía limitada escrita. En ningún caso Olivia Garden será responsable de daños especiales, incidentales o consecuentes por incumplimiento de esta o cualquier otra garantía, expresa o implícita, de cualquier tipo. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos, que pueden variar de un estado a otro en EE. UU. y Canadá.

Mode d'emploi

L'appareil est prêt à être utilisé lorsque branché à une prise électrique. Réglez les boutons de réglages (3 réglages de température, 2 réglages de vitesse) sur le niveau de puissance souhaité. Vous pouvez appuyer sur le bouton 'Air Froid' pour n'importe quels réglages de chaleur et de vitesse.

- ① Fil électrique de 2.75 mètres avec boucle de suspension
- ② Coque arrière
- ③ Filtre à air amovible
- ④ Tampons souple antidérapant
- ⑤ Coque avant
- ⑥ Bouton d'air froid
- ⑦ Trois boutons de température
- ⑧ Deux boutons de vitesse d'air
- ⑨ Embouts de canalisation de 65 mm et 80 mm

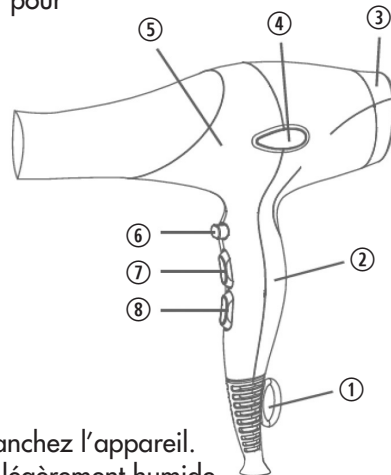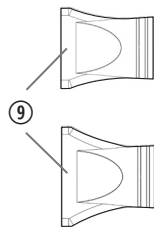

Nettoyage

Nettoyez uniquement l'appareil lorsqu'il est froid. Débranchez l'appareil.

Nettoyez l'extérieur du sèche-cheveux avec une lingette légèrement humide.

Dévisser le filtre à air amovible et le nettoyer régulièrement. Inspecter régulièrement la grille d'entrée d'air interne (située sous filtre amovible) pour voir si encrassée.

Si nécessaire : nettoyer la grille d'entrée d'air interne avec une brosse adaptée, pour enlever poussière et cheveux. Ne pas opérer le sèche-cheveux avec un filtre encrassé. Ne pas laisser d'eau ou autres liquides aller sur ou dans l'appareil.

Consignes de sécurité

Avant d'utiliser le sèche-cheveux, assurez-vous que la prise électrique de l'appareil soit conforme à la prise murale. Les précautions de base, y compris celles énumérées ci-dessous, doivent être respectées lors de l'utilisation d'appareils électriques, en particulier s'il y a des enfants à proximité.

Votre sèche-cheveux est un produit aux performances professionnelles et puissant, les embouts concentrateurs d'air peuvent chauffer durant l'utilisation. **NE PAS POSEZ** sur des surfaces sensibles à la chaleur. Laissez-les refroidir avant de les toucher.

Spécifications générales

Tension : 125V~

Fréquence : 60Hz

Accessoires: embouts de 65 mm,

Puissance : 1875W

Poids : 396 g

embouts de 80 mm, sac de rangement

Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil, afin de limiter le risque d'électrocution

1. Toujours débrancher l'appareil une fois que vous avez fini de l'utiliser.
2. N'utilisez pas l'appareil dans la baignoire ou sous la douche, au-dessus d'un évier rempli d'eau ou avec les mains mouillées.
3. N'utilisez pas l'appareil près d'une baignoire, d'un bassin ou d'un récipient contenant de l'eau.
4. Ne plongez pas l'appareil dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
5. Si l'appareil entre en contact avec de l'eau, ne le manipulez pas. Débranchez le immédiatement.

Avertissement - Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution mortelle, de brûlure ou de blessures

1. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance s'il est allumé. Toujours attendre que l'appareil ait refroidi.
2. Une surveillance attentive est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes présentant certains handicaps. N'utilisez jamais cet appareil en état de somnolence ou de sommeil.
3. N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné.
4. N'utilisez que des pièces ou des composants qui ont été vendus ou recommandés par le fabricant.
5. Gardez le fil d'alimentation électrique à l'écart de toutes surfaces chaudes. Vérifiez régulièrement que l'appareil ne soit pas endommagé, en particulier là où fil électrique et la prise sont connectés. En cas de doute, faites vérifier l'appareil par un centre de service agréé.
6. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, est tombé au sol, est endommagé ou est tombé dans l'eau, n'essayez pas de le faire fonctionner. Contactez le service clientèle pour obtenir de l'aide.
7. L'appareil chauffe considérablement pendant son utilisation, veillez donc à ce qu'il n'entre pas en contact avec la peau nue.
8. N'enroulez pas le fil électrique autour de l'appareil. Laissez-le libre.
9. Si le fil d'alimentation électrique de l'appareil est endommagé, NE PAS UTILISER. Contactez le fabricant, le service clientèle ou une personne qualifiée pour son remplacement. C'est le seul moyen d'éviter les risques éventuels.
10. Si vous utilisez l'appareil dans la salle de bain, débranchez-le après utilisation, car la proximité de l'eau constitue un risque dangereux même quand l'interrupteur est éteint (OFF).
11. À titre de protection supplémentaire, nous recommandons d'installer un disjoncteur différentiel d'un ampérage inférieur ou égal à 30mA sur le circuit électrique de votre salle de bain. Demandez conseils à votre électricien.
12. L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (ou enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manque d'expérience et/ou de connaissance, à moins d'être supervisées par une personne responsable de leur sécurité, ou bien de recevoir des instructions de cette dernière concernant l'utilisation de l'appareil.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil
AVERTISSEMENT: N'utilisez pas cet appareil près d'une baignoire.

Prise électrique polarisée

Cet appareil à une prise électrique polarisée (un connecteur est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette prise électrique ne peut être insérée dans une prise polarisée que d'une seule façon. Si la prise électrique ne rentre pas complètement dans la prise, inversez le sens de la prise électrique. Si cela ne vous convient toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas de modifier ou de contourner cette fonction de sécurité.

ALCI

Cet appareil est équipé d'un disjoncteur différentiel de courant de fuite (ALCI), un dispositif de protection qui peut le rendre inutilisable dans certaines conditions anormales, telles que l'immersion dans l'eau. Pour tester que le disjoncteur différentiel (ALCI) fonctionne correctement, effectuez le test suivant.

1. Avec l'interrupteur du sèche-cheveux en position OFF, branchez l'appareil et ALLUMEZ-LE.
2. Appuyez sur le bouton jaune TEST et le sèche-cheveux cessera de fonctionner. Il y aura un déclic.
3. Éteignez (OFF) et débranchez l'appareil.
4. Appuyez sur le bouton rouge RESET de la prise ALCI. Vous entendrez un autre clic.
5. Branchez le sèche-cheveux et ALLUMEZ-LE. Le sèche-cheveux doit fonctionner normalement.
6. Si ALCI ne fonctionne pas correctement, appelez le numéro du service client.
7. Si l'appareil est immergé dans l'eau, débranchez-le immédiatement. N'essayez pas de réinitialiser l'interrupteur de sécurité ALCI. Veuillez appeler le numéro de service client.
8. Répétez la procédure ci-dessus chaque fois que l'appareil est utilisé pour confirmer que l'ALCI est opérationnel. Si le bouton de réinitialisation s'éteint pendant l'utilisation, cela peut indiquer un dysfonctionnement de l'appareil. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant 30 minutes. Rebranchez l'appareil et appuyez sur le bouton rouge RESET. L'appareil devrait alors fonctionner normalement. Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter notre service client pour plus d'assistance.



Ce message
concerne ...

G Terre
Faute
Circuit
Interrupteurs

peut sauver une vie!

Si vous devez utiliser un sèche-cheveux dans la salle de bain, installez maintenant un GFCI*!

Votre électricien local peut vous aider à choisir le type qui vous convient le mieux – un élément portable qui se branche dans la prise électrique ou un élément permanent installé par votre électricien. Le code national de l'électricité exige maintenant des disjoncteurs différentiels de fuite à la terre dans les salles de bain, les garages et les sorties extérieures de toutes les nouvelles maisons.



Pourquoi avez-vous besoin d'un GFCI? L'électricité et l'eau ne se mélangent pas. Si votre sèche-cheveux tombe dans l'eau pendant qu'il est branché, l'électrocution peut vous tuer ... **même si l'interrupteur est éteint.**

Un fusible ordinaire ou un disjoncteur ne vous protégera pas dans ces circonstances. Un GFCI vous offre une protection bien plus grande

Un GFCI peut vous sauver la vie! Par rapport à cela, le prix est petit! N'attendez pas ... installez-en un maintenant!

*GFCI est un dispositif sensible qui réagit immédiatement à une petite fuite de courant électrique en arrêtant le flux électrique

Garantie

Le sèche-cheveux Olivia Garden est couvert par une garantie limitée contre tout défaut de matériel ou de fabrication pendant 24 mois. Cette garantie limitée NE COUVRE PAS:

- Les dommages causés par un filtre à air encrassé ou par le fait de ne pas nettoyer régulièrement le filtre à air ou les grilles de sorties du séchoir.
- L'usure et détérioration normale comme les faux-contacts dans le fil d'alimentation électrique ou dans la prise électrique, ou les cheveux pris à l'intérieur du séchoir.
- Les dommages dus à une mauvaise utilisation ou à des abus tels que: chute, objets étrangers à l'intérieur du séchoir, mauvaise tension d'alimentation, négligence des mesures de sécurité
- Les dégâts résultants d'une réparation ou tentative de réparation par une personne d'un organisme non autorisé
- Les dommages résultant de l'utilisation d'accessoires non autorisés

Validité

La garantie limitée est valable uniquement aux États-Unis (territoires exclus) et Canada. En dehors de l'Amérique du Nord, contactez votre distributeur local. Le sèche-cheveux doit être acheté auprès d'un revendeur agréé Olivia Garden. Nul là où la loi l'interdit.

Conditions de garantie

1. Enregistrez votre sèche-cheveux dans les 30 jours suivant l'achat (merci de visitez store.oliviagarden.com/blogs/company-info/hair-dryer-warranty pour l'enregistrement de la garantie)
2. Une copie de la preuve d'achat originale d'un distributeur agréé Olivia Garden

Comment ça marche

1. Retournez le sèche-cheveux avec l'affranchissement payé à : Olivia Garden
2805 Verne Roberts Circle, Antioch, CA 94509, Attn: Département de garantie séchoir.
2. Inclure dans votre colis:
 - Le sèche-cheveux bien emballé pour éviter les dommages pendant l'expédition
 - Une copie de la preuve d'achat originale d'un distributeur agréé Olivia Garden
 - Un paiement de USD \$25 (continental USA) ou USD \$35 (Hawaii, Alaska et Canada) payable à Olivia Garden pour l'affranchissement, la manutention et l'assurance
 - Remplir le formulaire de retour de garantie à la page 15.
3. Dès réception et inspection, Olivia Garden déterminera si le sèche-cheveux est couvert par les termes de la garantie limitée. Si il est couvert, Olivia Garden réparera ou remplacera.

Toute garantie, obligation ou responsabilité implicite, y compris, mais sans s'y limiter, la garantie implicite de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, sera limitée à la durée de 24 mois de cette garantie limitée écrite. En aucun cas, olivia garden ne pourra être tenu responsable des dommages spéciaux, accessoires ou consécutifs quels qu'ils soient pour la rupture de cette ou de toute autre garantie, expresse ou implicite, quelle qu'elle soit. Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui peuvent varier d'un état à l'autre aux États-Unis et au Canada.

Formulario de solicitud de cambio de garantía (Instrucciones en la página 10)
Formulaire de demande d'échange de garantie (Instructions à la page 14)

Nombre/Prénom _____

Dirección/Adresse _____

Ciudad/Ville _____

Estado/Province _____ Código postal/Code postal _____

Teléfono/Téléphone _____

E-mail _____

Fecha de compra/Date d'achat _____

Lugar de compra/Lieu d'achat _____

de Serie _____

Enviar a dirección/Envoyer à l'adresse Lo mismo que arriba/ Comme ci-dessus

Ciudad/Ville _____

Estado/Province _____ Código postal/Code postal _____

Por favor describa el problema/Veuillez décrire le problème _____

Incluya en su paquete/Inclure dans votre colis:

Comprobante de compra/Preuve d'achat

Pago de USD \$25 (EE. UU. Continental) o USD \$35 (Hawái, Alaska y Canadá) a nombre de Olivia Garden
 Paiement de USD \$25 (continental USA) ou USD \$35 (Hawaii, Alaska et Canada) payable à Olivia Garden

@oliviagarden_int



OLIVIAGARDEN®

www.oliviagarden.com

2805 Verne Roberts Circle, Antioch, CA 94509 • 1-800-922-2301

Olivia Garden®, OG® logo & Ceramic+ion™ are trademarks and/or registered trademarks of Olivia Garden Int. Inc. & Olivia Garden SA. ©2018 All rights reserved.

Download our
Hair Brush
Guide App

