


FUSION Watch

FUSION Watch

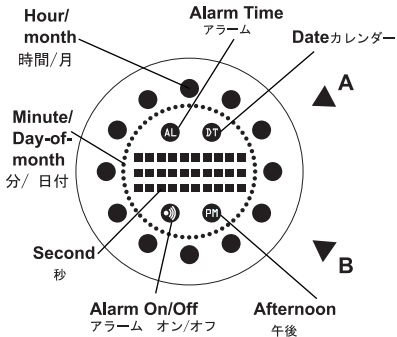

A Button to display the time

B Button to set the time

A ボタン 時間表示


B ボタン 時間設定

How to read Time :

Example 1 : 4:35 pm (Time)

Remarks :

- To skip the flashing pattern and quickly display the time, press A button a second time.

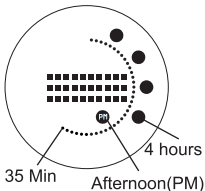


How to set the time :

- Hold the B button for a few seconds, the Hour lights will blink (minute lights not blinking); press A button to increase the Hours
- Press B button to confirm and move to minute lights; press A button to increase the lights.
- Press B button to confirm

時間の見方：

Example 1： 4:35 pm (Time)


注：スタートフラッシュをとばして
すぐに時間を表示するにはAボタン
を2回押して下さい。

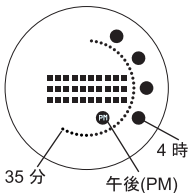


時間設定の仕方：

- Bボタンを数秒間押し続け、時間ライトが点滅します。
(分は点滅しません)
- Bボタンを押し時間を確定し分ライトの設定に移ります。
Aボタンを押し分を進めます。
- Bボタンを押し確定します。

How to read Date :

In Time mode, press A button again to display the date.
(Date icon  is ON)


Example 2 : 15th September (Date)

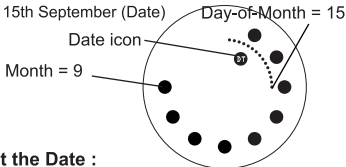


How to set the Date :

- When the time is still on, press A button to go into Date mode.
- In Date mode, hold B button for a few seconds, the Month lights will blink (Day-of-Month lights are not blinking); press A button to increase the Months
- Press B button to confirm and move to Day-of-Month lights; press A button to increase the lights.
- Press B button to confirm

日付の見方：

時間表示モード中にAボタンを再度押し日付を表示します（日付アイコンが付きます）

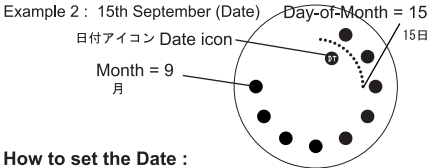

How to set the Date :


日付の設定の仕方

- 時間表示中にAボタンを押し日付モードに進みます。
- 日付モード中にBボタンを数秒間押しと月ライトが点滅します。
（日ライトは点滅しません）
Aボタンを押し月ライトを進めます。
- Bボタンを押し月を確定し、日にち設定に移ります。
Aボタンを押し日にちを進めます。
- Bボタンを押し確定します。

How to read Alarm Time :

In Time mode, press A button 2 times to see the alarm time.

Example 3 : 7:30 am

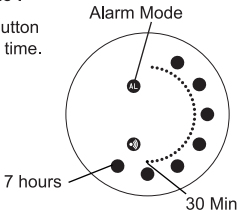


How to set the Alarm Time :

- Hold the B button for a few seconds, the **AL** Alarm Mode icon will blink; press A button to turn the alarm on. (**00** appears)
- Press B button to confirm and the Hour lights will blink (minute lights not blinking); press A button to increase the Hours.
- Press B button to confirm and move to minute lights; press A button to increase the lights.
- Press B button to confirm.

アラーム時間の見方：

時間表示モード中にAボタンを2回押しアラーム時間を見ます。

Example 3 : 7:30 am

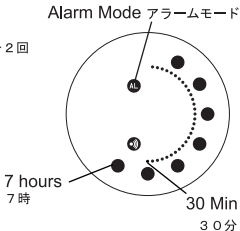

アラームの設定方法：

- Bボタンを数秒間押し続けるとアラームアイコン(●AL●)が点滅します。Aボタンを押しアラームをオンにします。(●AL●が点灯します)
- Bボタンを押し確定すると時間ライトが点滅します(分は点滅しません)：Aボタンを押し時間を進めます。
- Bボタンを押し時間を確定し分ライトに進みます。Aボタンを押し分を進めます。
- Bボタンを押し確定します。

Battery replacement

- One Lithium battery CR2032 provides the power to operate the lights
- If you notice your watch's light is getting dimmer, this is an indication that your battery needs to be replaced
- Do not wait until your watch stops functioning
- Weak or dead battery left in your product for an extended time may damage the movement
- To avoid the possibility of damaging your product, we recommend that you send it to watch specialist to have the battery replaced and the case back properly sealed

Battery replacement

電池交換

- CR2032にて時計は稼動します。
- 少しでも電池が暗くなったら電池の交換が必要です。
- 電池が消耗し停止するまで時計を使用すると内部機械にダメージを与える可能性がありますので、お近くの専門店等でお早めに電池を交換してください。

Cautions

- Don't press buttons under water nor with excessive moisture on the product surface.
- Avoid long-term exposure to extreme temperature, direct sunlight. This can cause material coloring to fade or discoloration.
- Please avoid rough use or dropping this product. Do not use strong detergent, sprays or chemicals as this will dis-color the case or strap.
- To clean your watch use only soft cloth, moistened lightly.

In association with Tokyoflash Corporation Japan.
www.tokyoflash.com

Cautions 注意

- 水中、もしくは水滴が表面についた状態でボタンを押さないで下さい。
- 品質が変化しますので、長時間の高温、直射日光等は避けてください。
- 商品を乱暴に扱ったり、落としたり、薬品等で表面を拭いたりしないで下さい。
- 商品は柔らかい乾いた布（汚れがひどい場合は軽く湿らせて）やさしく拭いてください。