



GEOMETESH

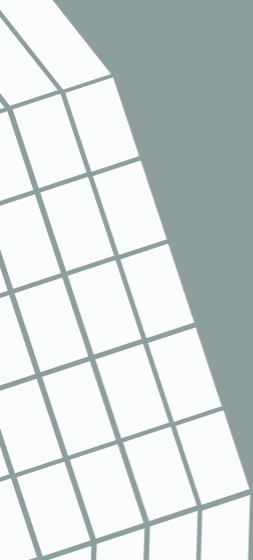

GEOMESH

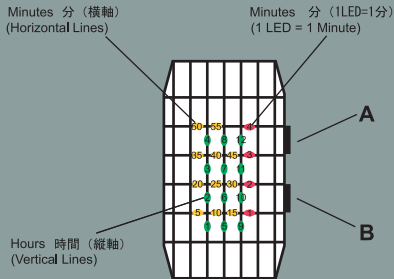

- Key A Time Telling
 Key B Set function
 キーA 時間表示
 キーB 時間設定

How to see the time :

キーA を押し時間を数秒間表示します。


Press Key A will see the time for a few seconds.

Example 1 : 4:38

Minutes 分 (35分)
(35th Minutes)

Minutes 分 (3分)
(3 Minutes)

$$35 + 3 = 38$$

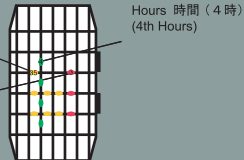


Example 2 : 10:33

Minutes 分 (30分)
(30th Minutes)

Minutes 分 (3分)
(3 Minutes)

$$30 + 3 = 33$$

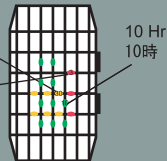

Remarks : 注意

- To skip the flashing pattern after pressing the Key A, press the Key A again.

スタートフラッシュを飛ばすにはキーAを2回押します。

How to set the time :

While the time is displayed.

- Press and Hold Key B, the Hour will blink (Minute is not blinking); press Key A to increase.
- Press Key B to confirm and move to Minute; press Key A to increase.
- Press Key B to confirm.

時間の設定方法

- キーBを押すと時間が点滅（分は点滅しません）
キーAを押し時間を進めます。
- キーBを押し時間を確定し分設定に移ります。
キーAを押し分を進めます。
- キーBを押し確定します。

Battery replacement

- Lithium battery CR1632 provides the power to operate the lights
- If you notice your watch's light is getting dimmer, this is an indication that your battery needs to be replaced
- Do not wait until your watch stops functioning
- Weak or dead battery left in your product for an extended time may damage the movement
- To avoid the possibility of damaging your product, we recommend that you send it to watch specialist to have the battery replaced and the case back properly sealed

Cautions

- Don't press buttons under water nor with excessive moisture on the product surface.
- Avoid long-term exposure to extreme temperature, direct sunlight. This can cause material coloring to fade or discoloration.
- Please avoid rough use or dropping this product. Do not use strong detergent, sprays or chemicals as this will dis-color the case or strap.
- To clean your watch use only soft cloth, moistened lightly.

電池の交換

CR1632を使用しています。

もし少しでも時計の表示が暗くなった場合
すぐに使用を中止し、電池の交換を行ってください。

弱った電池を使い続けると、中の電子部分が
損傷する可能性があります。

電池の交換は専門の時計店等で行うことを
お勧めいたします。

注意

水中や水滴が表面についた状態でボタンを押さないで
ください。

高温、直射日光を避けてください。材質が変化する可能性
があります。

商品を落下させたりしないでください。

スプレーや薬品等を使用してのクリーニングはしないで
下さい。

商品が汚れた際は少しだけ湿らせた柔らかい布で
やさしくふき取ってください。