Instruction Manual / 取扱説明書


HANKO



1.How to read the time / 時刻の見方

- Press the button A once to display the time.
- The animation will last for 1 second, then the time will be displayed for 7 seconds. Please note: the LEDs automatically shut down after 7 seconds of inactivity.
- Aボタンを1回押すと時刻を表示します。
- 1秒間のアニメーションの後、時刻が7秒間表示されます。 注)7秒間何も操作しないと設定モードは終了します。
 - 1. Reading the hours / 「時」の見方
 - The center circle contains the hours. The hours 1 to 6 are presented starting from the top right and finishing at the 12 o'clock position. The center LED represents 6 hours and is only lift from 7 to 12 o'clock. For example: if it's 7 o'clock the center LED plus (+) the 1 hour LED will be lit. (6+1=7) 中央の円が「駒」を表します。「時から6時まではLEDが一つずつ点灯し、6時になると円の中心のLEDが続灯します。例:7時から12時は中心のLEDも時以上目が高灯します。例:7時から12時は中心のLEDも前りに更が高灯します。

(6+1=7)

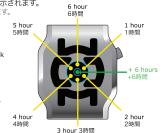


2. Reading the minutes / 「分」の見方

The outer 5 minute indicators are located in the same location as a regular clock.

The four LED indicators located between the hours and the outer ring represent minutes 1 to 4.

■ 5分単位LEDは通常の時計と同じ位置にあります。

1分単位LEDは4つあり、5分単位 LEDと「時」LEDの間にあります。

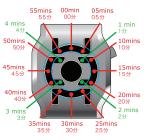

2.How to set the time / 時刻の合わせ方

■ First press button A to display the time, then press and hold button B for 4 seconds to enter setting mode.

Please note: setting mode will shut down after 7 seconds of inactivity.

■ Aボタンを押し時刻を表示させ、Bボタンを4秒間長押しして設定モードに入ります。 注)7秒間何も操作しないと設定モードは終了します。

1. Setting the time (Hours) / 「時」の設定

The hour LEDs will be flashing
 Press button A to increase the LEDs and set the hours.

Press button B to confirm and move to the time (minutes) setting mode.

Please note: setting mode will shut down after 7 seconds of inactivity.

「時」LEDが点滅します。

- Aボタンで「時」を合わせます。
- Bボタンで確定し「分」設定に移ります。
- 注)7秒間何も操作しないと設定モードは終了します。

Hour LEDs (flashing) 「時」(点滅)



Minute LEDs (ON) 「分」(点灯)

- 2. Setting the time (minutes) / 「分」の設定
- The minute LEDs will be flashing.
- Press button A to increase the LEDs and set the minutes.
 Press button B to confirm and wait 7 seconds to end
- setting mode.

 「分」LEDが点滅します。
- Aボタンで「分」を合わせます。
- Bボタンで確定し、7秒間待つと設定モードは終了します。



Hour LEDs (ON)

| Minute LEDs (flashing) 「分」LED(点滅)

3.Battery Replacement / 電池交換

- This watch uses a CR2025 battery. We recommend that you take the watch to a specialist for the battery replacement.
 The battery in your watch is factory fitted and is used to check the functions and performance of the watch. It may need to be replaced within 1 year of purchase.
- 本品はCR2025を使用します。電池交換はお買い上げ店または、取扱店等にご依頼なさることをおすすめします。■ お買い上げ時に組み込まれている電池はモニター用で、1年に満たないうちに電池寿命が切れる場合があります。

4.Caution / 注意

- Your watch is water resistant to 3 ATM. Please do not use the watch in the shower, for swimming, sports or for other water related activities.
- 本品は3気圧(生活防水)です。シャワーやスイミング、または水を扱う際のご使用は避けてください。

5.Warranty / 保証

- This watch is covered by a one year manufacturers warranty.
- This warranty does not cover water damage, accidental damage, neglect or unauthorized repair.
- 生産時に生じた不良にのみ1年間の無償修理を保証します。不注意による故障、破損、水害、電池の交換等は保証期間内であっても有償修理となりますので、ご了承下さい。