




Instruction Manual / 取扱説明書

NI

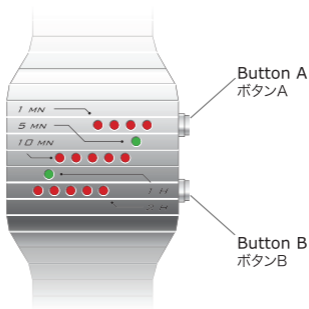

1.How to read the time / 時間の見方

- Press button A once to display the time.
The animation will last for 1 second, then the time will be displayed for 7 seconds.
- Aボタンを1回押すと時刻を表示します。
1秒間のアニメーションの後、時刻が7秒間表示されます。

Each line of LEDs represents a group of time.
The LEDs will automatically shut down after 7 seconds of inactivity.

各列のLEDが時間の単位を表します。
7秒間何も操作しないと設定モードは終了します。


1 LED = 1 minute 1分

1 LED = 5 minutes 5分

1 LED = 10 minutes 10分

1 LED = 1 hour 1時間

1 LED = 2 Hours 2時間

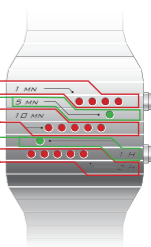


2.How to read the date / 日付の見方

- Press button A twice to display the date.
- Aボタンを2回押すと日付を表示します。

Each line of LEDs represents a group of time.
The LEDs will automatically shut down after 7 seconds of inactivity.

各列のLEDが時間の単位を表します。
7秒間何も操作しないと設定モードは終了します。

- 1 LED = 1 day 1日間
- 1 LED = 5 days 5日間
- 1 LED = 10 days 10日間
- Date LED indicator blinking 日付表示LED点滅
- 1 LED = 1 month 1ヶ月間
- 1 LED = 2 months 2ヶ月間

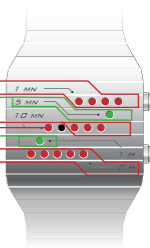


3.How to set the time and date / 時間の合わせ方

- First press button A to display the time, then press and hold button B for 4 seconds to enter setting mode.
Setting mode will shut down after 7 seconds of inactivity.

1. Setting the time (Hours)


- The hour LEDs will be flashing.
- Press button A to increase the LEDs and set the Hours.
If the AM/PM indicator LED is flashing, the hours are in PM mode. If not, the hours are in AM mode.
You can advance the hours from AM to PM by pressing button A.
Please note: If the AM/PM is not set correctly, the date will change at 12 noon.
- Press button B to confirm and move to the minutes setting mode.
Please note: Setting mode will shut down after 7 seconds of inactivity.

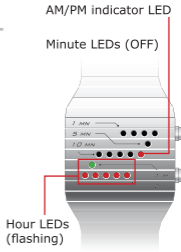

- Aボタンを押し時刻を表示させ、Bボタンを4秒間長押しして設定モードに入ります。7秒間何も操作しないと設定モードは終了します。

1. 「時」の設定


- 「時」のLEDが点滅します。
- Aボタンで「時」を合わせます。
午後になるとAM/PM表示LEDが点滅します。午前中はAM/PM表示LEDの点滅はありません。
AM/PMの設定は、Aボタンで「時」を進め合わせます。
注) AM/PM表示LEDを間違えて設定した場合は、午後12時に日付が変わります。
- Bボタンで確定し「分」設定に移ります。
注) 7秒間何も操作しないと設定モードは終了します。

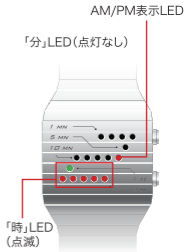

2. Setting the time (minutes) / 「分」の設定

- The minute LEDs will be flashing
- Press button A to increase the LEDs and set the minutes.
- Press button B to confirm and move to date (month) setting mode.
Please note: setting mode will shut down after 7 seconds of inactivity.


- 「分」のLEDが点滅します。
- Aボタンで「分」を合わせます。
- Bボタンで確定し「月」の設定に移ります。
注)7秒間何もしないと設定モードは終了します。

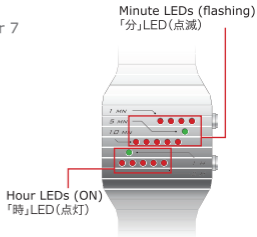

3. Setting the date (months) / 「月」の設定

- The month LEDs and the date LED indicator will be flashing.
- Press button A to increase the LEDs and set the months.
- Press button B to confirm and move to date (days) setting mode.
Please note: setting mode will shut down after 7 seconds of inactivity.


- 「月」のLEDと日付表示LEDが点滅します。
- Aボタンで「月」を合わせます。
- Bボタンで確定し「日」の設定に移ります。
注)7秒間何も操作しないと設定モードは終了します。

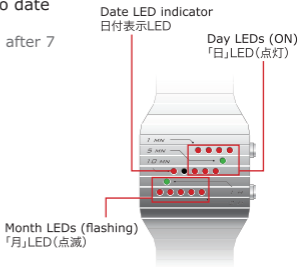

4. Setting the date (days) / 「日」の設定

- The day LEDs and the date LED indicator will be flashing.
- Press button A to increase the LEDs and set the days.
- Press button B to confirm and leave for 7 seconds to end the setting mode.

- 「日」のLEDと日付表示LEDが点滅します。
- Aボタンで「日」を合わせます。
- Bボタンで確定し、7秒間待つと設定モードは終了します。

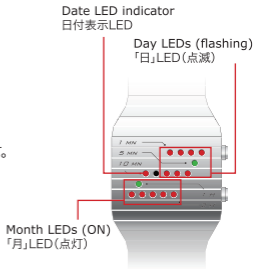

3. Battery replacement / 電池交換

- This watch uses a CR2025 battery. We recommend that you take the watch to a specialist for battery replacement.
- The battery in your watch is factory fitted and is used to check the functions and performance of the watch. It may need to be replaced within 1 year of purchase.
- 本品はCR2025を使用します。電池交換はお買い上げ店または、取扱店等にご依頼なさることをおすすめします。
- お買い上げ時に組み込まれている電池はモニター用で、1年に満たないうちに電池寿命が切れる場合があります。

4. Caution / 注意

- Your watch is water resistance to 3ATM. Please do not use the watch in the shower, for swimming, sports or for other water related activities.
- 本品は3気圧(生活防水)です。シャワーやスイミング、スポーツ、または水を扱う際のご使用は避けてください。

5. Warranty / 保証

- This watch is covered by a one year manufacturers warranty.
- This warranty does not cover water damage, accidental damage, neglect or unauthorized repair.
- 生産時に生じた不良にのみ1年間の無償修理を保証します。不注意による故障、
- 破損、水害、電池の交換等は保証期間内であっても有償修理となりますので、ご了承下さい。