
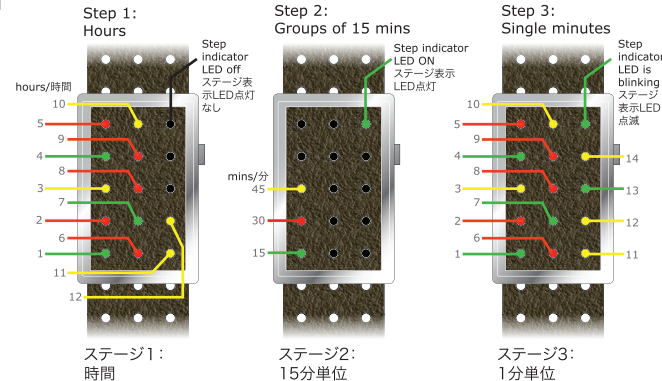


How to read the time / 時刻の見方

- The time is displayed in 3 steps
- The top right LED displays the step:
Step 1: The LED is OFF.
Step 2: The LED is ON.
Step 3: The LED is blinking.
- The other LEDs display the time.
- Press the button A once to display the time.
The animation will last for 1 second, then the hours (step 1), the groups of 15 minutes (step 2), then finally the single minutes (step 3).

- 時刻は3つのステージに分けて表示します。
- 右上のLEDが各ステージを示します。
ステージ1: LED点灯なし。
ステージ2: LED点灯。
ステージ3: LED点滅。
- 右上のLED以外で時刻を表示します。
- Aボタンを1回押すと時刻を表示します。
1秒間のアニメーションの後、「時」(ステージ1)、「15分単位」(ステージ2)、「1分単位」(ステージ3)の順で表示します。

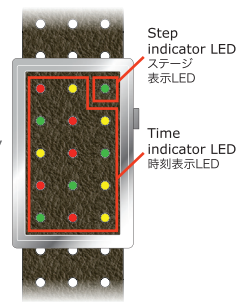


2. How to set the time / 時刻の合わせ方

- First press button A to display the time, then press and hold button B for 4 seconds to enter setting mode.
Please note: setting mode will shut down after 7 seconds of inactivity.
- Aボタンを押し時刻を表示させ、Bボタンを4秒間長押しして設定モードに入ります。
注) 7秒間何も操作しないと設定モードは終了します。


1. Setting the Hours / 「時」の設定

- The LEDs will be flashing.
- Press button A to increase the LEDs and set the hours.
- Press button B to confirm and move to 15 minute groups setting mode.
- LEDが点滅します。
- Aボタンで「時」を合わせます。
- Bボタンで確定し「15分単位」の設定に移ります。

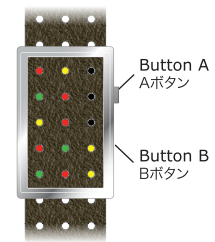

2. Setting 15 minute groups / 「15分単位」の設定

- The time indicator LEDs will be flashing.
- The step indicator LED will be ON.
- Press button A to increase the LEDs and set 15 minute groups.
- Press button B to confirm and move to single minutes setting mode.
Please note: setting mode will shut down after 7 seconds of inactivity.
- 時刻表時LEDが点滅します。
- ステージ表示LEDが点灯します。
- Aボタンで「15分単位」を合わせます。
- Bボタンで確定し「1分単位」の設定に移ります。
注) 7秒間何も操作しないと設定モードは終了します。

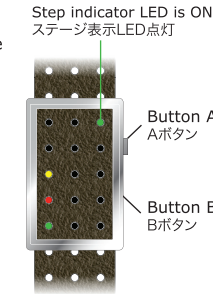


3. Setting the minute / 「1分単位」の設定

- The time indicator LEDs will be flashing.
- The step's LED indicator will be flashing.
- Press button A to increase the LEDs and set the minutes.
- Press button B to confirm and wait for 7 seconds to end the setting mode.

- 時刻表示LEDが点滅します。
- ステージ表示LEDが点滅します。
- Aボタンで「1分単位」を合わせます。
- Bボタンで確定し、7秒間待つと設定モードは終了します。

Step indicator LED flashing
ステージ表示LED点滅

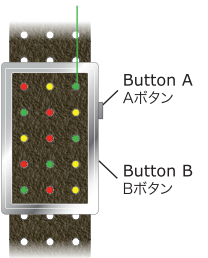

3. Battery Replacement / 電池交換


- This watch uses a CR2025 battery. We recommend that you take the watch to a specialist for the battery replacement.
- The battery in your watch is factory fitted and is used to check the functions and performance of the watch. It may need to be replaced within 1 year of purchase.
- 本品はCR2025を使用します。電池交換はお買い上げ店または、取扱店等にご依頼なさることをおすすめします。
- お買い上げ時に組み込まれている電池はモニター用で、1年に満たないうちに電池寿命が切れる場合があります。

4. Caution / 注意

- Your watch is water resistant only. Please do not use the watch in the shower, for swimming, sports or for other water related activities
- 本品は防水製品です。シャワーやスイミング、スポーツ、または水を扱う際のご使用は避けてください。

5. Warranty / 保証

- This watch is covered by a one year manufacturers warranty.
- This warranty does not cover water damage, accidental damage, neglect or unauthorized repair.
- 生産時に生じた不良にのみ1年間の無償修理を保証します。不注意による故障、破損、水害、電池の交換等は保証期間内であっても有償修理となりますので、ご了承下さい。

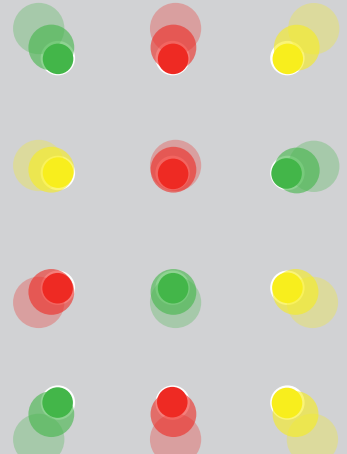

Instruction Manual / 取扱説明書

WAKU

