



PANCA PIANA

DA ALLENAMENTO

MISURE IPF


Buongiorno e grazie per aver acquistato un prodotto Power Gear!

La nostra azienda punta alla massima soddisfazione del cliente finale, per qualsiasi richiesta, suggerimento o problema Vi invitiamo a scriverci all'indirizzo mail info@power-gear.it

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE

Il kit di montaggio della panca piana misure IPF comprende:

- (A) Telaio ad H struttura panca (2 pz.)
- (B) traverso forati di fissaggio schienale (2 pz.)
- (C) traverso inferiore di bloccaggio (1 pz.)
- (D) Vite M12x70 zincata (6 pz.)
- (E) rondella Ø 12 zincata (12 pz.)
- (F) dado autobloccante M12 (6 pz.)
- (G) vite autofilettante fiss. schienale (8 pz.)
- (H) chiave inglese 17-19 di montaggio (2 pz.)
- (L) schienale imbottito in gommapiuma ad alta densità rivestito in similpelle (1 pz.)

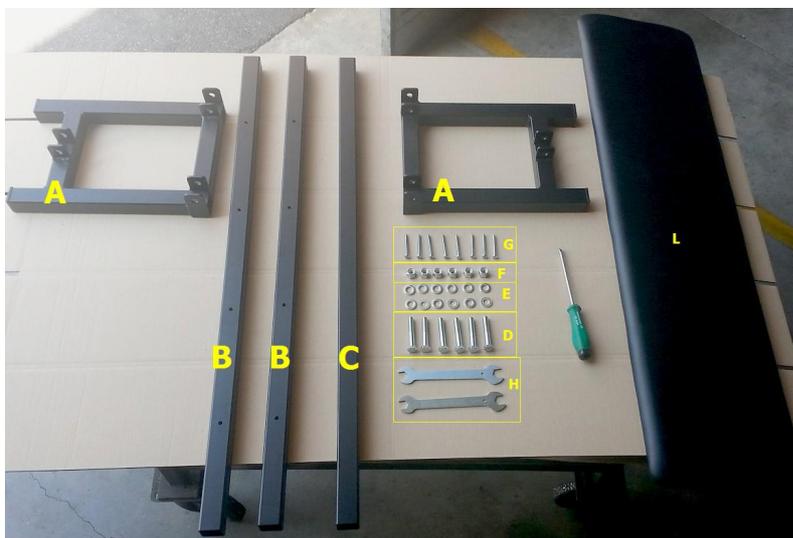

NOTA: per il montaggio della panca è necessario un cacciavite a croce (non incluso)



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

La panca piana è stata progettata e realizzata artigianalmente per garantirne un uso intensivo e duraturo.

Le sue dimensioni sono: altezza 45cm, lunghezza 123cm, larghezza 32cm. Il peso è di circa 20Kg. Tali misure dimensionali sono compatibili con i parametri dimensionali massimi e minimi definiti dall'attuale regolamento della IPF – International Powerlifting Federation.

NOTA: nonostante la compatibilità il prodotto non è approvato né certificato dalla IPF stessa, e nessun tipo di autorizzazione è da intendersi nei confronti di suddetta o di altre federazioni di Powerlifting o pesistica.

Il prodotto è stato verificato e testato prima della spedizione per garantirne il corretto funzionamento.

NOTA: Controllare scrupolosamente il prodotto prima di utilizzarlo! Se fossero presenti cricche, crepe nel telaio di qualsiasi tipo o genere o deformazioni di qualunque tipo **NON UTILIZZARE** il prodotto e contattateci quanto prima.

Il corretto funzionamento è garantito qualora vengano rispettate le condizioni di utilizzo.

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Per il corretto funzionamento della panca:

- Non superare la portata massima di carico + utente che è di 350Kg
- Non modificare in nessun modo la struttura portante della panca
- Non sottoporre la panca ad urti violenti come cadute di pesi (bilancieri, dischi, ecc) sopra di essa
- Non danneggiare o rimuovere la copertura o l'imbottitura
- Utilizzare la panca su una superficie rigida, piana ed il più possibile orizzontale
- Non spessorare la panca al di sotto dei piedi per variarne l'inclinazione

ISTRUZIONI E MANUTENZIONE

Per il corretto assemblaggio della panca procedere come segue:

1. organizzare un piano di lavoro stabile e livellato (tavolo o pavimento) e protetto con carta o stoffa;

2. posizionare i due traversi forati (B) parallelamente mantenendo i forellini verso l'alto;



3. posizionare un telaio ad H (A) capovolto ad ogni estremità dei tubi, avendo cura di incastrarlo a fondo ed a pari con le linguette di guida (nota: l'innesto potrebbe richiedere qualche leggera percussione);



4. Per tutti e quattro gli angoli del telaio, inserire una vite (D) munita di rondella (E) attraverso i fori di passaggio;



5. all'uscita di ogni vite applicare una nuova rondella (E) e avvitare un dado (F) manualmente senza serrarlo;



6. applicare il traverso inferiore (C) nell'apposito alloggiamento centrale (applicando sempre una certa pressione) ed inserire alle due estremità vite e rondella (D)+(E);



7. procedere al serraggio dei bulloni partendo dal basso, proseguendo per i quattro angoli ed infine serrando quelli centrali. Applicare una torsione decisa fino a quando il dado smette di ruotare (NOTA: non eccedere con il serraggio!);



8. disporre lo schienale della panca capovolto (con i punti metallici disposti verso l'alto) e posizionare il telaio della panca così assemblato sopra di esso;



9. avendo cura di centrare il telaio sullo schienale (suddividendo equamente gli spazi laterali esterni) procedere con il fissaggio della prima vite autofilettante (G) in uno dei quattro angoli esterni, inserendola per pochi giri mediante un cacciavite a croce;



10. procedere avvitando una seconda vite (G) diametralmente opposta alla prima e avvitarla fino in fondo senza eccedere nel serraggio!
11. proseguire avvitando le rimanenti 6 viti di fissaggio tra telaio e schienale; evitare di eccedere nel serraggio per non rovinare il fondo in multistrato dello schienale.
12. Al termine, capovolgere la panca e applicare pressione (sedendosi sui vari punti) quindi capovolgere nuovamente e stringere delicatamente le viti per il serraggio finale (sempre senza eccedere con la forza).

La panca ora è pronta per l'uso.

MANUTENZIONE

Per la pulizia del rivestimento utilizzare un panno morbido leggermente inumidito. NON usare prodotti aggressivi o solventi!

Per la pulizia del telaio è possibile utilizzare un comune detergente per la pulizia della casa.

GARANZIA E RESTITUZIONE

La garanzia ha la durata di due anni sulla panca per difetto di fabbricazione e di materiale. La garanzia non copre:

- eventuale usura del rivestimento dovuto all'uso intensivo per sfregamento
- danni a cose o persone causati dal non rispetto delle condizioni di utilizzo sopra riportate

Pertanto deformazioni dovute ad impatti, sovraccarichi o qualsiasi altra forma di abuso del prodotto saranno totalmente escluse dalla garanzia.

In caso di difetto coperto da garanzia sarà nostra premura ritirare il prodotto difettoso e sostituirlo a nostre spese; se il prodotto reso risulterà privo di difetti o con danni non imputabili al difetto di fabbrica esso verrà restituito al proprietario, al quale verranno addebitati i costi di ritiro e nuova spedizione.

Power Gear vi augura buon allenamento!