

# BACKFIRE SKATEBOARDS



## 联系我们 CONTACT US

联系电话: 13838296880 (苑先生)

小红书号: 548807120

官方网站: <https://www.backfireboards.com/>

## Backfire APP

iPhone用户请在APP store搜索backfire

Android用户下载地址: <https://www.backfireboards.com/latest-app>



### 11 SACKFIRE 坦克掉头模式 (仅四驱模式, 才能激活此功能)




双击  $\triangleleft$  键进入坦克掉头模式, 按开机键退出该模式。  
 $\triangleleft$  警告: 该模式下请勿站在滑板上, 可能会导致受伤!

### 12 SACKFIRE 行驶操作说明

初学者穿戴好护具建议选择ECO模式, 小幅度推动波轮, 缓慢加速, 滑板行驶时请采取稍宽的站姿, 并降低重心滑板



加速时请稍向前倾避免向后摔倒重心

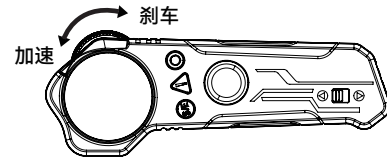

刹车时候请稍向后倾斜以抵消刹车惯性

### 13 SACKFIRE 提示说明

遥控器电量低于5% (含)	滑板电量低于25% (含)	电机温度过高
电池温度过高	解锁失败	遥控器电量低于25% (含)
遥控器电量低于10% (含)	滑板电量低于10% (含)	滑板电量低于5% (含)
电控温度过高		

### 14 SACKFIRE 故障说明

滑板和遥控器断链	过流保护	电机堵转
滚轮油门未在中线	滑板电压过高	电芯电压异常


\*如遇到以上问题, 请联系BACKFIRE官方工作人员

### 15 SACKFIRE 齿数比与极对数

HALO遥控配对参数表				
类型	轮径Wheel Size	齿比Gear Ratio	极对数Pole Pairs	适用型号
Hub	90mm	-	10	ERA系列 G系列
	96mm	-	10	
	105mm	-	10	Ranger系列
	120mm	-	10	
Belt	165mm	-	20	Zealot系列 Hammer系列
	96mm(37T)	2.6	7	
	105mm(37T)	2.6	7	
	120mm(39T)	2.8	7	
	120mm(44T)	3.1	7	
	160mm(50T)	3.6	7	

# BACKFIRE

## 遥控器说明书 (HALO)

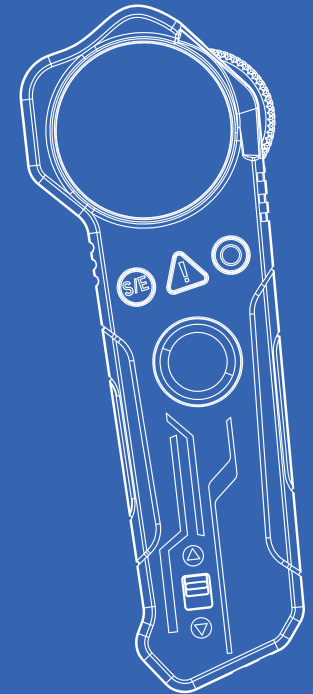

# 01 SACKFIRE 遥控器外形



### ○ 支持一键开机

滑板在待机状态，可以使用遥控器的一键开机模式，待机状态仅保持3天，超过3天未使用，滑板将自动关机，再次使用需手动开机。

### 遥控器蓝牙开关

HALO遥控器带有蓝牙模块，默认设置为与遥控同步，遥控开机时，蓝牙自动打开；可直接连接APP

### ○ 氛围灯操作说明

1. 滑板、遥控器开机后，双击遥控器的开关键，氛围灯被点亮  
2. 连续双击遥控器的开关键，氛围灯会在呼吸、闪烁、常亮、关闭等不同状态下切换

注：部分旧型号滑板无此功能，具体参考滑板功能说明

# 02 SACKFIRE 遥控器硬件参数

- 铝合金外壳
- 充电电压 5V
- 屏幕尺寸: 1.3inch
- 2H充满
- 电池容量: 1000mah
- 重量: 130g
- LCD彩屏
- 指纹模块

# 03 SACKFIRE 表盘介绍



- 开启 蓝牙开启 链接APP更新软件
- 开启 定速巡航开启 开启固定速度滑行
- 开启 解锁 指纹锁开启 按压指纹，可上锁、解锁遥控
- TRIP:14KM 单次行驶里程 滑板每次重新启动归零记录单次滑行里程
- ODO:1142KM 滑板总里程 遥控器配对滑板开始滑行记录总里程 匹配不同滑板时会显示对应的里程
- R 遥控器剩余电量
- B 滑板剩余电量
- 20 滑板当前速度 由玩家控制

# 04 SACKFIRE 遥控器匹配设置

## ○ 长5秒按开关机键

遥控器和滑板均处于关机状态下，先将滑板电源按键长按5秒，滑板指示灯快闪，提示进入配对状态，再长按遥控器“电源键”5秒，遥控器屏幕出现配对提示，表示进入配对模式：

\*四驱需要先匹配后驱电控，再匹配前驱电控

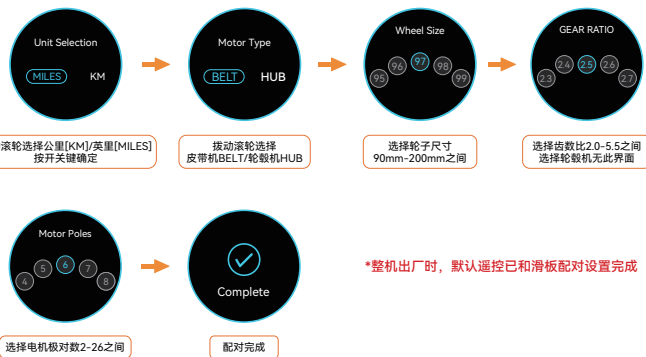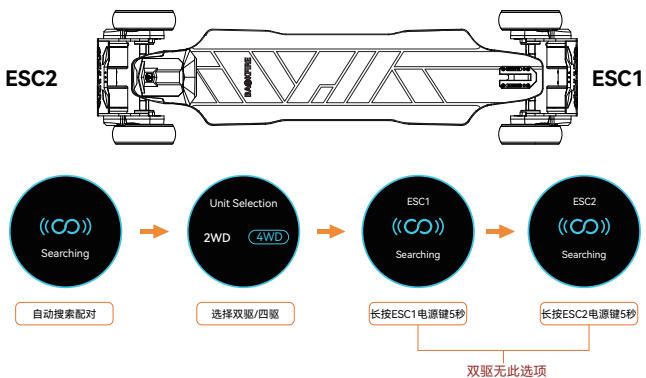


# 05 SACKFIRE 模式介绍


- 经济模式：遥控器配对之后默认为此界面
- 运动模式：按下 键遥控器震动一下 仪表盘显示SPORT变成深蓝色
- 狂暴模式：按下 键遥控器震动一下 仪表盘显示TURBO变成红色

定速巡航模式：在E、S档位下，滑行中，单击开关键，然后松开滚轮，开启定速巡航模式


# 06 SACKFIRE 电量查询

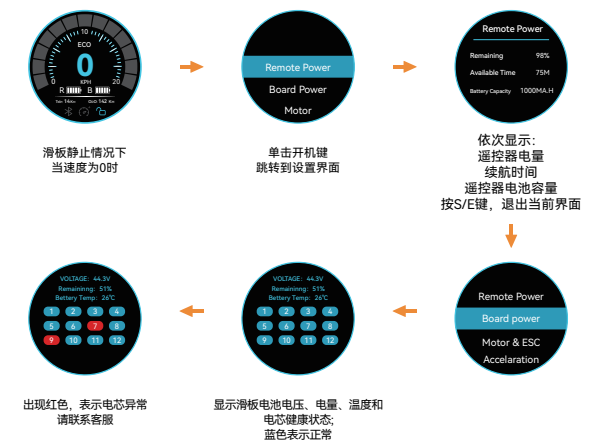


# 07 SACKFIRE 滑板参数查看及设置

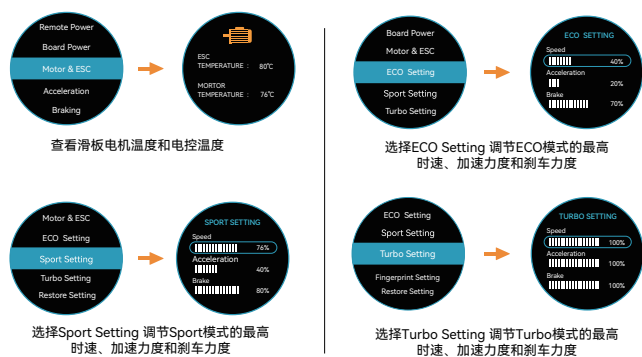

# 08 SACKFIRE 指纹设置

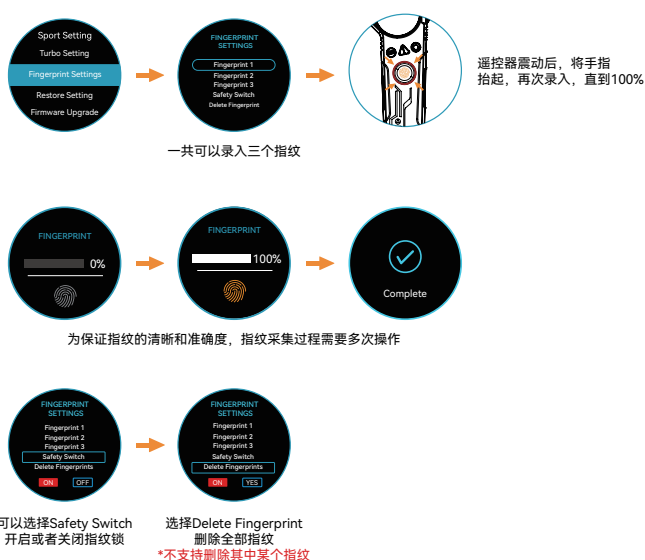

# 09 SACKFIRE 恢复出厂设置和固件升级

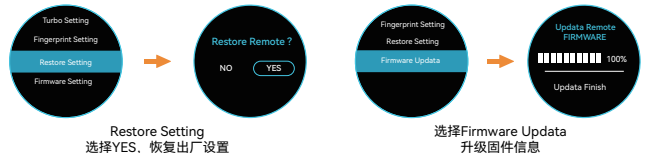

# 10 SACKFIRE 充电显示

