

## 充电



充电端口: USB-C, 可以使用手机的充电器来给遥控器充电, 仅支持 USB-A 转 USB-C的数据线; 不兼容 USB-C 转USB-C数据线。

遥控器连接充电后, 遥控器震动提示, 且屏幕以进度条方式显示充电进度

**⚠ 注:** 遥控器充电状态下, 无法进行其他操作

## 故障说明

### 1 电池过压报警

当电池充电过满或者满电下坡导致滑板电池电压超过正常值时, 将触发电池过压警报。

**⚠ 注:** 严禁使用充满电的滑板下坡。

### 2 信号丢失警报


滑板断电, 或信号突然丢失时, 遥控器屏幕提示“DISCONNECT”。

### 3 堵转警报

当电机堵转或完全卡死时, 遥控器持续间歇式的短震, 遥控器屏幕提示“MOTOR STALLING”电机发生堵转

### 4 过热警报

当滑板控制器温度过高时, 遥控器震动一次, 遥控器屏幕提示“OVER TEMPERATURE”, 并主动降低输出功率。

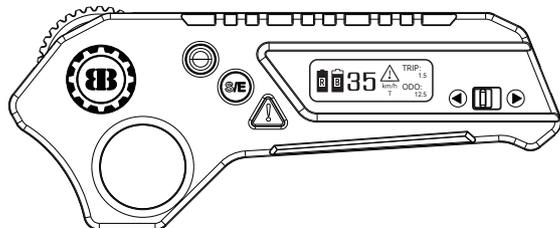

## 联系我们

CONTACT US

联系电话: 13838296880 (苑先生)

小红书号: 548807120

官方网站: <https://www.backfireboards.com/>

## Backfire APP

Iphone用户请在APP store搜索backfire

Android用户下载地址: <https://www.backfireboards.com/latest-app>




# BACKFIRE

## 遥控器说明书 (R5)



## 产品示意图

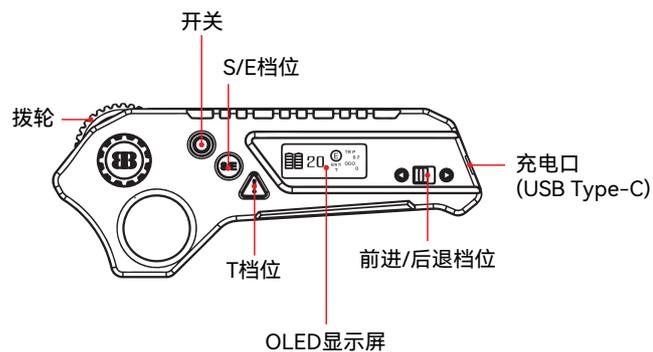

## 界面说明



- 35 当前时速
- ODO: 里程表
- TRIP: 单次滑行里程
- 遥控器电池电量
- 滑板电池电量
- E档
- S档
- T档
- E档位定速巡航
- S档位定速巡航

## 功能说明

### 1 开机

关机状态下，长按遥控器上“电源键”2秒开机，遥控器短震一次，遥控器进入连接模式，滑板未开机前，遥控器显示未连接提示。如下图



滑板电源键短按1秒开机，遥控器与滑板连接，正常状态下遥控器将显示主界面



注：具有一键开机功能的滑板，遥控开机后，处于待机模式的滑板，会自动连接遥控器。

### 2 关机

手动关机：开机状态下，长按“电源键”2秒关机（遥控器与滑板连接状态，且滑板有速度的情况下无法进行关机操作），遥控器短震一次。

自动关机：当滑板在静止状态时，超过5分钟不操作，遥控器与滑板将自动关机。

注：具有一键开机功能的滑板，遥控关机后，滑板自动进入待机模式。

### 3 配对模式

遥控器和滑板均处于关机状态下，先将滑板电源按键长按5秒，滑板指示灯快闪，提示进入配对状态，再长按遥控器“电源键”5秒，遥控器屏幕出现配对提示，表示进入配对模式：并按如下顺序操作，

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SPEED UNIT SELECT<br>KM/H KM MPH MILE | 拉动滚轮，选择“KM/H KM”或“MPH MILE”，并按“电源键”确认 |
| MOTOR TYPE<br>HUB BELT                | 拉动滚轮，选择“HUB”或“BELT”，并按“电源键”确认         |
| WHEEL DIAMETER SELECT<br>95 96 97     | 拉动滚轮，根据滑板的实际轮子大小，选择相一致的轮径，并按“电源键”确认   |
| MOTOR POLE PAIRS<br>6 7 8             | 继续拉动滚轮，选择电机极对数2-26之间，并按“电源键”确认        |
| DISCONNECT                            | 遥控器出现主界面显示，并伴随两短震加一长震，表示已经配对成功        |

注：若选择的轮径与滑板实际轮子不同，会造成遥控器显示的时速和里程数与实际数据不符。

## 电池电量



遥控器电量指示：遥控器有5格电量指示。遥控器开机后，若遥控器电量检测低于25%后，遥控器屏幕会提醒“LOW BATTERY”，并伴随震动提示，并依次在10%、5%时，伴随震动并提示。

## 行驶操作



①向前推动遥控器“拨轮”以控制滑板加速与前进，向后拉动遥控器“拨轮”以控制滑板刹车。

②初学者建议选择经济模式，小幅操作“拨轮”，缓慢加速与刹车，保证安全

③遥控器尾端，设有“前进”和“后退”的方向档位开关，行驶前请确认方向是否正确

注：开机时请务必保持油门拨轮为自然回中状态，否则可能影响使用体验。

## 功能模式

- E 经济模式：按S/E键，遥控器界面显示E档，滑板当前处于经济模式
- S 运动模式：按S/E键，遥控器界面显示S档，滑板当前处于运动模式
- 巡航模式：在E、S档位，且滑板在行驶状态下，按下“电源键”，滑板按当前速度进入巡航行驶；前推、后拉“拨轮”均可解除巡航模式
- Turbo模式：按Turbo键，遥控器界面显示! 档，滑板当前处于Turbo模式

## 氛围灯操作说明（仅支持带有氛围灯功能的电动滑板）

- ①滑板、遥控器开机后，双击遥控器的电源键，氛围灯被点亮，E/S模式下，并呈现慢闪状态
- ②按下turbo键，进入Turbo模式，氛围灯会变成快闪状态
- ③双击遥控器的电源键，可以关闭氛围灯
- ④控器关机后，氛围灯会在5S后自动关闭

## 遥控蓝牙开关（仅限带有蓝牙的遥控）



遥控带有蓝牙模块，出厂默认为关闭状态，连接APP时，需要开启蓝牙，操作如下：

连续按2次“Turbo键”，遥控器提示“BLE ON”，蓝牙功能开启，再连续按2次“Turbo键”，遥控器提示“BLE OFF”，蓝牙功能关闭；

注：开启蓝牙，会影响遥控器的电池续航，请根据实际需求选择。