


BINDEN®

1 AÑO
DE GARANTÍA

CONSERVANDO
EL EMPAQUE
DEL PRODUCTO

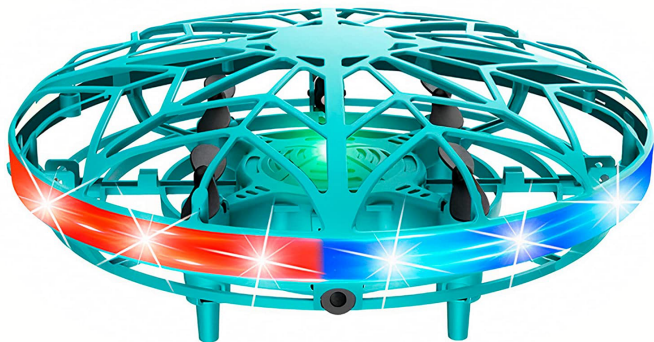

WFO

DRONE INTERACTIVO

MANUAL DE USO



¡Leer este manual de uso es muy importante!
Aquí podrás encontrar todo para iniciar,
usar y disfrutar tu producto.

ADVERTENCIAS GENERALES

El fabricante y vendedor no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

IMPORTANTE: Leer instrucciones antes de jugar.

NOTAS:

El UFO incluye una batería no reemplazable. Por favor, no abra, desmonte ni altere el UFO de ninguna manera.

El adaptador USB incorporado está conectado permanentemente al dron.

Para proteger su UFO, solo conéctelo a un puerto USB certificado.

Se requiere la supervisión de un adulto al cargar el UFO.

Nunca cargue ni guarde el UFO en temperaturas extremadamente altas o bajas (alrededor de 104°F/40°C o menos de 140°F/-100°C) o más allá de 60 + 25% de humedad relacionada. No cargue ni guarde el juguete UFO dentro de un automóvil estacionado bajo el sol.

Mantenga el cable USB dentro de la caja del chasis después cargando o durante la reproducción. NO extienda demasiado ni desconecte el cable.

Cargue la batería en un área aislada, alejado de materiales inflamables.

El empaque debe conservarse ya que contiene información importante.

No dejar a la los rayos de sol directamente.

No recargue el juguete si está caliente. Espera a que se enfríe antes de recargar.

No lo deje caer ni lo someta a fuertes impactos.

No permita que las baterías se mojen.

Lea atentamente la guía de instrucciones y use las pilas correctamente.

En el caso poco probable de fuga o explosión, use arena o un extintor químico para la batería.

Las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. Haga revisiones de rutina para detectar daños en el enchufe, la carcasa y otras partes del dron UFO.

En caso de daños en el enchufe, la carcasa, otras piezas o cualquier daño, el dron no debe usarse hasta que se haya reparado el daño.


Este juguete no está destinado a niños menores de 3 años.

Encendido

Presiona el Botón de encendido hasta que encienda la luz verde.

2. Apagado



Mantén presionado el botón de encendido por 2 segundos hasta que la luz led se apague.

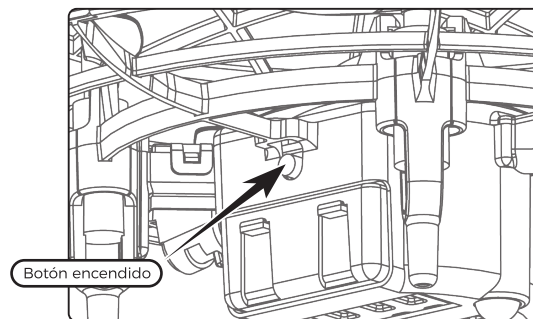

3. Vuelo


Cuando el dron está encendido mantenga el dron en su mano y extienda hacia adelante después retira tu mano y el dron volará automáticamente. Después de encender el dron volará a una distancia y flotará en el aire

Si no le das una orden a tu dron por 1 o dos segundos el dron descenderá a cierta altura y volverá a flotar en el aire

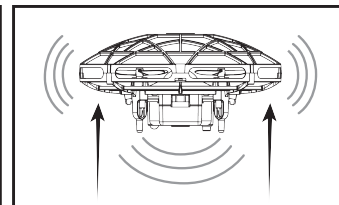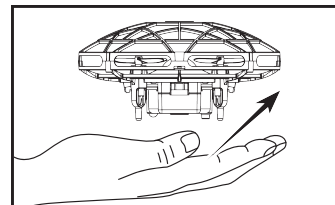

4. Interacción de vuelo

- Acércate el fondo de el drone con tu mano o un objeto y el drone empezará a ascender a cierta distancia del objeto y comenzará a flotar de nuevo.
- Cuando la mano o el objeto se acercan al drone este se mueve en dirección opuesta siempre buscando cierta distancia.
- La operación normal del drone se ve afectada en lugares con mucha luz, objetos muy oscuros, cristal o superficies de agua.

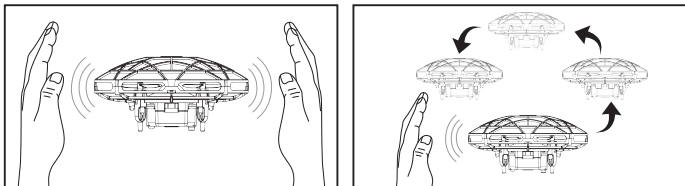


5. Velocidad de vuelo - Modo Alta y Media velocidad

La configuración de fábrica (inicial) es con Velocidad Media y el indicador led es verde. Haz clic en el botón hasta que la luz se torne azul para activar la Velocidad Alta. Vuelve a dar clic en el botón de encendido para cambiar la Velocidad a Media nuevamente.


6. Calibración de vuelo

- Cuando veas que el drone vuele anormalmente necesita ser calibrado.
- Voltee la aeronave y presione 3 veces el botón de encendido.
- El indicador de la luz led se tornará rojo, azul y verde (los tres colores parpadean alternadamente) eso significa que está en modo calibración.
- Mantenga el drone en una posición estable (Superficie plana), la luz led se mantendrá encendida una vez la calibración se ha completado.

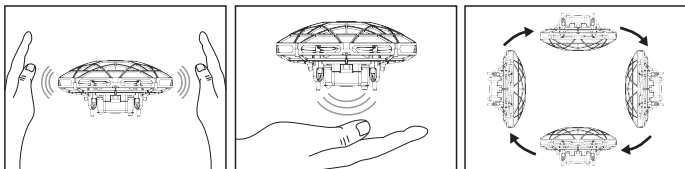

7. Detener el vuelo

Para detener el vuelo solo debes agarrar el drone con tu mano con cuidado y voltearlo.

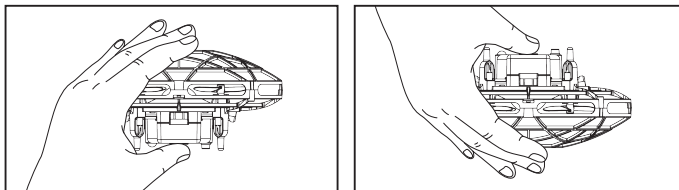

8. Carga

- Si la luz indicadora del drone se torna roja significa que la batería se esta agotando, el drone empezará a descender lentamente para que conecte a cargar el equipo.
- El tiempo de carga es de 40 minutos, la luz del USB esta encendida durante el proceso de carga y la luz se apaga cuando el proceso de carga se ha terminado.
- Por favor use el cable USB incluido en este producto para la carga y un cubo cargador de 1 A (no carga rápida ni turbocarga).

9. Tiempo de Vuelo

- El tiempo de Vuelo es de 4 a 6 minutos después de una carga completa (depende mucho del ambiente de vuelo).

10. Precaución

- No use el producto cuando hay mucho viento o mucha intensidad de luz.
- No opere el producto en lugares angostos o con muchos obstáculos.
- No ponga objetos pesados encima del drone.



CONOCE MÁS TU PRODUCTO

Escanea el código y descubre todo sobre tu UFO Drone Interactivo en nuestra Base de Conocimientos.

¿Tienes alguna duda o problema con tu UFO?

Comunícate con nuestro equipo de soporte. ¡Están para ayudarte!



312 145 9169



312 207 5672




soporte@binden.mx

RECUERDA, TIENES

1 AÑO DE GARANTÍA*

CONSERVANDO EL EMPAQUE DEL PRODUCTO

*Consulta la póliza en el contenido de tu producto o en binden.mx

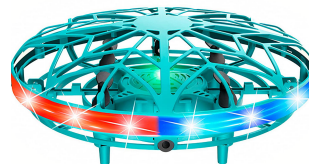

BINDEN® UFO Drone Interactivo ¡Lanza y vuela!

Vive horas de diversión

Juega y vuela en espacios abiertos o cerrados. Por su diseño ovalado y cubierto lo vuelve resistente a golpes o caídas, es completamente seguro para todos.

Conoce los productos de entretenimiento



Drone S2
Drone de juguete



DM107s
Drone interactivo




Dark Punk
Audífonos gamer personalizables

Visita nuestros canales de venta y conoce más

binden.mx



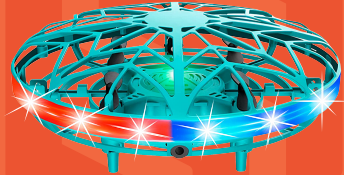

Este es un producto desarrollado por Binden®
pensando en ti con mucho amor y dedicación.

Nuestra misión es que disfrutes productos electrónicos de buena calidad y descubras lo que podemos hacer.

Si te gustó tu UFO Drone Interactivo habla de el en tus redes sociales, comparte tu experiencia a tus amigos o familia y déjanos una reseña en el canal que compraste el producto.

¿Quieres sugerir algo para mejorar nuestros productos?
Envía un mensaje directo al equipo encargado al correo **product.dev@binden.mx**

¡Síguenos!  / [@binden.mx](https://www.instagram.com/binden.mx)