

In the U.S.A., replacement parts may be ordered directly from MINN KOTA Parts Dept., JWA North America, 1531 E. Madison Avenue, Mankato, Minnesota 56001. In Canada, parts may be ordered from any of the Canadian Authorized Service Centers shown on the enclosed list. Be sure to provide the MODEL and SERIAL numbers of your motor when ordering parts. Please use the correct part numbers from the parts list. Payment for any parts ordered from the MINN KOTA parts department, may be by cash, personal check, Discover Card, MasterCard, VISA, or UPS C.O.D. To order, call 1-800-227-6433 or FAX 1-800-527-4464.

Hors de États-Unis, veuillez vous reporter à la liste ci-jointe pour le Centre de Service Agréé MINN KOTA le plus proche. Ne pas oublier de fournir les numéros de Modèle et de Série de votre Moteur lorsque vous placez une commande. Employez toujours le numéro de pièce exact se trouvant sur la liste des pièces de remplacement


Fora da América do Norte, queira consultar a lista anexa para identificar o Centro de Serviço Autorizado MINN KOTA. Não deixe de incluir o número do MODELO e o número de SÉRIE do seu motor ao pedir peças. Sempre use os números corretos das peças da lista de peças.

Item	Part No.	Description	Item	Part No.	Description	Item	Part No.	Description
1	406-023	Front Endbell	34*A	225-4345	Arm- Lower (order item 34)	63	203-4033	Battery Gauge (42AT/H)
3	406-403	Brush Plate Assembly	35	215-2610	Spring Pin	63	203-4034	Battery Gauge (48AT/H)
4	406-082	Brush Spring (2 req'd)	36	223-3600	Lock Bar	64	230-3120	Speed Nut (2 req'd)
5	406-071	Brush Assembly (2 req'd)	37	215-2700	Spring	65	206-2580	Control Box
6	406-342	Brush Plate Screw (2 req'd)	38	215-1700	Washer- Eye Shaft (4 req'd)	66	206-1510	Collar- Control Box
7	406-010	Ball Bearing	39	215-3600	Eye Shaft	67	237-2100	Screw (4 req'd) 8-18x5/8"
8	406-208	Armature Assembly 42AT/H	40	225-1600	Rope	68	219-4000	Control Board Assembly (42AT/H)
8	406-207	Armature Assembly 48AT/H	41	215-0400	Pull Grip	68	219-4005	Control Board Assembly (48AT/H)
9	405-300	E-Ring	42	226-3900	Motor Rest	68A	236-5105	Insulating Pad
11	406-170	Thrust Washer- Steel (as req'd)	43	230-3431	Screw (4 req'd) 1/4-20x5/8"	69	230-1710	Washer- Insulated (2 req'd)
12	406-171	Thrust Washer- Nylatron (as req'd)	44	223-6000	Bearing- Nyliner (2 req'd)	70	230-1310	Screw (2 req'd) 8-18x1/2"
13	406-490	Gasket	45	229-3801	Tube Lock	71	299-0915	Handle Assembly
14	409-253	Center Section w/Magnets	46	229-3511	Bolt- Upper Arm (2 req'd)	71A	206-0000	Handle Bearing (2 req'd)
15	406-470	O-Ring (2 req'd)	47	229-3500	Bushing (4 req'd)	72	230-2741	Spring- Cam
16	406-600	Flange Bearing	48	223-0500	Hinge Pin	73	230-2850	Actuator- Cam
17	406-033	Rear Endbell	49	225-1941	Bow Plate	74	230-2740	Spring- Actuator
18	406-461	Seal	50	226-7200	Latch Lever	75	230-2600	Pin- Actuator
19	406-471	Seal- cup	51	226-0500	Pin- Roll Latch Lever (2 req'd)	76	230-2851	Actuator- Forward/Reverse
20	405-462	O-Ring- Thru Bolt (2 req'd)	52	226-3800	Strap- Hold Down	77	230-2743	Spring- Detent
21	406-353	Thru Bolt (2 req'd)	53	226-1910	Bracket- Hold Down Strap	78	230-2742	Spring- Detent (Off)
25	209-9051	Motor Assembly (42AT/H)	54	226-3442	Screw 10-24x7/8"	79	206-0411	Handle- Top Half
25	209-9056	Motor Assembly (48AT/H)	55	233-3101	Nut- Hex	80	206-0005	Bearing- Handle Pivot (2 req'd)
26	200-6609	Decal Motor	56	277-1921	BowGuard Assembly (56A— 56L)	81	206-0415	Handle- Lower Half
27	203-2053	Tube (42")	56*A	226-1921	Bracket Base- Left	82	230-3720	Release Button
27	203-2054	Tube (48" Optional)	56*B	226-1931	Bracket Base- Right	83	230-2745	Spring- Release Button
28	209-1150	Propeller	56*C	226-1520	Spring Sleeve- Upper	84	230-3412	Screw (11 req'd) 6-20x5/8"
29	205-1700	Lockwasher	56*D	226-1530	Spring Sleeve- Lower	86	205-2900	Strain Relief
30	205-3100	Nut- Prop	56*E	226-4700	Insert Tube (2 req'd)	87	203-1520	Collar- Depth
31	209-2600	Pin- Drive	56*F	226-2700	Spring- Breakaway	88	201-1365	Screw- Collar Knob
-	299-1956	Bow Mount Assembly (32 — 60)	56*G	226-7300	Bushing- Dowel (2 req'd)	89	209-0600	Leadwire- w/ Ring Terminals
32	226-4201	Arm- Upper	56H	226-3100	Nut- Insert	89A	209-0700	Replacement Ring Terminals (2 req'd)
33	226-5120	Bumper	56*J	226-3470	Screw (4 req'd) 1/4-2x1-3/4"	91	209-0620	Connector Cable- 24v only (48AT/H)
34	277-4304	Arm- Lower Assembly (34A — 41+ 59)	56K	201-1385	Knob Screw- Tension	92	299-4811	Bag Assembly (92A — 92D)
			56L	226-2800	Tension Block	92*A	215-3501	Mounting Bolt (6 req'd)
			57	226-0530	Hinge Pin- Lower	92*B	215-3100	Mounting Nut (6 req'd)
			58	226-0520	Hinge Pin- Upper	92*C	215-1726	Flat Washer (6 req'd)
			59	226-2310	Guide- Rope	92*D	230-1720	Mounting Washer- Rubber (6 req'd)
			60	226-3010	E-Ring (4 req'd)	93	225-6300	Tie Wrap
			61	218-0210	Control Box Cover			
			62	218-5601	Decal- Cover (42AT/H)			
			62	218-5602	Decal- Cover (48AT/H)			

* This item is part of an assembly. This item cannot be sold separately due to machining and /or assembly that is required.

* Cet article siat partie d'un ensemble. Cet article ne peut être vendu séparément à cause d'un assemblage nécessaire.

* Este item faz parte de um conjunto. Este item não pode ser vendido separadamente devido a usinamento e/ou montagem.

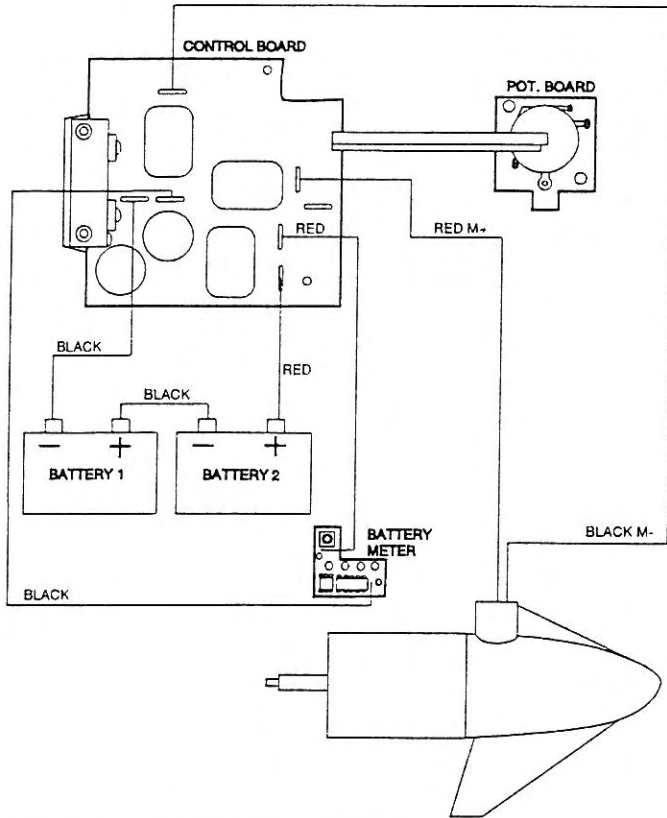

42AT/H

