



# CALIFORNIA WATCH CO.

WARRANTY / GARANZIA


## REGULAR DISPLAY AND BUTTON OPERATION

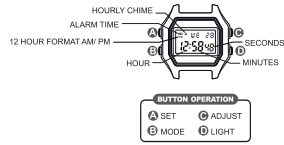


## HOW TO USE EL LIGHT

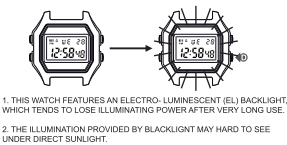


## HOW TO SET NORMAL TIME

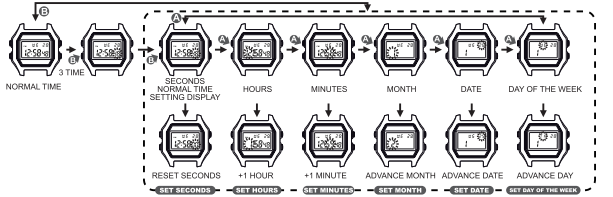


## HOW TO SET ALARM TIME

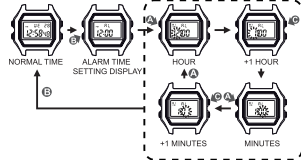

## HOW TO USE ALARM AND CHIME DISPLAY

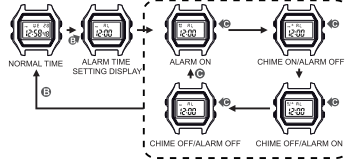

## HOW TO USE THE CHRONOGRAPH

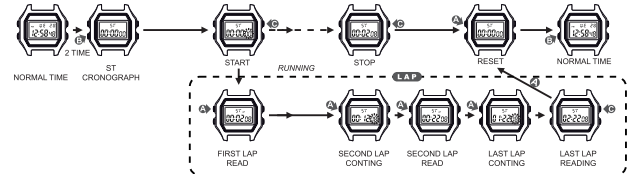

## CARE OF YOUR WATCH

1. THIS WATCH CONTAINS PRECISE ELECTRONIC COMPONENTS. NEVER ATTEMPT TO OPEN THE CASE OR REMOVE THE BACK COVER.
2. DO NOT OPERATE BUTTONS WHILE UNDERWATER, OR WHILE SWIMMING OR DIVING.
3. SHOULD WATER OR CONDENSATION APPEAR IN THE WATCH, IMMEDIATELY HAVE THE WATCH CHECKED. WATER CAN CORRODE ELECTRONIC PARTS INSIDE THE CASE.
4. AVOID SEVERE IMPACT. THE WATCH IS DESIGNED TO WITHSTAND IMPACT UNDER NORMAL USE. DO NOT SUBJECT IT TO SEVERE IMPACTS OR ROUGH USAGE, AND DO NOT DROP IT ONTO HARD SURFACES.
5. AVOID EXPOSING THE WATCH TO TEMPERATURE EXTREMES.
6. CLEAN THE WATCH WITH A SOFT CLOTH AND CLEAN WATER ONLY. AVOID USING CHEMICALS, ESPECIALLY SOAP.
7. KEEP YOUR WATCH AWAY FROM STRONG ELECTRIC FIELDS AND STATIC ELECTRICITY.

## FEATURES AND SPECIFICATIONS

1. STANDARD DISPLAY MODE: HOUR, MINUTES, SECONDS, MONTH, DAY OF THE WEEK.
2. FUNCTIONS:  
- MONTH, DATE, AM/PM INDICATOR, AND ELECTRO-LUMINESCENT BACKLIGHT.  
- ALARM FUNCTION WITH BEEP SIGNAL.  
- STOPWATCH FUNCTION WITH LAP TIMER.  
- HOURLY CHIME.  
- 12/24 HOUR FORMAT OPTION.
3. ACCURACY AT NORMAL TEMPERATURE (25°C): ± 30 SECONDS A MONTH.
4. NORMAL OPERATING TEMPERATURE RANGE: 10° - 40°C


## GUIDA GENERALE




## COME USARE LA LUCE




## COME IMPOSTARE L'ORA

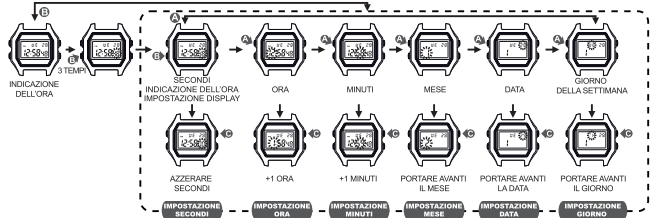

## COME IMPOSTARE LA SUONERIA

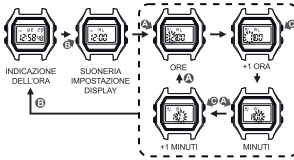

## COME USARE LA SUONERIA E IL SEGNALE ORARIO

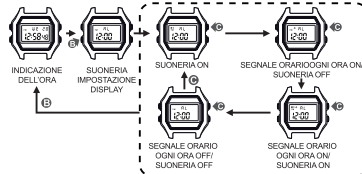

## COME USARE IL CRONOMETRO



## MANUTENZIONE DELL' OROLOGIO

1. QUESTO OROLOGIO CONTIENE PARTICOLARI COMPONENTI ELETTRONICHE. NON PROVARE AD APRIRE LA CASSA O RIMUOVERE IL FONDELLO.
2. NON UTILIZZARE I PULSANTI SOTT'ACQUA, IN IMMERSIONE O MENTRE SI NUOTA.
3. FARE UN CONTROLLO IMMEDIATO DELL'OROLOGIO IN CASO ENTRI ACQUA O SI CREI CONDENSANO AL SUO INTERNO. L'ACQUA PUÒ CORRODERE LE PARTI ELETTRICHE PRESENTI ALL'INTERNO DELLA CASSA.
4. EVITARE FORTI URTI. L'OROLOGIO È STATO PROGETTATO PER RESISTERE A IMPATTI CAUSATI DA UN NORMALE UTILIZZO. EVITARE DI SOTTOPORRE L'OROLOGIO A FORTI IMPATTI O UTILIZZO BRUSCO E NON FARLO CADERE SU SUPERFICIE DURE.
5. NON ESPORRE L'OROLOGIO A TEMPERATURE ESTREME.
6. PULIRE L'OROLOGIO SOLO CON UN PANNO E ACQUA. NON UTILIZZARE PRODOTTI CHIMICI E SOPRATTUTTO SAPONE.
7. TENERE L'OROLOGIO LONTANO DA FORTI FONTI ELETTRICHE E D'ELETTICITÀ STATICA.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

1. MODO DI INDICAZIONE DELL'ORA: ORA, MINUTI, SECONDI, MESE, GIORNO DELLA SETTIMANA.
2. FUNZIONI:  
- MESE, DATA, ANTIMERIDIANE/POMERIDIANE, LUCE ELETTROLUMINESCENTE  
- SUONERIA QUOTIDIANA, SEGNALE ORARIO OGNI ORA  
- FUNZIONE CRONOMETRO  
- SEGNALE ORARIO  
- SISTEMA ORARIO 12/24 ORE
3. ACCURATEZZA A TEMPERATURA NORMALE (25° C): ± 30 SECONDI AL MESE.
4. INTERVALLO DI TEMPERATURA PER UN NORMALE FUNZIONAMENTO: 10° C - 40° C

WWW.CALIFORNIAWATCH.COM

